

NO Drifts- og installasjonsveiledning

5902 CLOUD

NOVY®

R
RØROS
HETTA

1. GENERELL INFORMASJON

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Den inneholder informasjon om installasjon, bruk, sikkerhet og vedlikehold som er viktig å sette seg inn i.
- Denne kjøkkenviften skal kun brukes i private husholdninger.
- Sjekk tilstanden på kjøkkenviften og alt installasjonsmaterieell før installasjon. Ta kjøkkenviften forsiktig ut av emballasjen. Vær forsiktig ved bruk av skarp kniv for å åpne emballasjen.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidige brukere.
- Avhending av transportemballasje og gammelt apparat. Det nye apparatet er transportert i beskyttende emballasje. Alle materialene som er brukt er miljøvennlige og resirkulerbare. Du kan hjelpe oss ved å avhende emballasjen på en miljøvennlig måte.
- Gamle apparater er ikke bare verdiløst avfall. Verdifulle råmaterialer kan gjenvinnes ved levere gamle apparater til gjenvinning. Dette apparatet samsvarer med EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE). Ta kontakt med din forhandler eller lokale myndigheter for informasjon om avhending.



Denne bruksanvisningen gjør bruk av ulike symboler. Betydningen av disse symbolene er beskrevet nedenfor.

| Symbol | Betydning | Handling |
|--------|------------|--|
| | Indikasjon | Forklaring av en indikator på kjøkkenviften |
| | Advarsel | Dette symbolet indikerer viktig informasjon eller en farlig situasjon. |

Følg informasjonen for å unngå personskader og materielle skader.

2. 2. SIKKERHET

2.1 Forholdsregler før bruk

- Ikke gjør endringer på apparatet.
- Apparatet må jordes og kobles i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke bruk skjøteledning.

2.2 Bruk av apparatet

- Det er under ingen tillatt å flambere under kjøkkenviften når den er i gang
- Frityrsteking under kjøkkenviften er bare tillatt under konstant oppsyn.
- I tilfelle brann, slå av kjøkkenviften.
- Prøv aldri å slukke brennende fett eller olje med vann. Dekk over pannen med et stort nok lokk eller et brannteppe.


- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper, så sant de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og er innforstått med farene som er involvert.
- Slå på kjøkkenviften noen minutter før matlagingen tar til.
- Avtrekksviften slås av 30 minutter etter at matlagingen er ferdig. Forsinkelsesfunksjonen er programmert til 30 minutter. Bruk forsinkelsesfunksjonen.
- Unngå trekk under kjøkkenviften.
- Under matlagingen må du sørge for at pannene er riktig plassert under kjøkkenviften.
- Bruk av induksjon: Sett styrken på både kokeplaten og kjøkkenviften til lavest mulig nivå, for å unngå for mye røyk.
- Merk: Enkelte tilgjengelige deler på kjøkkenviften kan bli varme under matlagingen.

2.3 Forholdsregler for å unngå skader på apparatet

- Monteringsanvisningen beskriver hvordan enheten skal monteres. Les nøye gjennom disse anvisningene.
- Sjekk avstanden mellom kokeflaten og kjøkkenviften. Minimum og maks høyde er oppgitt i monteringsanvisningen.
- Bruk aldri kjøkkenviften uten fettfiltre, for å hindre at smuss og fett trenger videre inn i kjøkkenviften, som til slutt vil gå utover ytelsen og funksjonaliteten til kjøkkenviften.
- Hold deg alltid i nærheten når du steker, griller eller friterer mat. Overopphetet olje og fett kan antenne og føre til skade på kjøkkenviften.

3. BETJENING

Kjøkkenviften kan betjenes med fjernkontrollen.

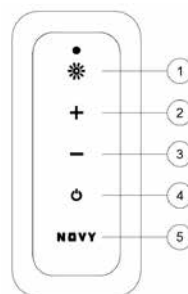

- 1) Belysning for matlaging av/på
- 2) øke viftstyrken
- 3) redusere viftstyrken
- 4) slå på/av
- 5) Novy-knapp: Stemningsbelysning på/av

3.1 Avtrekk

Slå på – slå av

For å slå motoren på, trykk på knapp 4. Kjøkkenviften vil alltid fortsette på det sist brukte nivået (lys og/eller motor).

Slå av med 30 minutters forsinkelse

Trykk på knapp 4 én gang for å angi etterkjøringsnivå. Belysningen går i stemningsmodus. Motoren vil fortsette å kjøre ved det siste angitte nivået i 30 minutter. Etter dette slås motoren av. Belysningen vil forbli på i stemningsmodus.

Bruk 30 minutters etterkjøringstid slik at monoblock-filteret kan absorbere lukt.

Slå av uten forsinkelse

Trykk på knapp 4 to ganger.

Automatisk stopp

For å unngå at avtrekksviften går uten stans, vil den slå seg av automatisk etter 3 timer (dersom det ikke er gjort endringer på betjeningspanelet). Bare motoren slår seg av automatisk. Belysningen vil forbli på i stemningsmodus.

Motorhastighet

For å øke styrken, trykk på knapp 2. For å redusere styrken, trykk på knapp 3. Motorstyrken har 4 nivåer. Du kan velge ønsket nivå avhengig av hvor mye røyk som genereres under matlagingen.



En automatisk termisk kontakt sørger for at motoren kobles ut ved overoppheting. Motoren slås på igjen etter at den er avkjølt. Årsaken til overopphetingen må fastslås. Det kan f.eks. være at innholdet i pannen har tatt fyr, motorviften er blokkert, eller et objekt (delvis) blokkerer utblåsningsåpningen.

3.2 Belysning

Belysningen kan settes til kokemodus og stemningsmodus.

Kokemodus

Kokemodus gir optimal belysning for matlagingen. Denne modusen bruker som standard maks lysstyrke. Trykk på knapp 1 eller 4 for å slå kokemodus på eller av.

Lysstyrke i kokemodus

Når kokemodus er aktiv, kan du dempe eller øke lyset ved å holde inne knapp 1. Slipp knapp 1 når ønsket lysstyrke er nådd.



Du kan ikke dempe lyset helt i kokemodus, da det ikke ville være tilstrekkelig lys til å lage mat.

Endre fargetemperatur i kokemodus

Du kan endre fargetemperaturen til kaldt lys ved å holde inne knapp 1 og 3 samtidig i 4 sekunder. Slipp begge knappene når ønsket fargetemperatur er nådd.

Du kan endre fargetemperaturen til varmt lys ved å holde inne knapp 1 og 2 samtidig i 4 sekunder. Slipp begge knappene når ønsket fargetemperatur er nådd.

Når kokemodus er slått av, vil den siste innstilte verdien alltid bli husket. På denne måten vil ønskede verdier bli brukt hver gang kjøkkenviften slås på.

Stemningsmodus

Stemningsmodus gir optimal belysning for å skape en hyggelig atmosfære. Denne modusen har som standard en lavere lysstyrke enn kokemodus. Trykk på knapp 5 for å slå på eller av stemningsmodus.

Lysstyrke i stemningsmodus

Når stemningsmodus er aktiv, kan du dempe eller øke lyset ved å holde inne knapp 5. Slipp knapp 5 når ønsket lysstyrke er nådd.

Endre fargetemperatur i stemningsmodus

Du kan endre fargetemperaturen til kaldt lys ved å holde inne knapp 5 og 3 samtidig i 4 sekunder. Slipp begge knappene når ønsket fargetemperatur er nådd.

Du kan endre fargetemperaturen til varmt lys ved å holde inne knapp 5 og 2 samtidig i 4 sekunder. Slipp begge knappene når ønsket fargetemperatur er nådd. Når stemningsmodus er slått av, vil den siste innstilte verdien alltid bli husket. På denne måten vil ønskede verdier bli brukt hver gang kjøkkenviften slås på.




3.3 Fjernkontroll


Fjernkontrollen for kjøkkenviften er forhåndsprogrammert og klar til bruk.



Hvis den angitte frekvensen forstyrrer andre sendere, kan det velges en annen ved hjelp av fjernkontrollen. Det kan velges mellom 10 forskjellige koder.

Endre kode

- Slå først av strømmen på kjøkkenviften. Slå først av strømmen på kjøkkenviften, og slå den deretter på igjen. Innstillingsmodus vil nå være aktiv i 3 minutter. Den nye frekvensen må angis innen disse 3 minuttene.
- Trykk på  og  samtidig. Antall blink på lampen på fjernkontrollen tilsvarer koden som er valgt. Gjenta dette trinnet til du har nådd ønsket kode (det er totalt 10 koder å velge mellom).
- Trykk på -knappen på fjernkontrollen innen 10 sekunder for å bekrefte innstillingen. Kjøkkenviften og fjernkontrollen er nå sammenkoblet.

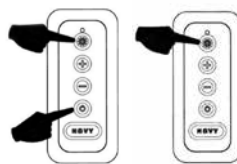

Skifte batterier:

- For å skifte batterier, skru av plastdekselet, ta ut de gamle batteriene, og sett inn nye. Vær oppmerksom på polariteten som er merket i batterikammeret (figur 4).
- Gamle batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet, men leveres som farlig avfall.



Teknisk informasjon:

- Strømforsyning: (2xAAA) batterier
- Frekvens: 433,92 MHz

- Antall koder: 10
- Arbeidstemperatur: 0-50°C
- Dimensjoner: 110 x 50 x 19mm

4. VEDLIKEHOLD

4.1. Fettfilter

Det er to runde metallfettfilter i kjøkkenviften. Kjøkkenviften har en rengjøringsteller for fettfiltrene.


Fettfilterindikator



Indikator: Oransje lampe begynner å lyse.

Etter 20 timers bruk, indikerer en oransje lampe på kjøkkenviften at fettfilteret må rengjøres.

Tilgang til filteret

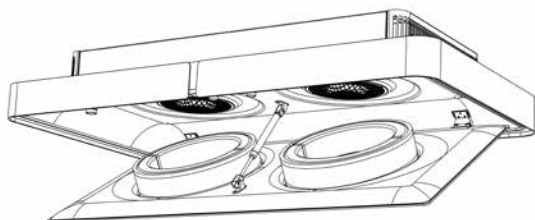

Åpne bunnplaten ved å trekke den nedover i front med begge hendene.

De to fettfiltrene befinner seg på bunnplaten. Ta av fettfiltrene.



I hvert fettfilter er det to halvrunde sorte monoblock-filtre. Ta av de to halvrunde monoblock-filtrene fra aluminiumsfettfilteret.



Rengjøring av filteret:

- i oppvaskmaskin
- manuelt: i en varm løsning av vann og et flytende rengjøringsmiddel. Skyll av filteret og la det tørke helt.



Instruksjoner som er beskrevet tidligere må følges. Hvis de ikke følges, kan det foreligge en brannfare.

Etter rengjøring, sett monoblock-filtrene tilbake på plass i fettfiltrene, og sett fettfiltrene tilbake på bunnplaten. Ikke bruk kjøkkenviften uten fettfiltrene og monoblock-filtrene.

Nullstille fettfilterindikator

Når du setter på plass monoblock-filtrene etter rengjøring, hold inne [+] og [-] samtidig i 5 sekunder for å nullstille rengjøringstilleren. Hvis telleren ikke nullstilles, vil den oransje lampen fortsette å lyse.

Vi anbefaler å rengjøre filteret to ganger i måneden for en optimal drift.

4.2 Monoblock-filtre

I hvert fettfilter er det to halvrunde sorte monoblock-filtre. Bruk kun monoblock-filtre fra Novy i kjøkkenviften.

Rengjøringsindikator for monoblock-filter



Indikator: Grønn lampe begynner å lyse.

Etter 200 timers bruk, indikerer en grønn lampe på kjøkkenviften at monoblock-filtrene må rengjøres.

Ta ut monoblock-filteret:



I hvert fettfilter er det to halvrunde sorte monoblock-filtre. Ta av de to halvrunde monoblock-filtrene fra aluminiumsfettfilteret.

Regenerere monoblock-filteret:

- Monoblock-filteret kan regenereres opptil 12 ganger. Dette gjøres i ovnen.
- Legg filteret i ovnen i 1 time på 120 °C. Sørg for tilstrekkelig frisk luft i rommet der ovnen er, ettersom det kan oppstå lukt.

Det kan oppstå lukt ved steking av enkelte typer fisk. Det beste i en slik situasjon er å regenerere filteret umiddelbart.

Sette på plass resirkulasjonsfilteret

Etter rengjøring, sett monoblock-filtrene tilbake på plass i fettfiltrene, og sett fettfiltrene tilbake på bunnplaten. Ikke bruk kjøkkenviften uten fettfiltrene og monoblock-filtrene.

Nullstille rengjøringstilleren

Når du setter på plass monoblock-filtrene etter rengjøring, hold inne [+] og [-] samtidig i 5 sekunder for å nullstille rengjøringstilleren.

Hvis du ikke gjør dette, vil den grønne lampen fortsette å lyse når du slår på kjøkkenviften.

4.3 Vedlikehold av kjøkkenviften

Bruk en myk, fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre kjøkkenviften. Tørk det deretter med en myk klut for å unngå flekker.



Ikke bruk rengjøringsmidler med slipemidler eller løsemidler.



Ikke bruk slipemidler eller skurekrem.



Hvis bunnplaten løsnes fra viften for rengjøring, må du gå frem på følgende måte:

- åpne bunnplaten
- klikk demperen løs fra bunnplaten, men PASS PÅ at du ikke slipper bunnplaten!
- Vipp bunnplaten rolig ned mens du holder godt fast i den.
- Så snart bunnplaten henger ned kan denne hektes av hengslene.

For å sette på plass bunnplaten igjen går du frem i omvendt rekkefølge. Pass på at ikke bunnplaten slippes.

4.4 Tekniske problemer

Dersom det oppstår feil, kan du ta kontakt med kjøkkenleverandøren og/eller Novy kundeservice. For at kundeservice kan svare raskt og korrekt på henvendelsen, må du oppgi hvilken type kjøkkenvifte det dreier seg om.







Modellnummeret finnes på en etikett på innsiden av kjøkkenviften.

Den kommer til syne når du tar ut fra kjøkkenviften.


Modellnummeret kan skrives ned her:

Modellnummer:

DIMENSJONER

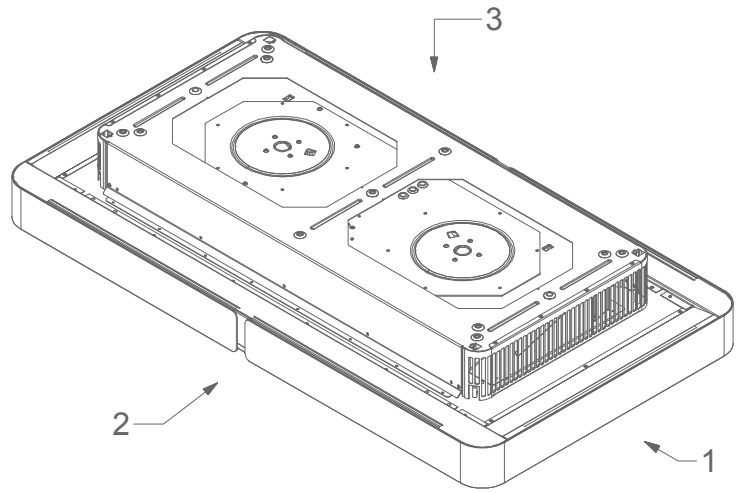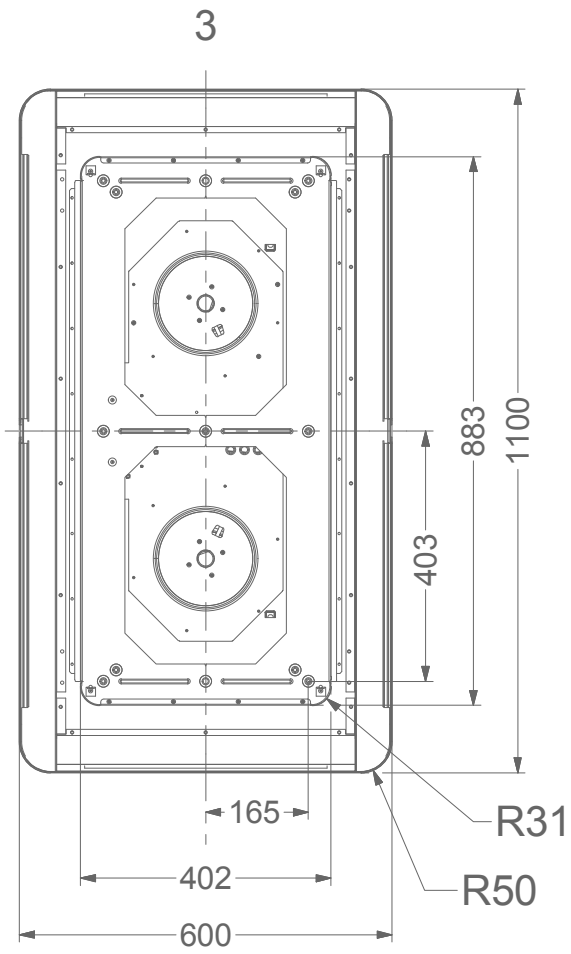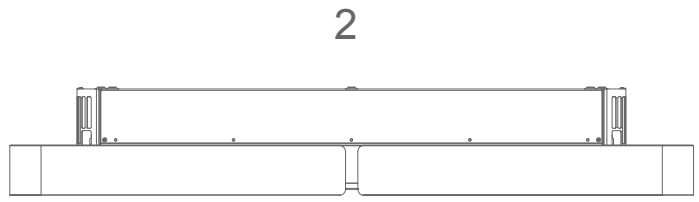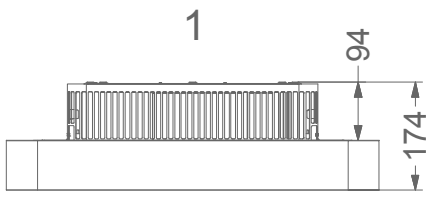

ELEKTRISK KOBLINGSSKJEMA

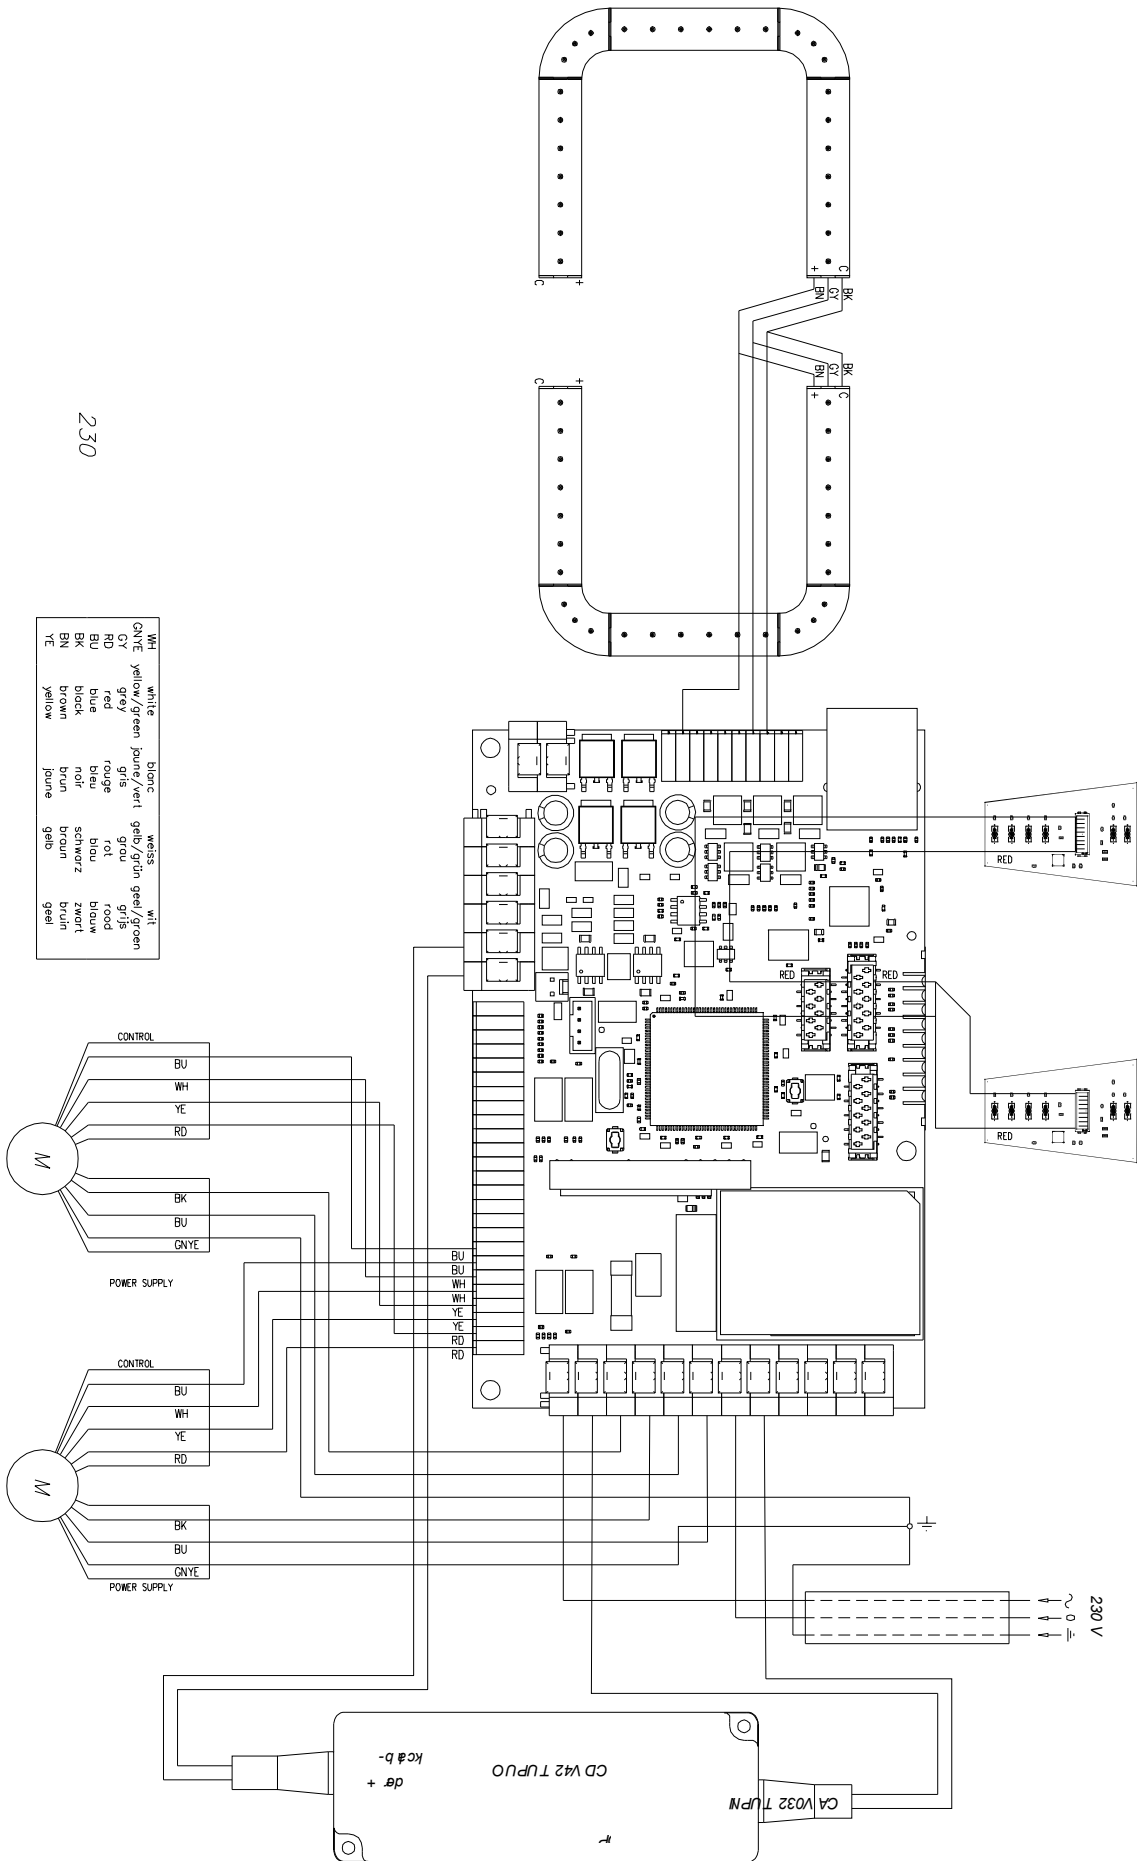

230

| | | | | |
|------|--------------|------------|-----------|------------|
| WH | white | blanc | weiss | wit |
| CNVE | yellow/green | jaune/vert | gelb/grün | geel/groen |
| CY | grey | gris | grau | grís |
| RD | red | rouge | rot | rood |
| BU | blue | bleu | blau | blauw |
| BK | black | noir | schwarz | zwart |
| BN | brown | brun | braun | bruin |
| YE | yellow | jaune | gelb | geel |

SERVICE OG REKLAMASJONER

For forbrukerkjøp innrømmer Røros Metall 2 års garanti, og ytterligere 3 års reklamasjonsfrist på alle produkter. Etter 2 år påhviler det kjøper å påvise opprinnelig feil ved produktet. Dvs. at feilen var til stede på leveringstidspunktet.

Det gis ikke garanti på feil og skader som direkte eller indirekte skyldes feilaktig håndtering, montering/elektrisk tilkobling, bruk, vedlikehold eller andre ytre forhold som har skadet produktet. Normal slitasje må påregnes. Eks. lyskilder og filter.

Røros Metall tilbyr service gjennom autoriserte servicefirmaer over hele landet. Alle serviceoppdrag og reklamasjoner skal meldes inn på eget serviceskjema som finnes på <http://www.rorosmetall.no/kundesenter/serviceskjema>

Dokumentasjon for kjøpsdato og serienummer på produktet skal fremlegges. Servicekostnader for oppdrag som ikke har henvisning fra Røros Metall blir avvist, og kostnader i forbindelse med serviceoppdrag /befaring der reklamasjon ikke blir godkjent faktureres forbruker.

De tas forbehold om eventuelle trykkfeil, prisendringer og endring av produktdetaljer eller tekniske spesifikasjoner.

NOVY nv forbeholder seg retten til å endre oppbygging og priser på produktene sine når som helst, og uten ytterligere varsel.

NOVY nv
Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tlf. 056 36 51 00 - Faks 056 35 32 51
E-post: novy@novy.be
<http://www.novy.be>

R RØROS
METALL

RM Roros metall AS
Stamphusveien 11, NO-7374 Roros
Tlf. +47 72 40 94 00 / post@rorosmetall.no
www.rorosmetall.no