

KJØKKENVENTILATORER

INFINITY, TRIO, BETA


BRUKSANVISNING



MODELL

EN 60335-2-31

TEGNINGER

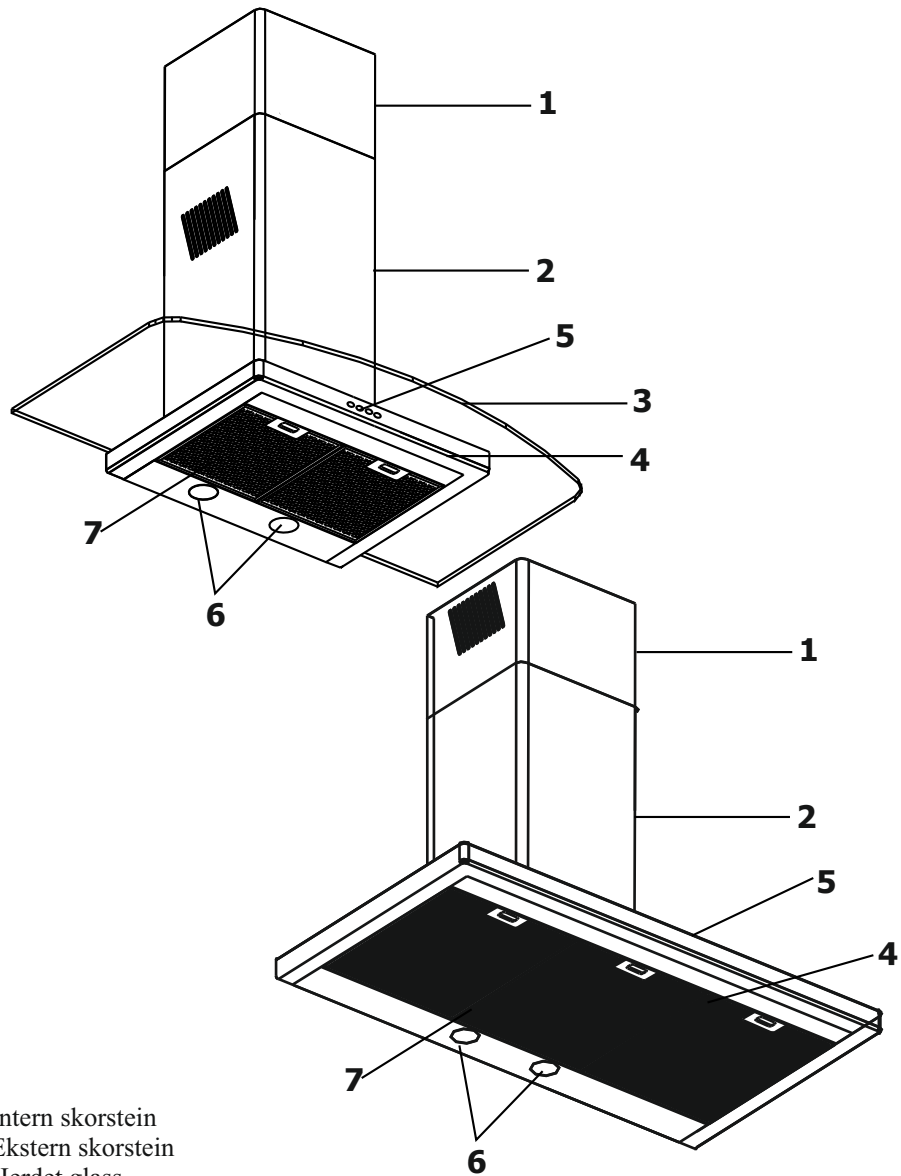


- 1-Intern skorstein
- 2-Ekstern skorstein
- 3-Herdet glass
- 4-Frontpanel
- 5-Berøringstast
- 6-Halogenlampe
- 7-Aluminiumsfilter

Figur 1

ADVARSEL OG SIKKERHETSTILTAK

- * All elektrisk installasjon må utføres av en kvalifisert tekniker.
- * Installasjon gjort av uautoriserte mennesker kan føre til lavdriftsyttelse, skade på produktet og forårsake ulykker.
- * Elektrisk nettkabel bør ikke utsettes for klemming på noe sted eller bli knust under monteringen. Nettverksledninger bør ikke føres i nærheten av ovnene. De kan smelte og forårsake brann.
- * Ikke plugg inn før du monterer produktet.
- * Enheten din har en strømledning med jordet støpselet. Denne kabelen bør kobles skikkelig til en jordet kontakt.
- * Gi støpselet på et lett tilgjengelig fra stikkkontakten for å koble elektrisiteten fra produktet i tilfelle av fare.
- * Når lampene til produktet brukes operert en lang periode, må du ikke berøre lamper. Lampene er varme, og kan brenne hånden din.
- * Skorsteinventilatorer for kjøkkenet er laget for hjemmebruk og normal matlaging. Det er en risiko for svikt hvis de brukes til andre formål, og de er dekket ikke av garantien.
- * Følg reglene og direktivene fra de kompetente myndigheter for utslipp av utblåsningsluften. (Denne advarselen er ikke gyldig for bruk uten kanal.)
- * Brannfarlige matvarer bør ikke kokes under enheten
- * Bruk produktet ditt etter at du setter gryter, panner osv. på ovnene. Ellers kan høye temperaturer forårsake deformasjon på enkelte deler av produktet.
- * Lukk ovnen før du setter gryter, panner osv. på ovnen.
- * Ikke la varm olje bli værende på ovnen. Gryter med varm olje kan selvantennes.
- * Oljer kan ta fyr mens du for eksempel steker mat. Vær oppmerksom på gardinen og trekkene dine.
- * Skift filterne til riktig tid. Filter som ikke skiftes til riktig tid, kan føre til brann på grunn av oljen som samles opp på den.
- * Ikke bruk filtermaterialer som ikke er flammeresistente istedenfor filter.
- * Ikke bruk produktet ditt uten filter; ikke fjern filtre når produktet ditt er på.
- * Når en flamme starter, må du kutte strømmen til skorsteinsventilatoren og matlagingsenhetene. (Kutt strømmen ved å fjerne støpselet til enheten fra kontakten.)
- * Hvis rengjøring ikke blir gjort i samsvar med de periodiske tidene, kan produktet utgjøre brannrisiko.
- * Kutt strømmen til enheten din før du utfører vedlikehold. (Kutt strømmen ved å fjerne støpselet til enheten fra kontakten.)
- * Mens den elektriske skorsteinsventilatoren og enheter som bruker andre typer energi enn elektrisitet opererer på samme tid, bør ikke undertrykket i rommet overstige 4 Pa (4 x 10 bar).
- * Enheter, som for eksempel varmeapparat for rom, som går på fyringsolje eller gassbrensel i omgivelsene og befinner seg på samme sted der produktet skal brukes, bør isoleres fullstendig fra volumet, hvor eksos fra en slik enhet befinner seg, eller enheten skal være hermetisk type.
- * Når du kobler ventilasjonskanal til produktet ditt, må du bruke rør med diameter på 150/120 mm. Rørforbindelsen bør være så kort som mulig.

- * Emballasjematerialer kan være farlige og må holdes unna barn.
- * Sørg for at barna dine ikke tukler med produktet. Ikke la barn bruke produktet.
- * Hvis strømledningen er skadet, bør ledningen byttes av produsenten eller produsentens servicebyrå eller en person med tilsvarende kvalifikasjoner. **MERK:** Når en flamme starter, må du kutte strømmen til skorsteinsventilatoren og matlagingsenhetene, lukk over flammen. Prøv aldri å slukke brannen med vann. For sikkerhets skyld kan du bruke en "MAX 6A"-sikring når du installerer skorsteinsventilatoren. Advarsler relatert til transport og bevegelse
- * Alle materialer som brukes i emballasjen til produktet kan resirkuleres.
- * Følg merkene på pakken under transport.
- * Hold i håndtakene på sidedelene av pakken for å flytte produktene dine.

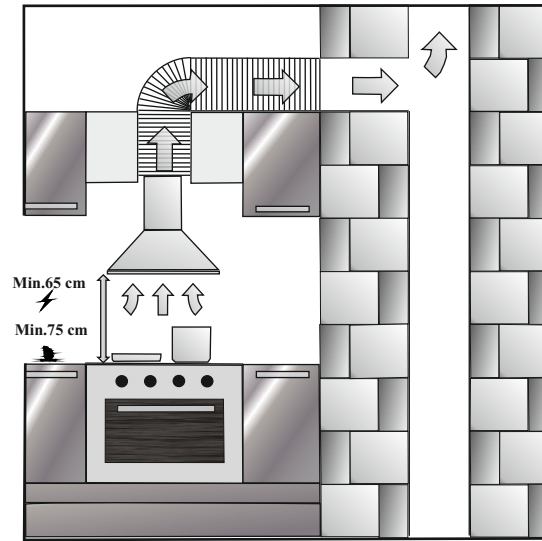


Figur 11


ENHETENS POSISJON:
Ventilatoren monteres til skapet fra oversiden og monteres på veggen fra ryggen. Når installasjonen er ferdig, må det være et mellomrom på minst 50 cm mellom enheten og elektriske kokeplater og minst 65 cm mellom enheten og kokeplater som går på gass eller andre brennstoffer. (Figur 11)

Skifte lamper (figur 12)

Slå av den elektriske tilkobling til enheten. Fjern aluminiumskassett-filteret. Fjern den lampen og erstatt den med en ny lampen med samme effekt. Når du skal skifte halogenlamper, trykker du lampeholderen nedover, og når du fjerner lampe nedover, dreier du den mot kokken og trekker den ned. Drei den mot klokken når du setter den på plass.

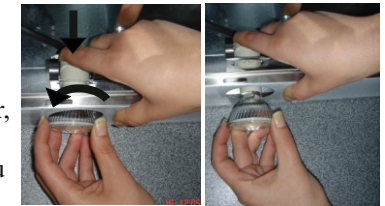

Figur 12

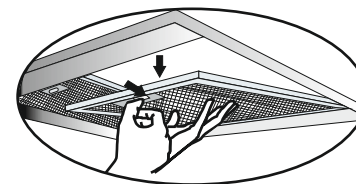

Figur 13

5. VEDLIKEHOLD Koble fra ventilatoren eller slå av bryteren før vedlikehold eller rengjøring. Aluminiumskassett-filteret holder luftbårne støvpartikler og oljer. Metallfilteret bør vaskes med varmt såpevann eller om mulig i vaskemaskinen (ved 60 OC) én gang i måneden. Fjern aluminiumskassett-filteret ved å trykke på fjærklikkene på sidene. Ikke demonter den etter å tørke delen etter rengjøring (**Figur 13**). De ytre overflatene til ventilatoren må rengjøres med en klut fuktet med såpevann. Pass på at elektroniske deler ikke kommer i kontakt med vann eller lignende væsker. Bruk rensemiddel og -vedlikeholdsprodukter på markedet til å rengjøre inox-produkter. Dette vil sikre en lang levetid for enheten.

Advarsel: Aluminiumsfiltere kan vaskes i vaskemaskin. Etter noen vaskinger kan det være misfarging på aluminiumsfilteret. Dette er en vanlig konsekvens, og du trenger ikke å skifte platene når en slik tilstand oppstår.

	Sjekk den elektriske tilkobling. (Se Sikkerhetsinstruksjoner, artikkel 2) (nettverksspenningen bør være 220-240 V, skorsteinsventilatoren bør kobles til en jordet kontakt.)	Kontroller motorbryter. (Motorbryteren bør være i åpen posisjon.)	Kontroller lampebryter. (Lampetryler må være i åpen posisjon.)	Kontroller aluminiumfilteret. (Aluminiumkassett-filteret bør vaskes én gang i måneden under normale forhold)	Kontroller pærene. (Pærene bør være i god stand.)	Kontroller skorsteinen for luftutløp. (Skorsteinen for luftutløp bør være åpen.)	Kontroller kullfilteret. (Hvis den opererer med kullfilter, må kullfilteret skiftes ut hvert kvartal.)
Skorsteinsventilatoren fungerer	X	X					
Lampe lyser ikke	X		X		X		
Luftsugget til skorsteinsventilatoren				X		X	X
De slipper ikke ut luft (i omgivelsene uten skorstein)				X			X

Table 1

**Hvis skorsteinsventilatoren ikke fungerer:
Før du tar kontakt med serviceverkstedet:**


Se til at støpselet er koblet til stikkkontakten og den elektriske sikringen i installasjonen er i god stand. Ikke gjør noe som vil skade produktet. Kontroller skorsteinsventilatoren din i henhold til **Tabell 1** før du kontakter serviceverkstedet. Ring forhandleren din eller det mest autoriserte serviceverkstedet hvis problemet vedvarer.

Service og reservedel:

Du kan få reservedeler for enheten din fra forhandleren din eller ditt autoriserte serviceverksted. Det finnes en liste over autoriserte serviceverksteder i pakken. Når du tar kontakt serviceverkstedet eller forhandleren din for å bestille reservedeler, oppgi modellnavnet på etiketten. Du kan se produktetiketten når du fjerner aluminiumkassett-filteret fra plasseringen sin.

**3. INSTALLASJON
MONTERE VENTILATOREN TIL VEGGEN**

Det er to 2 hengeplater (L-type) for å henge enheten på hengeskruen. Disse platene leveres med skruesett for praktisk pakking. Når du henger enheten, må du skru disse platene til M5-mutrene med M5 X 40-boltene.

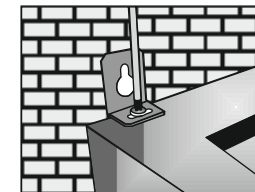

Figur 2

A) Bore hengehull Figur 2a


Lim monteringsplaten til overflaten der komfyrventilatoren skal monteres og bor hull (A, B, C) på merkede punkter ved hjelp av et bor med diameter på 8 mm. Bor hull (D, E) med et bor med diameter på 6 mm for å skru monteringsplaten så den kan monteres 15 cm under taket.

B) SLÅ INN VEGGPLUGGENE

For hengeskruen må du slå veggpluggene med diameter på 8 mm til de borede hullene (A, B, C). For skorsteinsmonteringsplaten må du slå 2 stykker av veggpluggene med diameter på 6 mm inn i hullene boret med et bor med diameter på 6 mm.


C) Skru hengeskruene

Skru hengeskruene i veggpluggene med diameter på 8 mm (A, B) som er slått inn i veggen. Det bør være et mellomrom på 5 mm mellom skruehodet og veggen.

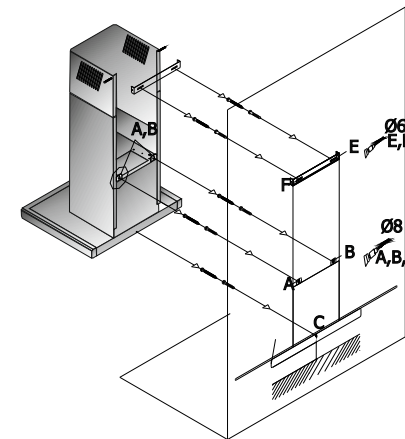

Figur 2a

Skru skorsteinsmonteringsplaten sammen med ventilatoren i veggpluggene med diameter på 6 mm (D, E) som er slått inn i veggen (figur 3) ved bruk av den medfølgende skruene

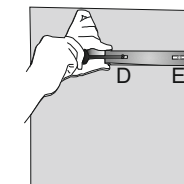

Figur 3


D) Montere ventilatoren til vegg

Heng ventilatoren ved å ta tak i hoveddellene, med (L)-platene, som er montert til ventilatorkabinettet på forhånd. (Figur 4)




Figur 4

Stram til skruene ved bruk av en skrutrekker. Fest hoveddelen til veggen ved å skru en skrue inn i hullet på hoveddelen. (Figur 5)

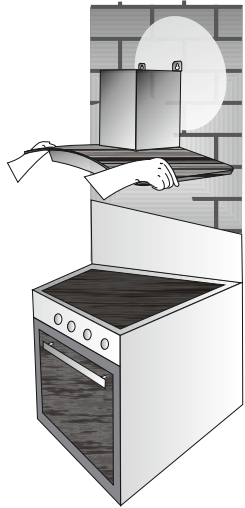

Figur 6


Fest skorsteinsadapteren i plast øverst på hoveddelen ved hjelp av 3,5 x 9 skruer. Bruk et aluminiumsrør og koble den ene enden av dette røret til plastskorstein til enheten og den andre enden til kjøkkenskorsteinen.

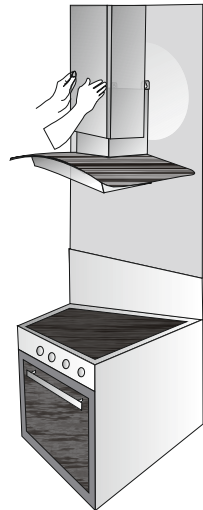

Figur 8

Plasser skorsteiner rundt ventilatoren. (Figur 8)

Skru den indre ventilatoren inn i skorsteinsmonteringsplaten som er festet til veggen fra sine øverste ytre sider. (Figur 9)

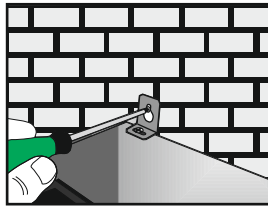


Figur 5


E) Montere herdet glass

Monter det herdede glasset følger med ventilatoren slik at det er plassert på hoveddelen av ventilatoren. Fest glasset til hoveddelen ved å skru skruer i fire hull på ventilatoren og glasset (figur 6)

MERK: Hvis utseendet til ventilatoren er skjevt, må du justere innrettingen av ventilatoren ved å løsne M5-skruene i hengerplatene øverst forsiktig.

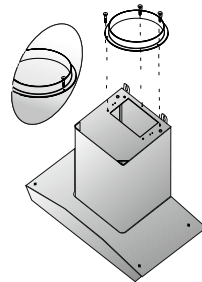

Figur 7

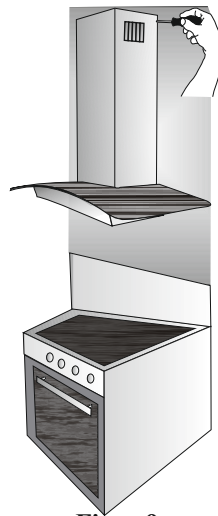

Figur 9

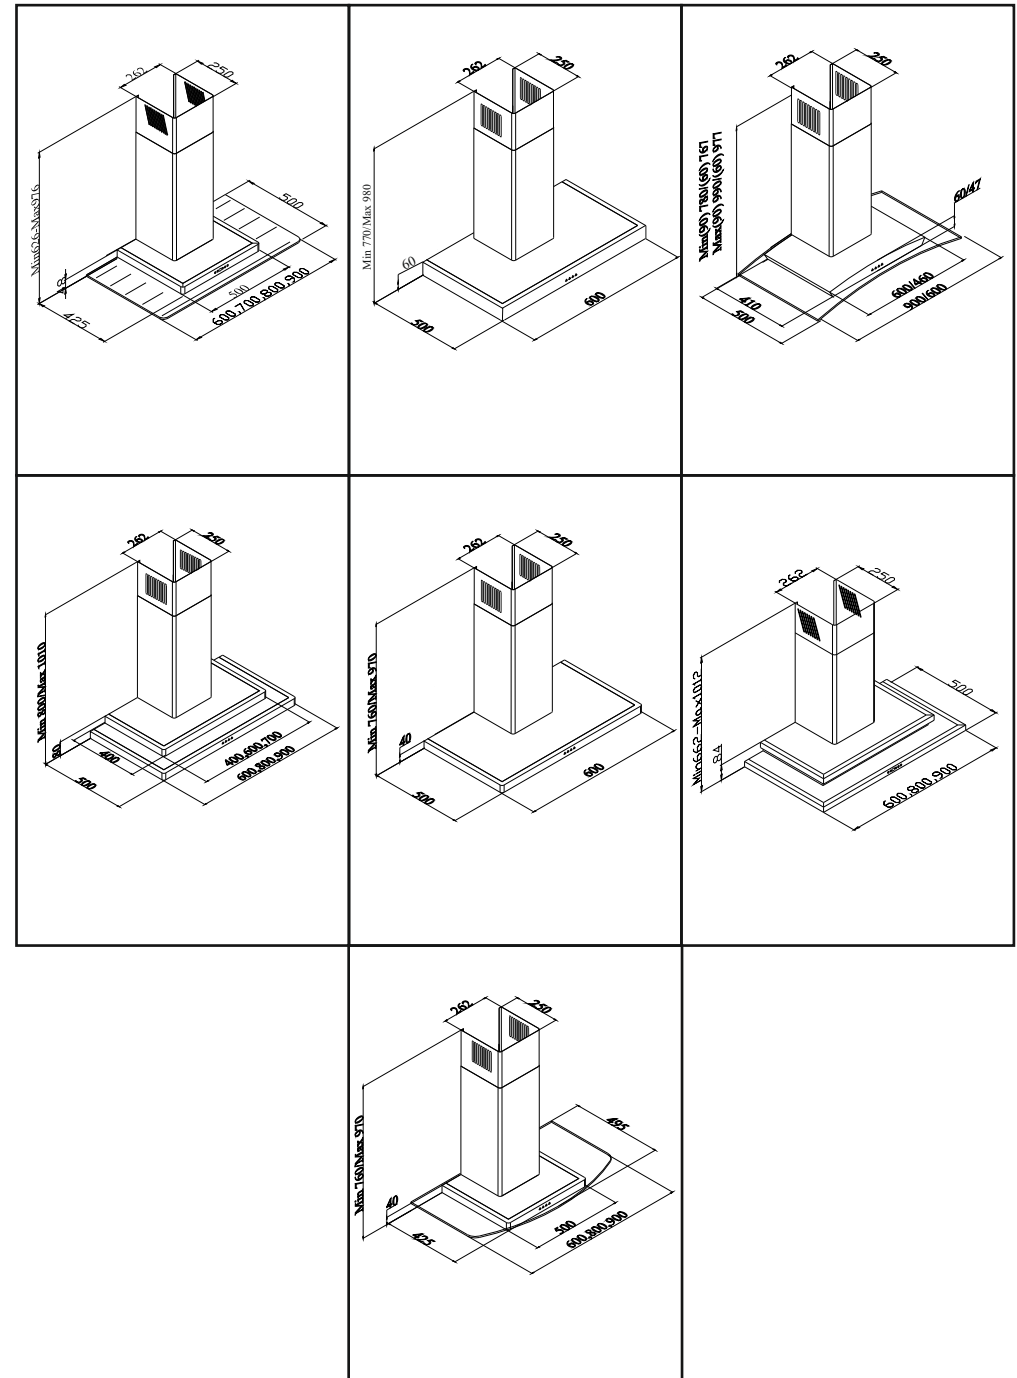


Figure 10