



Avtrekkshette 480-12

NO Bruksanvisning

Sikkerhetsforskrifter	3
Installasjon	4
Tilpasning av luftstrømmen	6
Bruk	8
Service og garanti	9

Les nøye gjennom denne bruks- og monteringsveiledningen og spesielt sikkerhetsforskriftene før du installerer og begynner å bruke produktet.

Lagre bruksveiledningen for senere bruk eller til den som eventuelt overtar produktet etter deg.

Gjør produktet strømløst før all form for rengjøring og pleie.

§ Avledning av utblåsningsluften må utføres i samsvar med gjeldende offentlige forskrifter.

§ Utblåsningsluften kan ikke ledes inn i røykkanaler som blir brukt til å avlede røykgasser fra f.eks. gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler, osv.

§ Det må være minst 45 cm mellom komfyren og produktet. Er det en gasskomfyr, må avstanden økes til 65 cm. Hvis produsenten av gasskomfyren anbefaler en høyere monteringshøyde, må du ta hensyn til dette.

§ For å unngå at det oppstår fare skal fast installasjon, utskifting av kabel eller annen type tilkobling utføres av en fagperson.

§ Det er ikke tillatt å flambere under avtrekkshetten.

§ Rommet må ha tilstrekkelig lufttilførsel når avtrekkshetten er i bruk samtidig med produkter som bruker annen energi enn strøm, f.eks. gasskomfyrer, gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler osv.

§ Produktet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk evne eller som mangler erfaring og kunnskap hvis de informeres om hvordan produktet er tenkt å bli brukt.

§ Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

§ Lett tilgjengelige deler av produktet kan bli varme i forbindelse med matlagning.

§ Faren for brannspredning øker hvis ikke avtrekkshetten blir rengjort så ofte som angitt.

NO INSTALLASJON

Kjøkkenheten er designet for montering i overskap eller designhette. Kjøkkenheten er utstyrt med lysrør og polyesterfilter. Installasjon, pleie, vedlikehold osv. står forklart i denne bruksanvisningen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

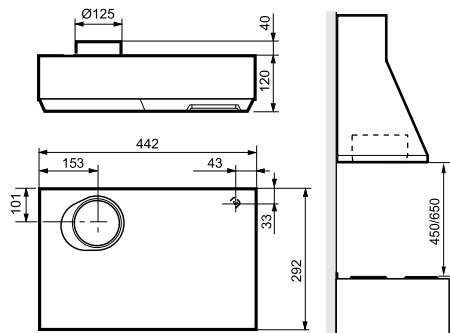


Fig. 1

Mål	se Fig. 1
Elektrisk tilkobling	230 V ~ med vernejording
Belysning	Lysrør 11 W, sokkel G 23
Maks. tilkoblingseffekt	900 W ved 230 V ~

TILBEHØR

Trommesett for tilkobling til pipen. Instruksjoner for montering av trommesett følger med.

INSTALLASJON

Monteringsdetaljer, festeskrue m.m. leveres sammen med avtrekkshetten.

Obs!

Ta vare på demonteringsplatene som følger med.

Elektrisk installasjon

Avtrekkshetten leveres med ledning og et jordet støpsel beregnet på et jordet vegguttak, samt hovedledning for tilkobling til ekstern enhet. Koblingsboks og vegguttak skal være lett tilgjengelig etter installasjon.

Montering av tilkoblingsstuss med spjeld

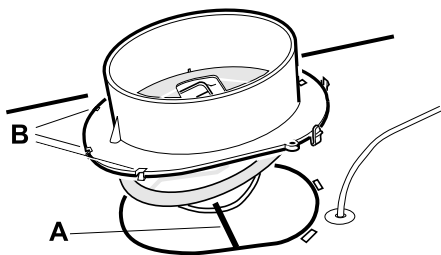


Fig. 2

Viftemotoren leveres inni avtrekkshetten. Spjeldakselen A plasseres i sløyfen under spjeldlokket, se Fig. 2. Kontroller at klemmene B kommer under platekanten og at motoren sitter fast.

Montering

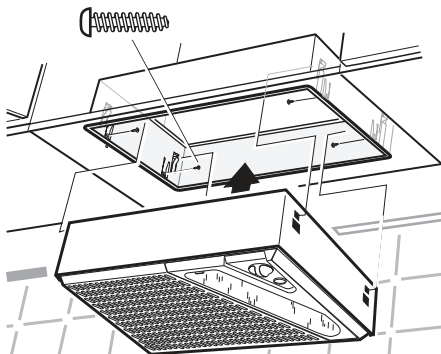


Fig. 3

Avtrekkshetten monteres ved hjelp av monteringsramme, Fig. 3.

Lag et hull på 453 x 298 mm. Plasser innbyggingsrammen i hullet, skru det fast med 4 skruer. Trykk deretter viften opp i rammen til den låses fast.

Tilkobling til avtrekkskanal.

Koble til kjøkkenhetten med rør eller slange Ø 125 mm.

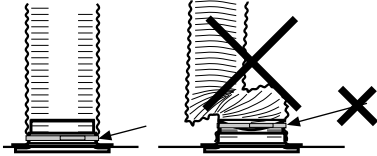


Fig. 4

Obs!

Ved montering med koblingslange skal slangen monteres i utstrektilstand nærmest tilkoblingen, Fig. 4.

Demontering

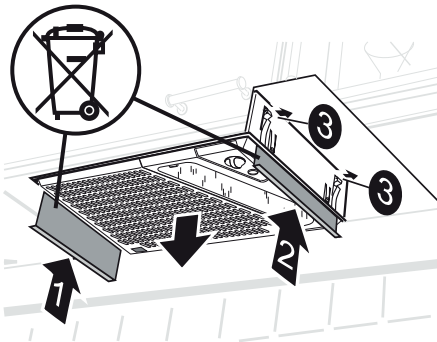


Fig. 5

Trykk demonteringsplatene (1 og 2) opp mellom avtrekksketten og opphengsrammen, slik at fjærene (3) frigjøres. Trekk viften ned fra opphengsrammen. Se Fig. 5.

SPJELDINNSTILLING

Grunnluftstrøm

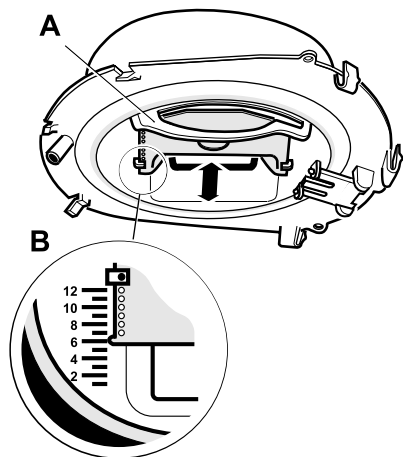


Fig. 6

Grunnventilasjonen stilles inn ved å plassere spjeldet A i ønsket posisjon i henhold til markering B, Fig. 6. (Se diagram, Fig. 8.)

Trykkfallsmåling

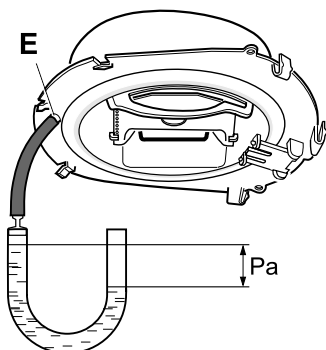



Fig. 7

Trykkfallmåling utføres ved å montere slangen på måleuttaket E i forkant av hylsekoblingen, Fig. 7.

GRUNNLUFTSTRØM

Grundflöde
Perusvirtaus
Grunnventilasjon
Grundstrøm
Basic ventilation
Basis ventilatie

Forceringsflöde
Tehostettu virtaus
Forstert ventilasjon
Forceringsstrøm
Forced ventilation
Geforceerde ventilatie

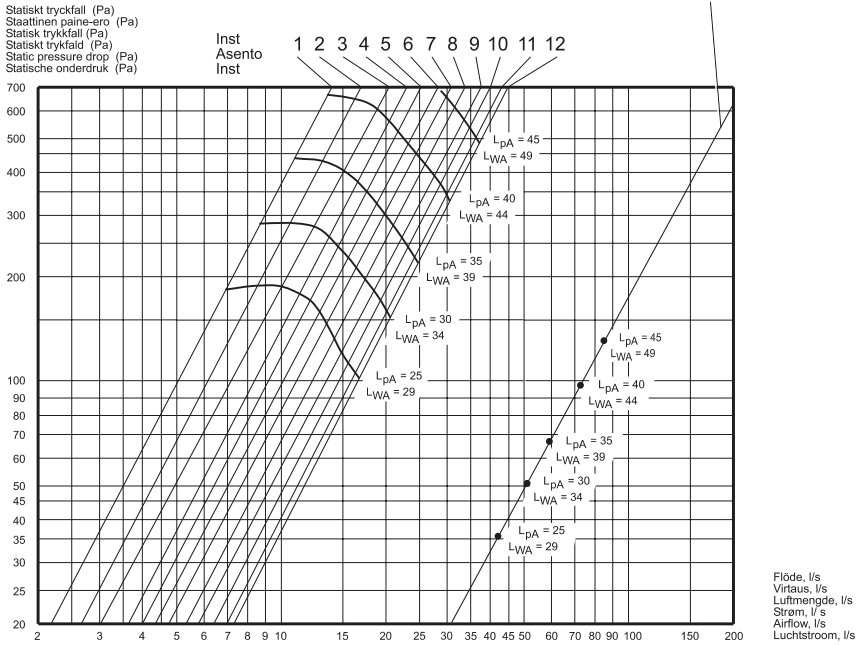

L_{pA} = Den A-vägda ljudtrycksnivån vid 10 m² Sabin
Äänenpainetaso 10 m² Sabin
Den A-vegde lydtrycknivå ved 10 m² Sabin
Den A-vegtor lydtryksniveau ved 10 m² Sabin

L_{WA} = Den A-vägda lydeffektnivån relativt 1 pW
Äänen suhteellinen tehotaso 1 pW
Den A-vegde lydeffektnivå relativt 1 pW
Den A-vegtor lydeffektniveau relativt 1 pW

Fig. 8

SLIK BRUKES KJØKKENVIFTEN

Funksjon strømbrytere

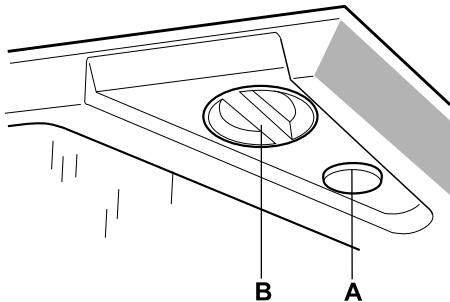


Fig. 9

A. Trykknapp for belysning.

B. Vrider for spjeld.

Åpne spjeldet ved matlaging. Spjeldet lukker seg automatisk etter 60 min, eller ved at vrideren trekkes til |-|.

La gjerne spjeldet stå åpent en stund før og etter matlaging for å forhindre at osen sprer seg i rommet.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring

Avtrekkshetten tørkes av med en fuktig klut og oppvaskmiddel. Filteret bør rengjøres ca. 2 ganger i måneden ved normal bruk.

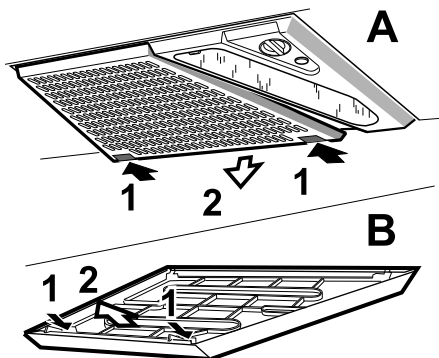


Fig. 10

Ta ut filterpatronen ved å trykke på klipsene foran.

Demonter filteret og ta ut filterduken ved å løse filterholderen, Fig. 10.

Legg filterduken i vann og filterkurven i varmt vann blandet med oppvaskmiddel. Filterpatronen (med filter) kan også vaskes i maskin.

Noen ganger per år bør avtrekkshetten rengjøres innvendig.

Tørk innvendig med en fuktig klut og oppvaskmiddel.

Sett filterpatronen tilbake og trykk den oppover slik at den låses fast i klipsene.

Bytte av lysrør

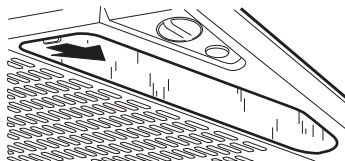


Fig. 11

Lampeglasset løsnes ved å trykke klipsene i pilens retning, se Fig. 11. Lysrøret er nå tilgjengelig for bytte. (Lysrør, sokkel G 23).

Kontroller at sikringen er hel. Prøv alle funksjoner for å finne ut hva som ikke fungerer.

Kontakt RØROS Metall

tlf. 72 40 94 00

De kan hjelpe til med å reparere feilen eller henvise til nærmeste servicefirma for rask og god service.

Produktet er omfattet av gjeldende EE-bestemmelser

EMBALLASJE- OG PRODUKTGJENVINNING

Emballasjen skal leveres på nærmeste miljøstasjon for gjenvinning.



Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Det skal i stedet leveres til et oppsamlingssted for gjenvinning

av elektriske og elektroniske komponenter.

Ved å sørge for at produktet blir behandlet på riktig måte, bidrar du til å forebygge eventuelle skadelige miljø- og helseeffekter som kan oppstå når produktet kastes som vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter, renovasjonsetaten eller butikken der du kjøpte varen for ytterligere opplysninger.

