



Kjøkkenventilator 771 Opal Fri

NO Bruksanvisning

Sikkerhetsforskrifter	3
Installasjon	4
Bruk	8
Service og garanti	9

Les nøye gjennom denne bruks- og monteringsveiledningen og spesielt sikkerhetsforskriftene før du installerer og begynner å bruke produktet.

Lagre bruksveiledningen for senere bruk eller til den som eventuelt overtar produktet etter deg.

Gjør produktet strømløst før all form for rengjøring og pleie.

§ Avledning av utblåsningsluften må utføres i samsvar med gjeldende offentlige forskrifter.

§ Utblåsningsluften kan ikke ledes inn i røykkanaler som blir brukt til å avlede røykgasser fra f.eks. gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler, osv.

§ Det må være minst 65 cm mellom komfyren/gasskomfyren og produktet. Hvis produsenten av gasskomfyren anbefaler en høyere monteringshøyde, må du ta hensyn til dette.

§ For å unngå at det oppstår fare skal fast installasjon, utskifting av kabel eller annen type tilkobling utføres av en fagperson.

§ Det er ikke tillatt å flambere under avtrekkshetten.

§ Rommet må ha tilstrekkelig lufttilførsel når avtrekkshetten er i bruk samtidig med produkter som bruker annen energi enn strøm, f.eks. gasskomfyrer, gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler osv.

§ Produktet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk evne eller som mangler erfaring og kunnskap hvis de informeres om hvordan produktet er tenkt å bli brukt.


§ Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

§ Lett tilgjengelige deler av produktet kan bli varme i forbindelse med matlaging.

§ Faren for brannspredning øker hvis ikke avtrekkshetten blir rengjort så ofte som angitt.

NO INSTALLASJON

Kjøkkenventilatoren er laget for frittstående montering. Kjøkkenventilatoren monteres med ekstern motor og er utstyrt med halogenlamper og metalltrådfilter. Installasjon, pleie, vedlikehold osv. står forklart i denne bruksanvisningen.

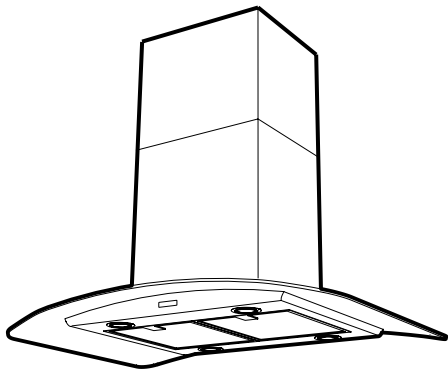

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

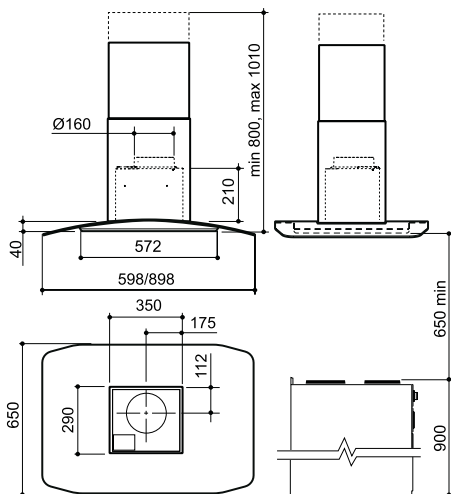


Fig. 1

Mål	se Fig. 1
Elektrisk tilkobling	230 V - med vernejording

Belysning	Halogenlampe 12 V 20W, sokkel G4
Maks. tilkoblingseffekt for hovedledning	300 W ved 230 V~

INSTALLASJON

Monteringsdetaljer, festeskruer m.m. leveres sammen med kjøkkenviften.

Elektrisk installasjon med hurtigkobling

Både sentralvifte og kjøkkenventilator er utstyrt med hovedledning og hurtigkobling. Kjøkkenventilatoren er også utstyrt med ledning og jordet støpsel for tilkobling til jordet stikkontakt, 10 A / 230 V.

For elektrisk installasjon med skjøteledning se anvisninger som følger med denne.

Obs!

Kjøkkenviften er utstyrt med elektronisk motorstyring som etter tilkobling utfører en automatisk selvtest i ca. 10 sekunder. Ikke bruk kontrollpanelet mens dette pågår.

Monteringsdeler

A	1 stk.	boremal
B	1 stk.	ramme
C	4 stk.	skruer 6 x 75
D	4 stk.	Plugg Ø 10 x 60
E	4 stk.	skruer 2,9 x 9,5
F	4 stk.	skruer M6 x 8,8
H	1 stk.	skruer 4,2 x 32
L	1 stk.	plugg 5,5 x 35

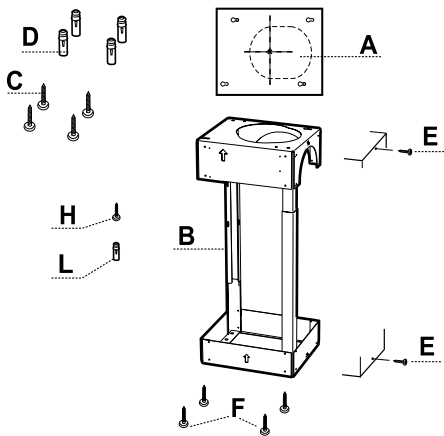


Fig. 2

Merking i taket før montering

Obs!

Maks. totalhøyde, avstand mellom kjøkkenviftens nedre kant og avtrekksrørets øvre, se målskisse Fig. 1. Ved montering med en avtrekksrørførløser, se måldata for denne.

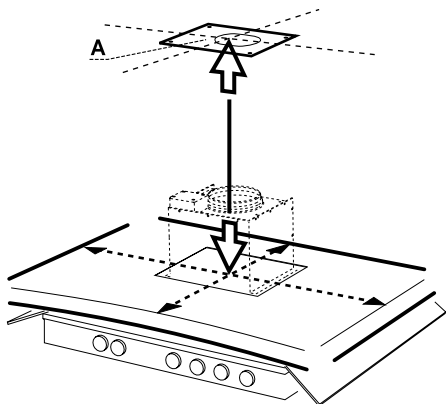


Fig. 3

Beskytt komfyrtoppen med et stykke kartong fra emballasjen, Fig. 3. Plasser kjøkkenviftens på komfyrtoppen. Pass på at den hviler jevnt med filtrene mot underlaget.

Obs!

Unngå at deler av produktet stikker ut over fremkanten på komfyrtoppen, for å unngå å slå hodet under bruk.

Bruk et lodd til å markere midten av kjøkkenviften i taket. Plasser sentrum av boremalen A, Fig. 3, mot markeringen i taket slik at kjøkkenviften ender i ønsket posisjon.

Obs!

Vend boremalen slik at pilen peker i samme retning som fronten på kjøkkenviften.

Merk av malens skruehull, A, og tilkobling til avtrekkskanalen. Bor hull i sentrum av samtlige oppmerkede skruehull. Kontroller det aktuelle festealternativet og tilpass hullene for skrue/plugg eller skrue, mutter og skive. Hvis den medfølgende pluggen skal brukes, bores et 6 mm hull. Plasser veggpluggene E i hullene. Kontroller at skruene og pluggene er egnet for takmaterialet. Lag hull for tilkobling av avtrekk. Skru fast skruene C i de forborede hullene til nøkkelhullsfestene slik at de stikker noen mm ut, Fig. 5

Kontroller at kanaltilkoblingen og den elektriske tilkoblingen lar seg gjennomføre etter at rammen er montert i taket.

Montering

Justering av høyden på rammen

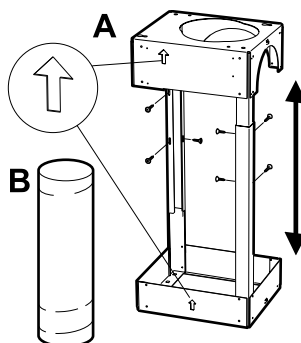


Fig. 4

Juster høyden på rammen i henhold til takhøyden og kjøkkenviftens monteringshøyde. Mål den totale takhøyden. Trekk fra målene for komfyrhøyde, monteringshøyde og rammens høyde. Se måltegningen Fig. 1

Mål på ramme = total takhøyde - komfyrhøyde - monteringshøyde - rammehøyde.

Ved høydejustering av stammen skrur du ut skruene, (8 stk.) Fig. 4A. Juster høyden på rammen og lås den ved å skru skruene inn igjen. Det kan være nødvendig å flytte skruene til et annet hull.

Justering av lengden på slange/rør for tilkobling til avtrekkskanal

Fig. 4B

Mål rammens tilpassede lengde. Trekk fra målet på tilkoblingskassen. Se måltegningen, Fig. 1.

Lengde på slange/rør = mål på ramme - 235 mm.

Montering av avtrekkskanaler

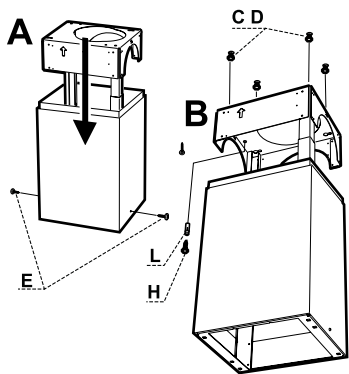


Fig. 5

Plasser den tilpassede rammen på gulvet eller på et bord som er beskyttet med et stykke kartong fra emballasjen.

Før de to kanalene ned på rammen.

Skrus fast den ytre kanalen i rammen med skruene E, Fig. 5A.

Montering i taket

Løft opp rammen og tilpass hullene til de fire skruene D, Fig. 5, som monteres i taket/forlengningsdelen.

Sett rammen i riktig posisjon og trekk til skruene. Lås fast med den femte skruen H, Fig. 5.

Obs!

Vri rammen slik at pilen er på samme side som fronten på kjøkkenviften.

Montering i ramme

Ta ut fettfilter Fig. 10.

Lengden på tilkoblingsslangen/-røret tilpasses rammens høyde, tilkobling i taket samt høyden på tilkoblingskassen (235 mm).

Monter tilkoblingsslangen/-røret på kjøkkenviftens avtrekkskobling.

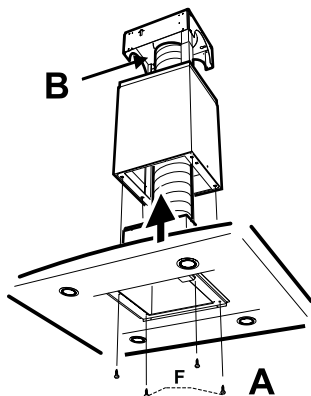


Fig. 6

Skyv opp slangen/røret, kabel for elektrisk tilkobling og kjøkkenviften i rammen, og skru fast huset med skruene F, Fig. 6A.

Sett tilbake fettfilter.

Koble slangen/røret til avtrekkskanalen i taket, Fig. 6 B.

Tilkobling til avtrekkskanal.

Koble til kjøkkenviften med rør eller slange Ø 160 mm. Bruk en reduksjonshylsekobling hvis koblingen er Ø 125.

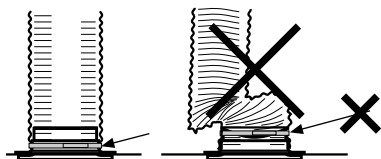


Fig. 7

Obs!

Ved montering med koblingslange skal slangen monteres i utstrektilstand nærmest tilkoblingen, Fig. 7.

Montering av øvre avtrekkskanal

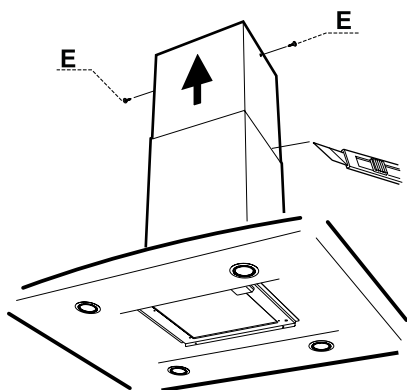


Fig. 8

Trekk opp den øvre avtrekkskanalen og skru fast med skruene E, Fig. 8.

Fjerning av beskyttelsesplast

Skjær av beskyttelsesplaten i skjøten mellom øvre og nedre kanal med en skarp kniv eller et barberblad, Fig. 8. Fjern platen fra avtrekksrøret.

SLIK BRUKES AVTREKKSHETTEN

Funksjon strømbrytere

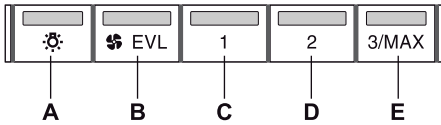


Fig. 9

- A. Belysning. Trykk én gang for arbeidslys. Trykk én gang til for grunnbelysning.
- B. Ventilasjonsmodus. Viften går på lav hastighet i 60 minutter.
- C. Hastighet 1 for viftmotoren.
- D. Hastighet 2 for viftmotoren.
- E. Hastighet 3 for viftmotoren. Hvis knappen holdes inne i 2 sekunder, går viften opp på intensiv modus. Etter 10 minutter går viftmotoren tilbake til tidligere innstilt modus. Viften kan startes og stoppes med knappene B–E.

Start gjerne viften før matlaging for å forhindre at osen sprer seg i rommet. Tilpass hastigheten på viften til type matlaging. La gjerne viften stå på lav hastighet en stund etter matlaging. Ved behov kan den laveste hastigheten benyttes når ovnen er i bruk eller etter maskinoppvask.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring

Kjøkkenviften tørkes av med en fuktig klut og oppvaskmiddel. Filteret bør rengjøres ca. 2 ganger i måneden ved normal bruk.

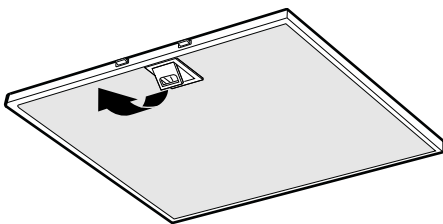


Fig. 10

Ta ut fettfilteret ved å åpne klipsene, Fig. 10. Vær forsiktig med filteret og pass på at det ikke blir bøyd.

Legg filteret i varmt vann blandet med oppvaskmiddel. Filteret kan også vaskes i oppvaskmaskin.

Sett fettfilteret tilbake etter rengjøring og pass på at det knepper på plass.

BYTTE AV LAMPE

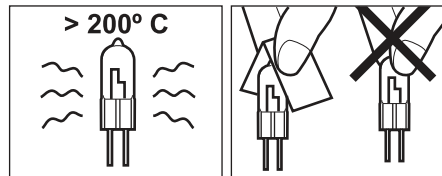
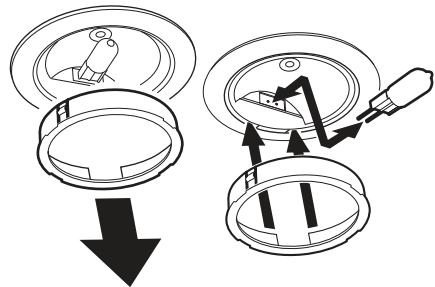


Fig. 11

Obs!

Fare for brannskader.

Slå av strømtilførselen til belysningen ved bytte av lamper!

Løsne lampeglaset ved å dra metallringen rett ned, Fig. 11. Lampen er nå tilgjengelig for bytte. (Halogenpære 12 V, 20 W, sokkel G4). Unngå direkte berøring med lyspæren.

Kontroller at sikringen er hel. Prøv alle funksjoner for å finne ut hva som ikke fungerer.

Kontakt RØROS Metall**tlf. 72 40 94 00**

De kan hjelpe til med å reparere feilen eller henvise til nærmeste servicefirma for rask og god service.

Produktet er omfattet av gjeldende garantibestemmelser.

EMBALLASJE- OG PRODUKTGJENVINNING

Emballasjen skal leveres på nærmeste miljøstasjon for gjenvinning.



Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Det skal i stedet leveres til et oppsamlingssted for gjenvinning

av elektriske og elektroniske komponenter. Ved å sørge for at produktet blir behandlet på riktig måte, bidrar du til å forebygge eventuelle skadelige miljø- og helseeffekter som kan oppstå når produktet kastes som vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter, renovasjonsetaten eller butikken der du kjøpte varen for ytterligere opplysninger.

