



## Kjøkkenventilator 725 Tender

### NO Bruksanvisning

Sikkerhetsforskrifter .....	3
Installasjon .....	4
Bruk .....	7
Service og garanti .....	9



Les nøye gjennom denne bruks- og monteringsveiledningen og spesielt sikkerhetsforskriftene før du installerer og begynner å bruke produktet.

Lagre bruksveiledningen for senere bruk eller til den som eventuelt overtar produktet etter deg.

Gjør produktet strømløst før all form for rengjøring og pleie.

§ Avledning av utblåsningsluften må utføres i samsvar med gjeldende offentlige forskrifter.

§ Utblåsningsluften kan ikke ledes inn i røykkanaler som blir brukt til å avlede røykgasser fra f.eks. gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler, osv.

§ Det må være minst 50 cm mellom komfyren og produktet. Er det en gasskomfyr, må avstanden økes til 65 cm. Hvis produsenten av gasskomfyren anbefaler en høyere monteringshøyde, må du ta hensyn til dette.

§ For å unngå at det oppstår fare skal fast installasjon, utskifting av kabel eller annen type tilkobling utføres av en fagperson.

§ Det er ikke tillatt å flambere under avtrekkshetten.

§ Rommet må ha tilstrekkelig lufttilførsel når avtrekkshetten er i bruk samtidig med produkter som bruker annen energi enn strøm, f.eks. gasskomfyrer, gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler osv.

§ Produktet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk evne eller som mangler erfaring og kunnskap hvis de informeres om hvordan produktet er tenkt å bli brukt.


§ Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

§ Lett tilgjengelige deler av produktet kan bli varme i forbindelse med matlagning.

§ Faren for brannspredning øker hvis ikke avtrekkshetten blir rengjort så ofte som angitt.

# NO INSTALLASJON

Kjøkkenviften er laget for montering på vegg. Ventilatoren er utstyrt med Easy-Clean motorpakke, halogenbelysning og metalltrådfilter. Kjøkkenventilatoren har fire hastigheter og tidsstyrt ventilasjonsmodus. Installasjon, bruk, vedlikehold osv. står forklart i denne bruksanvisningen.

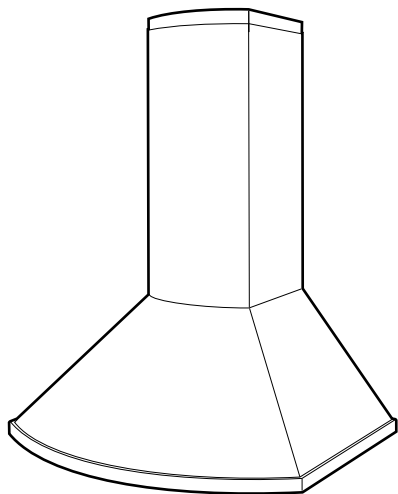

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

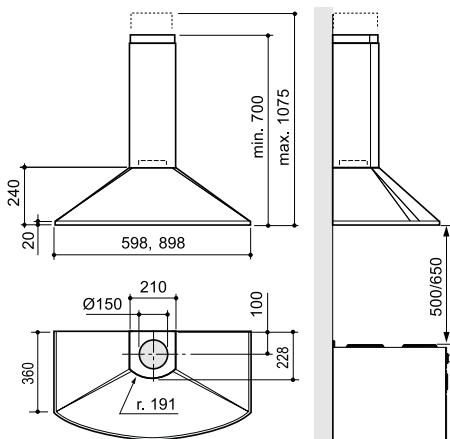


Fig. 1

Bredde	60 og 90 cm
Øvrige mål	se Fig. 1
Elektrisk tilkobling	230 V – med vernejording
Belysning	Halogenlampe 12 V 20W, sokkel G4

## INSTALLASJON

Monteringsdetaljer, festeskruer m.m. leveres sammen med kjøkkenviften.

### Elektrisk installasjon

Kjøkkenviften leveres med ledning og et jordet støpsel beregnet på et jordet vegguttak. Vegguttaket skal være lett tilgjengelig etter installasjon.

### Obs!

Kjøkkenviften er utstyrt med elektronisk motorstyring som etter tilkobling utfører en automatisk selvtest i ca. 10 sekunder. Ikke bruk kontrollpanelet mens dette pågår.

## Monteringsdeler

D	2 stk.	hjørnekneker til øvre avtrekksrør
E	7 stk.	veggplugger 5,5 x 35
F	7 stk.	skruer 4,5 x 32 TORX T25
G	6 stk.	skruer 2,9 x 9,5 TORX T10
H	1 stk.	nedslagsbeskyttelse
I	1 stk.	ventilasjonsteip

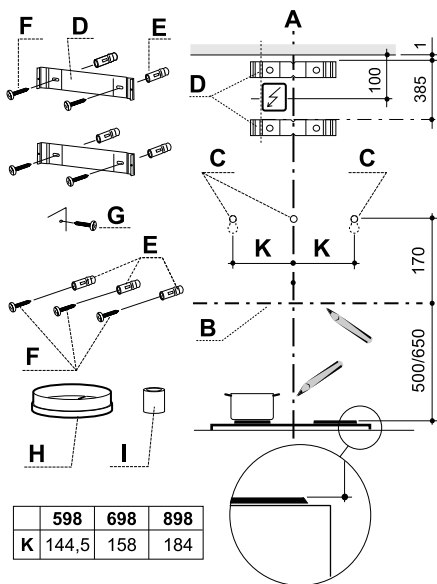


Fig. 2

### Montering av veggfestene, merking på veggen

#### Obs!

Totalhøyde, avstand mellom avtrekksnettens nedre kant og skorsteinens øvre, se måleskisse Fig. 1. Ved montering med en avtrekksrørforlenger eller hvis kjøkkenviften skal utstyres med kullfiltersett, se separate anvisninger og måldata for disse.

Marker en senterlinje A der kjøkkenviften skal monteres over komfyren.

Trekk en horisontal referanselinje B over komfyren, Fig. 2.

Plasser det øverste avtrekksrørfestet D på veggen som vist på Fig. 2.

Merk av skruehullene for festet på veggen.

Plasser det nederste avtrekksrørfestet D på veggen, se Fig. 2, under det øverste festet, og merk av skruehull for festet på veggen.


Merk av skruehull for å henge opp kjøkkenviften, C, på veggen, slik det er vist på Fig. 2.

Bor et Ø 3,5 mm hull midt i samtlige oppmerkede punkt.

Skrue fast konsollene til avtrekksrøret ved bruk av skruene F (4,5 x 32 mm).

Hvis den medfølgende pluggen skal brukes, bores et 6 mm hull. Plasser veggpluggene E i hullene. Kontroller at skruene og pluggene er egnet for veggmaterialet.

### Montering

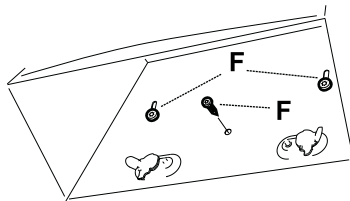

### TORX T25

Fig. 3

Ta ut fettfilter og motorenhet, se Fig. 8 og Fig. 9.

Før montering skrues de to skruene F i de forborede hullene, Fig. 3.

Heng opp kjøkkenviften og sørg for at den er i vater.

Fest med en skrue F.

Sett tilbake motorenhet og fettfilter.

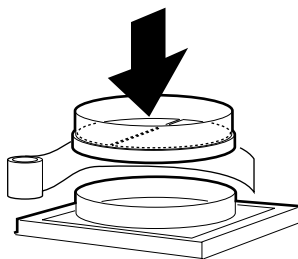


Fig. 4

Sett på plass og teip fast tilbakeslagsspjeldet I med teip J, Fig. 4.

Bruk en reduksjonsstuss hvis koblingen er Ø 125 mm. Reduksjonsstussen teipes fast på tilbakeslagsspjeldet med teip J.

### Tilkobling til avtrekkskanal.

Koble til kjøkkenviften med rør eller slange Ø 160 mm.

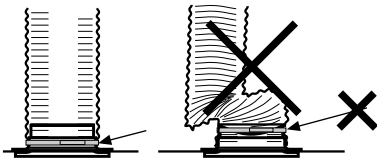


Fig. 5

**Obs!**

Ved montering med koblingslange skal slangen monteres i utstrektilstand nærmest tilkoblingen, Fig. 5.

**Montering av avtrekksrør**

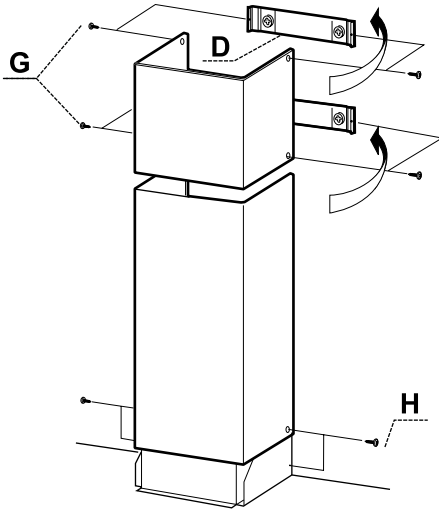


Fig. 6

**Avtrekksrør, øvre seksjon**

Før de to sidene av den øvre avtrekksrørde- len forsiktig utover og hekt dem på konsol- lene D. Pass på at de sitter som de skal.

Fest sidene til den øvre konsollen ved hjelp av de 4 skruene G (2,9 x 9,5 mm), Fig. 6.

**Avtrekksrør, nedre seksjon.**

Før de to sidene på den nedre avtrekksrør- delen forsiktig utover og hekt dem mellom den øvre avtrekksrørde- len og veggen. Pass på at de sitter som de skal.

Fest sidene på den nedre avtrekksrørde- len til viften med de 2 skruene H (3,5 x 8 mm), Fig. 6.

## SLIK BRUKES KJØKKENVIFTEN

### Funksjon strømbryttere

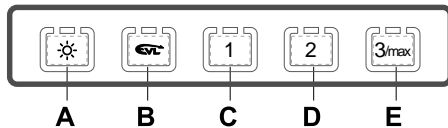


Fig. 7

- A. Belysning. Trykk én gang for arbeidslys. Trykk én gang til for grunnbelysning.
- B. Ventilasjonsmodus. Viften går på lav hastighet i 60 minutter.
- C. Hastighet 1 for viftemotoren.
- D. Hastighet 2 for viftemotoren.
- E. Hastighet 3 for viftemotoren. Hvis knappen holdes inne i 2 sekunder, går viften opp på intensiv modus. Etter 10 minutter går viftemotoren tilbake til tidligere innstilt modus. Viften kan startes og stoppes med knappene B-E.

Start gjerne viften før matlaging for å forhindre at osen sprer seg i rommet. Tilpass hastigheten på viften til type matlaging. La gjerne viften stå på lav hastighet en stund etter matlaging. Ved behov kan den laveste hastigheten benyttes når ovnen er i bruk eller etter maskinoppvask.

## PLEIE OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring

Kjøkkenviften tørkes av med en fuktig klut og oppvaskmiddel. Filteret bør rengjøres ca. 2 ganger i måneden ved normal bruk.

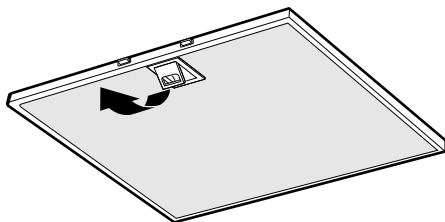


Fig. 8

Ta ut fettfilteret ved å åpne klipsene, Fig. 8. Vær forsiktig med filteret og pass på at det ikke blir bøyd.

Legg filteret i varmt vann blandet med oppvaskmiddel. Filteret kan også vaskes i oppvaskmaskin.

Sett fettfilteret tilbake etter rengjøring og pass på at det knepper på plass.

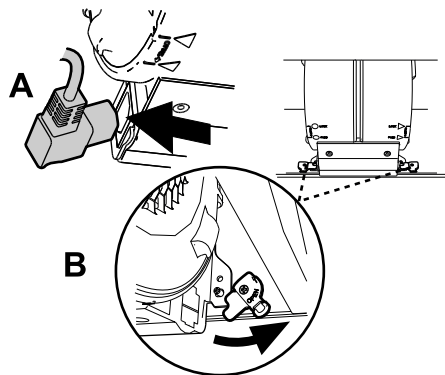


Fig. 9

Viftehjul, siderist og innsiden av viften skal rengjøres minst to ganger i året.

Motorpakken demonteres ved å først løsne kontakten på siden av motorenheten, Fig. 9A. Drei sperrehakene, Fig. 9, som låser fast motorpakken. Dra enheten utover slik at den løsner fra stiften, deretter nedover.

### Obs!

Motorpakken må ikke vaskes eller utsettes for fukt!

## BYTTE AV LAMPE

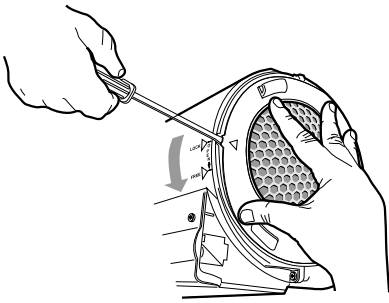


Fig. 10

Sideristen løsnes ved å løfte opp sperreha-ken med et skrujern og dreie risten i pilens retning, Fig. 10.

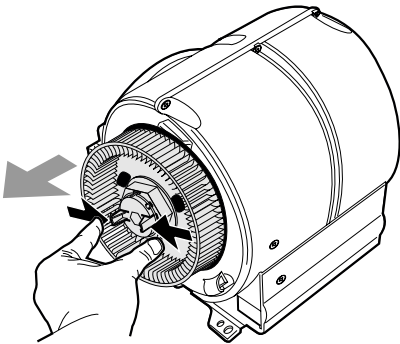


Fig. 11

Viftehjulet løsnes ved at plasttappene i mid-ten av hjulet presses sammen samtidig som hjulet trekkes utover, Fig. 11.

Viftehjul og siderist rengjøres i varmt vann blandet med oppvaskmiddel. Delene kan også vaskes i oppvaskmaskin.

Sett delene sammen i omvendt rekkefølge etter rengjøring og tørking. Kontroller at de-lene knepper på plass og at motorpakken og strømkontakten sitter godt fast.

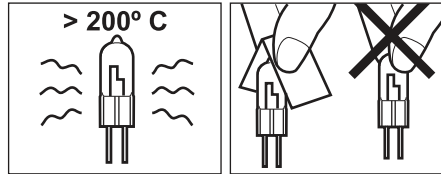
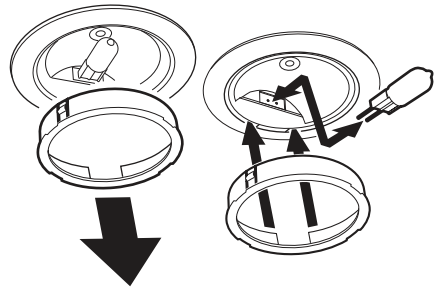


Fig. 12

### Obs!

Fare for brannskader.

Slå av strømtilførselen til belysningen ved bytte av lamper!

Løsne lampeglasset ved å dra metallringen rett ned, Fig. 12. Lampen er nå tilgjengelig for bytte. (Halogenpære 12 V, 20 W, sokkel G4). Unngå direkte berøring med lyspæren.



Kontroller at sikringen er hel. Prøv alle funksjoner for å finne ut hva som ikke fungerer.

### **Kontakt RØROS Metall**

**tlf. 72 40 94 00**

De kan hjelpe til med å reparere feilen eller henvise til nærmeste servicefirma for rask og god service.

Produktet er omfattet av gjeldende bestemmelser for bransjen.

### **EMBALLASJE- OG PRODUKTGJENVINNING**

Emballasjen skal leveres på nærmeste miljøstasjon for gjenvinning.



Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Det skal i stedet leveres til et oppsamlingssted for gjenvinning

av elektriske og elektroniske komponenter.

Ved å sørge for at produktet blir behandlet på riktig måte, bidrar du til å forebygge eventuelle skadelige miljø- og helseeffekter som kan oppstå når produktet kastes som vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter, renovasjonsetaten eller butikken der du kjøpte varen for ytterligere opplysninger.





