

Norsk, 9

RT 19 AAI

## **Innhold**

### **Installasjon, 1**

Plassering og tilkobling

### **Beskrivelse av produktet, 2**

Oversikt

### **Tilbehør, 3**

### **Oppstart og bruk, 4**

Slå på kombiskapet

Kjølesystem

Få mest mulig ut av kjøleskapet

### **Vedlikehold og rengjøring, 5**

Slå av kjøleskapet

Rengjøre kjøleskapet

Unngå mugg og ubehagelig lukt

Avrime kjøleskapet

Skifte lyspære

### **Forholdsregler og råd, 6**

Generell sikkerhet

Kassering

Hensyn til og bevaring av miljøet

### **Feilsøking, 7**

### **Hjelp, 7**



# Scholtès



! Les nøye igjennom denne bruksanvisningen før det nye produktet installeres og brukes. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet.

! Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. Hvis produktet gis til noen andre, skal bruksanvisningen følge med produktet.

## Plassering og tilkobling

### Plassering

1. Plasser skapet i et godt ventilert rom fritt for fuktighet.
2. Ikke dekk til vifteåpningene bak på skapet. Det kommer varm luft fra kompressoren og kondensatoren, og det er derfor nødvendig med god ventilasjon for å redusere strømforbruket samt garantere riktig bruk av skapet.
3. Sørg for at kjøleskapet ikke står i nærheten av noen form for varmekilder (direkte sollys, komfyrer, o.l.).

### Vatre kjøleskapet

1. Plasser kjøleskapet på et jevnt og solid gulv.
2. Hvis gulvet ikke er helt vannrett, kan du vatre kjøleskapet ved å skrue de fremre bena på skapet opp eller ned.

### Tilkobling av strøm

Etter at kjøleskapet er transportert, plasser det forsiktig i oppreist stilling og vent i minst tre timer før du kobler det til et strømuttak. Kontroller følgende før du setter støpslet på kjøleskapet inn i en veggkontakt:

- At kjøleskapet er jordet og at støpslet er i samsvar med gjeldende forskrifter.
- At strømuttaket kan tåle den maksimale strømmen (f. eks. 150 W) fra kjøleskapet, som er oppgitt på merkeskiltet som er plassert på høyre side øverst i skapet, under termostaten.
- At spenningen er innenfor verdiene som er oppgitt på merkeskiltet plassert på høyre side i det øverste rommet, under termostaten (f. eks. 220-240 V).
- At strømuttaket passer støpslet på kjøleskapet. Hvis strømuttaket ikke passer med støpslet på kjøleskapet, må du be en reparatør om å skifte støpslet (se avsnittet om Vedlikehold). Ikke bruk skjøteledninger eller dobbeltkontakter.

! Du må ha lett tilgang til strømkabelen og veggkontakten når kjøleskapet er installert.


! Ledningen må ikke bøyes eller klemmes.

! Kabelen må kontrolleres regelmessig og skiftes ut av en autorisert reparatør om nødvendig (se avsnittet om Vedlikehold).

**! Produsenten fraskriver seg et hvert ansvar dersom disse sikkerhetsanvisningene ikke overholdes.**


## Oversikt

Instruksjonene i denne bruksanvisningen gjelder for forskjellige kjøleskapsmodeller. Illustrasjonene kan derfor variere noe fra produktet du har kjøpt. For mer avanserte funksjoner, se påfølgende sider.

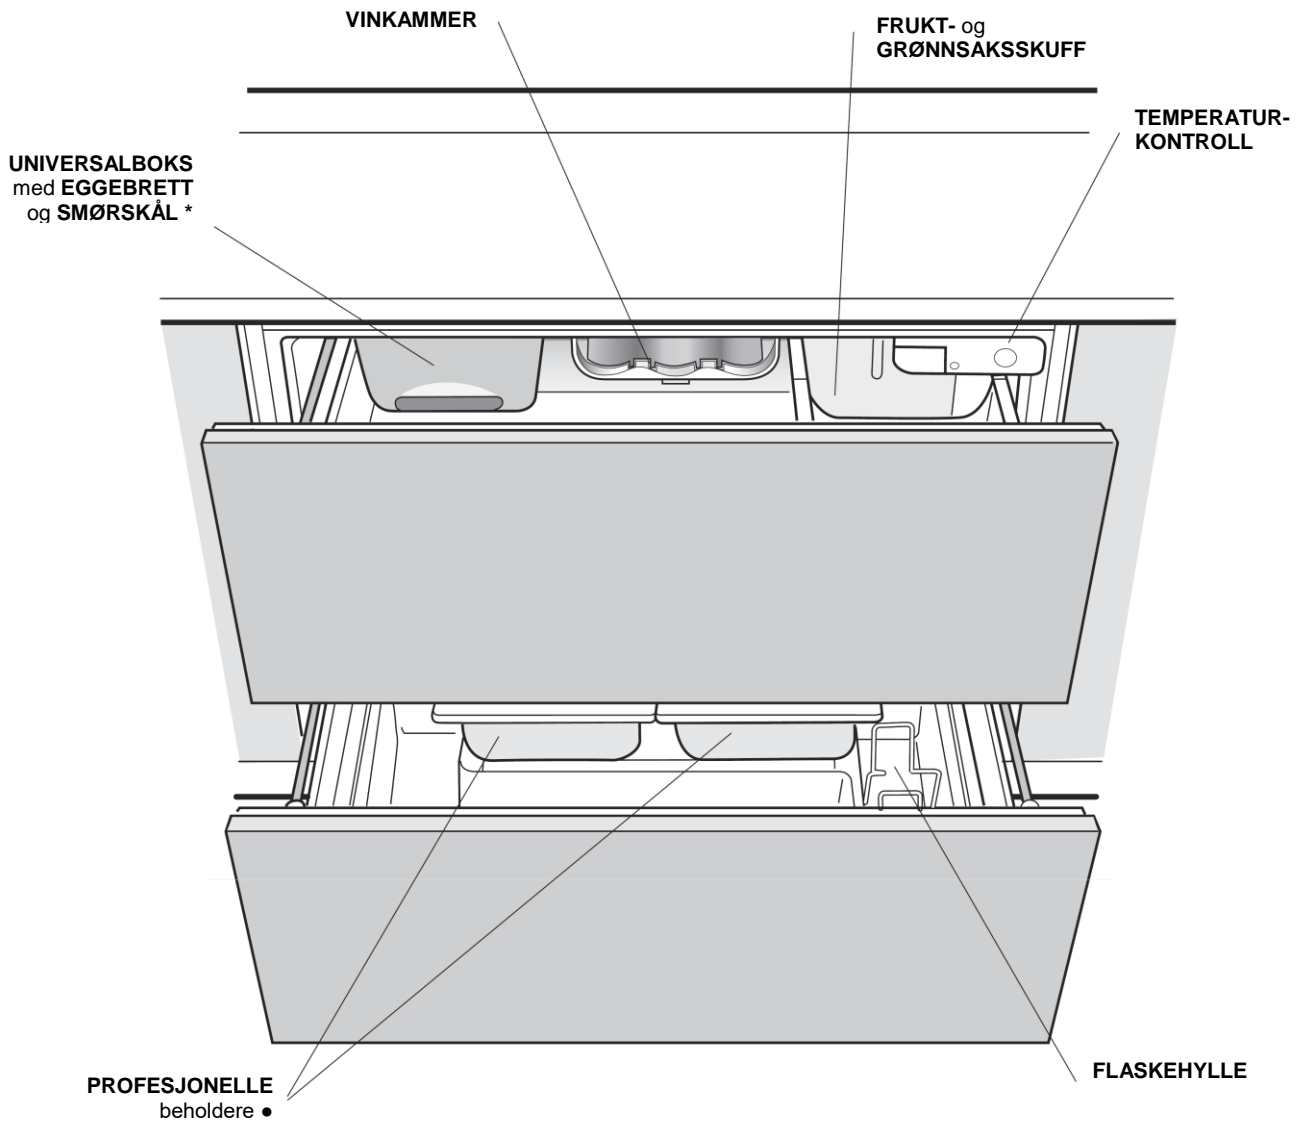


• Antall og/eller plassering varierer.

\* Kun tilgjengelig på enkelte modeller.

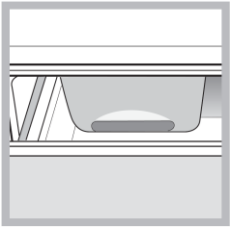

**UNIVERSALBOKS:** Plassert i det øverste rommet i kjøleskapet. Boksen er beregnet til oppbevaring av mat over lengre tid (f. eks. egg, smør eller mat i små beholdere). Den forhindrer at matlukt sprer seg i resten av kjøleskapet.

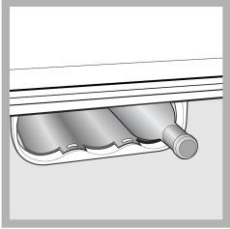

**VINKAMMER:** Dette spesialtilbehøret er plassert i det øverste rommet i kjøleskapet, og er laget for å holde 3 flasker vin uten å ta opp ekstra plass. Flasker kan plasseres i VINKAMMERET når det er åpnet. Når kammeret er lukket, tar det kun opp 3 cm plass på innsiden av kjøleskapet.



**GRØNNSAKSSKUFFER:** To praktiske grønnsaksskuffer er plassert i det øverste rommet. Disse kan lett tas ut for å plasseres på kjøkkenbenker eller vaskes.



**PROFESJONELLE** beholdere: To profesjonelle beholdere (med lokk) er plassert i den nedre rommet. De er beregnet til oppbevaring av kjøtt, ost og fisk.



**FLASKEHYLLE:** Laget for å oppbevare to flasker i stabil posisjon. Bruk holderne i rustfritt strål i det nedre rommet.

**TEMPERATURINDIKATORLYS\*:** For å indikere den kaldeste plassen i kjøleskapet.

1. Kontroller at indikatorlyset tydelig viser "OK" (se diagram).



2. Hvis "OK" ikke vises, betyr det at temperaturen er for høy: Still TEMPERATURBRYTEREN I KJØLESKAPET til en høyere innstilling (kaldere) og vent ca. 10 timer til temperaturen er stabilisert.
3. Kontroller indikatorlyset på nytt. Om nødvendig, juster temperaturen igjen ved å følge prosessen beskrevet ovenfor. Hvis du har satt inn store mengder mat i kjøleskapet, eller hvis døren har vært åpnet hyppig, er det normalt at indikatorlyset ikke viser "OK". Vent i minst 10 timer før du stiller TEMPERATURBRYTEREN I KJØLESKAPET til en høyere (kaldere) innstilling.

\* Kun tilgjengelig på enkelte modeller.

## Slå på kjøleskapet

**!! Følg installasjonsinstruksjonene (se avsnittet om installasjon) før du slår på kjøleskapet.**

! Rengjør skuffene og annet tilbehør med lunket vann og bakepulver før du kobler kjøleskapet til et strømuttak.

1. Sett støpslet i en veggkontakt og kontroller at lyset i skapet er slått på.
2. Vri TEMPERATURBRYTEREN til en gjennomsnittlig verdi. Du kan sette mat i kjøleskapet etter noen få timer.

## Stille inn temperaturen

Temperaturen i kjøleskapet vil justeres automatisk i henhold til temperaturen som bryteren er stilt til.

**1** = varmest **MAX** = kaldest

Vi anbefaler at du velger en gjennomsnittstemperatur mellom disse to punktene.

"Kjøledelen" i kjøleskapet er plassert på innsiden av den bakre veggen, som gir større plass og bedre estetikk. Veggen vil dekkes av rim eller vandrdåper, avhengig av om kompressoren er aktivert eller midlertidig stoppet. Dette er normalt og betyr at kjøleskapet virker som det skal.

Hvis TEMPERATURBRYTEREN er stilt til en høy temperatur og det er mye matvarer i kjøleskapet, eller romtemperaturen utenfor kjøleskapet er høy, kan skapet operere kontinuerlig. Dette kan igjen resultere i overdreven frostdannelse og økt strømforbruk. Du kan rette opp dette ved å vri bryteren til en lavere temperatur (avriming vil starte automatisk).

## Få mest mulig ut av kjøleskapet

- Bruk TEMPERATURBRYTEREN til å justere temperaturen (se avsnittet Beskrivelse).
- Sett kun kald eller lunken mat i kjøleskapet, aldri varm mat (se avsnittet om Forholdsregler og råd).
- Husk at kokt mat ikke har lenger holdbarhet enn rå mat.
- Ikke oppbevar væsker i åpne beholdere. Det vil øke fuktigheten i kjøleskapet slik at det dannes kondens.

## Mathygiene

1. Når du har kjøpt matvarene, fjern all ekstern emballasje av papir/papp eller annet materiale, da dette kan forårsake bakterier eller smuss på innsiden av kjøleskapet.
2. Beskytt maten (spesielt matvarer med lav holdbarhet eller kraftig lukt), for å unngå at de kommer i kontakt med hverandre. Ved å gjøre dette reduserer du faren for bakteriell kontaminasjon, samt reduserer sterk lukt på innsiden av kjøleskapet.
3. Oppbevar matvarene slik at luft kan sirkulere fritt mellom maten.
4. Hold innsiden på kjøleskapet rent. Ikke bruk oksideringsmidler eller ripemidler under rengjøring.
5. Kast all mat som er gått ut på dato.
6. For riktig oppbevaring av mat, skal alle produkter med lav holdbarhet (myke oster, rå fisk, kjøtt, o.l.) oppbevares i den kaldeste delen av kjøleskapet, dvs. på hyllen over grønnsaksskuffene hvor termostaten er plassert.

## Slå av kjøleskapet

Det er nødvendig å slå av kjøleskapet og trekke ledningen ut fra veggkontakten under rengjøring og vedlikehold. Det er ikke tilstrekkelig å stille temperaturbryteren til ● (slå av skapet) for å koble fra all strøm.


## Rengjøre kjøleskapet

- De utvendige og innvendige delene på kjøleskapet, samt gummiforseglingene, kan rengjøres ved bruk av en svamp som er dyppet i lunket vann og bakepulver eller nøytral såpe. Ikke bruk løsemidler, ripemidler, blekemiddel eller ammoniakk.
- Delene som kan tas ut av kjøleskapet kan bløtlegges i varmt vann med såpe eller oppvaskmiddel. Skyll og tørk delene nøye.

## Unngå mugg og ubehagelig lukt

- Kjøleskapet er laget av hygieniske og luktfrie materialer. For å opprettholde et luktfritt kjøleskap og forhindre at det oppstår flekker, må mat alltid dekkes godt til.
- Hvis du skal slå av kjøleskapet over en lengre periode, må du rengjøre innsiden av skapet og la dørene stå åpne.


## Rime av kjøleskapet

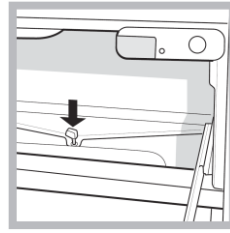

Kjøleskapet har en automatisk avrimingsfunksjon: vann ledes bakover i kjøleskapet ved hjelp av en spesiell utløpsåpning (se diagram), hvor varmen fra kompressoren fordamper vannet. Det er derfor ikke nødvendig å rime av kjøleskapet manuelt. Det er derimot nødvendig å rengjøre utløpsåpningen regelmessig slik at vann kan renne ut fritt.

## Skifte lyspære\*

Trekk ledningen ut fra veggkontakten når du skal skifte lyspæren i kjøleskapet. Følg instruksjonene nedenfor.

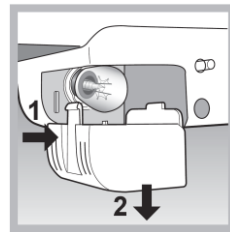

Du får tilgang til lyspæren ved å fjerne dekslet, slik vist i diagrammet. Sett inn en lyspære av samme type og med samme styrke, slik angitt på dekslet (15W eller 25W).

! Kjøleskapet er konstruert og produsert i samsvar med internasjonale sikkerhetsforskrifter. Dette avsnittet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og må derfor leses nøye.



Dette produktet er i samsvar med følgende EC-direktiver:

- 73/23/EEC av 19/02/73 (lavspenning) og påfølgende endringer;
- 89/336/EEC av 03.05.89 (elektromagnetisk kompatibilitet) og påfølgende endringer;
- 2002/96/CE.



## Generell sikkerhet

- Kjøleskapet er konstruert for personlig bruk i hjemmet og skal ikke brukes til kommersielle eller industrielle formål.
- Kjøleskapet skal kun brukes av voksne personer til å oppbevare og fryse mat i henhold til instruksjonene i denne bruksanvisningen.
- Kjøleskapet må ikke monteres og brukes utendørs, selv under tak. Det er svært farlig å utsette kjøleskapet for regn eller storm.
- Ikke ta på kjøleskapet med bare føtter eller med våte hender og føtter.
- Ikke ta på de innvendige kjøleelementene, da dette kan forårsake frostskaide til huden.
- Når du skal trekke ledningen ut fra veggkontakten, trekk i selve støpslet, ikke i ledningen.
- Slå alltid av kjøleskapet og trekk ledningen ut fra veggkontakten før du utfører noen form for rengjøring eller vedlikehold. Det er ikke tilstrekkelig å stille temperaturbryteren til ● (slå av skapet) for å koble fra all strøm.
- Du må aldri prøve å reparere kjøleskapet på egen hånd dersom det går i stykker. Reparasjoner som utføres av ufaglærte personer kan forårsake personskaide eller ytterligere skade til produktet.
- Ikke bruk annet utstyr på innsiden av kjøleskapet enn den spesialkonstruerte skrapen som følger med produktet.
- Ikke putt isbiter som kommer rett fra fryseren i munnen.
- Dette produktet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller sensoriske evner, eller som mangler erfaring og kunnskap i å bruke det, med mindre vedkommende er under oppsyn eller har mottatt instruksjoner om hvordan produktet skal brukes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal være under oppsyn for å forsikre om at de ikke leker med kjøleskapet.
- Hold emballasjen utenfor barns rekkevidde! Emballasjen kan forårsake kvelning.

## Kassering

- Følg de lokale forskriftene når du skal kaste emballasjen for gjenbruksformål.
- Det europeiske direktivet 2002/96/EC, som gjelder brukte elektriske og elektroniske apparater (WEEE), krever at gamle, elektriske husholdningsapparater ikke skal kastes sammen med normalt, usortert husholdningsavfall. Gamle og brukte apparater skal kasseres separat for å optimere kostnaden av å gjenbruke og resirkulere produktets innmat, samt forhindre potensielle miljø- og helseskader. "Søppelbøttesymbolet" på produktet informerer deg om at du må kassere produktet separat. Forbrukere skal kontakte sine lokale myndigheter eller produktleverandør for informasjon om riktig kassering av gamle husholdningsapparater.

## Hensyn til- og bevaring av- miljøet

- Installer produktet i et godt ventilert rom. Sørg for at produktet ikke står i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder.
- Prøv å unngå at døren står oppe over lengre perioder eller at den åpnes hyppig, for å redusere strømforbruket.
- Ikke fyll alt for mye mat i kjøleskapet. Det er viktig at kald luft kan sirkulere fritt for å bevare maten på best mulig måte. Hvis luftsirkulasjonen forhindres vil kompressoren gå kontinuerlig.
- Ikke sett varm mat rett i kjøleskapet. Dette vil øke temperaturen i kjøleskapet slik at kompressoren må arbeide hardere, som igjen vil øke strømforbruket.
- Rim av kjøleskapet dersom det dannes is i det (se avsnittet om Vedlikehold). Et tykt islag vil gjøre det vanskeligere å kjøle ned maten, noe som igjen vil øke strømforbruket.
- Kontroller og rengjør dørpakningene regelmessig, for å forvise om at de ikke er skitne eller gjør at kald luft slipper ut (se avsnittet om Vedlikehold).



Hvis det oppstår problemer med kjøleskapet, kontroller følgende punkter fra listen nedenfor før du kontakter en reparatør (se avsnittet om Hjelp).

## Feil:

**Lyset i kjøleskapet lyser ikke.**

**Det er ikke kaldt nok i kjøleskapet.**

**Maten i kjøleskapet fryser.**

**Motoren går hele tiden.**

**Det kommer mye støy fra kjøleskapet.**

**Det er vann i bunnen på kjøleskapet.**

## Mulige årsaker/løsninger:

- Støpslet på ledningen er ikke satt inn i en veggkontakt eller det er ikke satt langt nok inn i kontakten, eller det er et strømbrudd i huset.
- Dørene er ikke lukket helt igjen, eller dørpakningene er skadde.
- Dørene åpnes for ofte.
- TEMPERATURBRYTEREN er ikke riktig stilt inn.
- Det er for mye mat i kjøleskapet.
- TEMPERATURBRYTEREN er ikke riktig stilt inn.
- Døren er ikke lukket helt igjen eller åpnes kontinuerlig.
- Romtemperaturen er svært høy.
- Isen i kjøleskapet er mer enn 2-3 mm tykk (se avsnittet om Vedlikehold).
- Kjøleskapet er ikke plassert på et jevnt gulv (se avsnittet om Installasjon).
- Kjøleskapet er installert mellom to skap som vibrerer og forårsaker støy.
- Det innvendige kjøleelementet lager litt lyd selv når kompressoren er koblet ut. Dette er normalt, ikke en feil.
- Utløpsåpning for vannet er tett (se avsnittet om Vedlikehold).

# Hjelp


## Før du kontakter oss for hjelp:

- Se om du kan rette opp feilen på egen hånd (se avsnittet om Feilsøking).
- Hvis feilen ikke rettes opp eller produktet fortsatt ikke virker som det skal etter at du har utført kontrollpunktene, ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.

## Oppgi følgende når du kontakter oss:

- Type feil
- Modellnummer (Mod.)
- Serienummer (S/N).

Du finner denne informasjonen på merkeskiltet plassert på høyre side øverst i skapet (under termostaten).

Modell				Serienummer			
Mod. RG 2330	TI	Cod. 93139180000	S/N 704211801				
240 V	Hz	150 W	W	Fuse A	Max 15		
Total	340	75		Freez.	Capac	Class	
Gross Bruto		Gross Bruto	Net Util	Gross Bruto	Poder de Cong	Clase	<b>N</b>
Bruto		Brut	Utill	Brut	kg/24 h	Classe	
Compr. Syst.	R 134 a	Test	Pressure HIGH-235				
Kompr.	kg 0,090	P.S-I	LOW 140				
Made in Italy 13918							

Du må aldri benytte uautoriserte reparatører eller tillate bruk av uoriginale reservedeler.