

NO Drifts- og installasjonsveiledning

5912 VELA B=60

NOVY®

R
RØROS
HETTA



GENERELL INFORMASJON

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Den inneholder informasjon om installasjon, bruk, sikkerhet og vedlikehold som er viktig å sette seg inn i.
- Denne kjøkkenviften skal kun brukes i private husholdninger.
- Det at installasjonen utføres av kvalifisert fagpersonell. Eventuelle skader som følge av feil eller ufagmessig installasjon, fritar produsenten for ethvert ansvar.
- Sjekk tilstanden på kjøkkenviften og alt installasjonsmateriell før installasjon. Ta kjøkkenviften forsiktig ut av emballasjen. Vær forsiktig ved bruk av skarp kniv for å åpne emballasjen.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidige brukere.
- Avhending av transportemballasje og gammelt apparat.
Det nye apparatet er transportert i beskyttende emballasje. Alle materialene som er brukt er miljøvennlige og resirkulerbare. Du kan hjelpe oss ved å avhende emballasjen på en miljøvennlig måte.

Gamle apparater er ikke bare verdiløst avfall. Verdifulle råmaterialer kan gjenvinnes ved levere gamle apparater til gjenvinning. Dette apparatet samsvarer med EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE). Ta kontakt med din forhandler eller lokale myndigheter for informasjon om avhending.

- Tekniske problemer

Ved tekniske problemer, ta kontakt med Novy serviceavdeling:

For Belgia: Tlf.: 056 36 51 02

For Frankrike: Tlf.: 03 20 94 06 62

For Tyskland: Tlf.: 0511 54 20 771

For alle andre land: Din lokale installatør eller Novy Belgia: +32 (0)56 36 51 02

Vennligst oppgi modellnummeret på kjøkkenviften. Modellnummeret finnes typeskiltet bak filteret.

Du kan notere modellnummeret her:

- For eventuelle tilbakemeldinger eller spørsmål som denne håndboken ikke omhandler, kan du ta kontakt med vår kundeservice:

For Belgia: Tlf.: 056 36 51 01

For Frankrike: Tlf.: 03 20 94 06 62

For Tyskland: Tlf.: 0511 54 20 771

For alle andre land: Din lokale installatør eller Novy Belgia: +32 (0)56 36 51 02

Bruk

MERK: Denne bruksanvisningen gjelder for flere apparatmodeller. Det er mulig at enkelte funksjoner som er beskrevet ikke gjelder for ditt apparat.

Lufttilførsel

Ved bruk av en kjøkkenvifte er det nødvendig med tilstrekkelig luftstrøm. I henhold til størrelsen på kjøkkenet, er det begrenset luft tilgjengelig i rommet. Åpne en dør eller et vindu, eller installer en veggventil i nærheten av kjøkkenviften for å oppnå en god luftstrøm.

Utilstrekkelig luftstrøm vil føre til at ytelsen på kjøkkenviften reduseres.

Utilstrekkelig luftstrøm kan føre til tilbakestrømming fra andre luftkanaler, som skorsteiner og forbrenningsapparater.

Ved bruk av kjøkkenvifte og apparater som bruker annen energi enn elektrisk strøm på samme sted, må trykket i rommet ikke overstige 4 Pa (0,04 mbar).

Sikkerhet

- Frityrsteking under kjøkkenviften er bare tillatt under konstant oppsyn.
- Det er under ingen omstendigheter tillatt å flambere under kjøkkenviften når den er i gang.
- I tilfelle brann, slå av kjøkkenviften.
- Prøv aldri å slukke brennende fett eller olje med vann. Dekk over pannen med et stort nok lokk eller et brannteppe.


Tips

For maksimal effektivitet kan du følge disse tipsene:

- Under matlagingen må du sørge for at pannen er riktig plassert under kjøkkenviften.
- Slå på kjøkkenviften noen minutter før matlagingen tar til.
- Slå av kjøkkenviften 10 minutter etter at matlagingen er ferdig (slå av med 10 minutters forsinkelse).
- Unngå trekk under kjøkkenviften.
- Bruk av induksjon: Sett styrken på både kokeplaten og kjøkkenviften til lavest mulig nivå, for å unngå for mye røyk.

Betjening

Kontrollene finnes på dekslet.

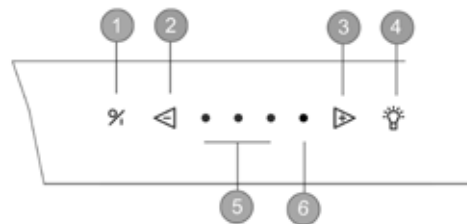

Åpne glassdekslet ved å dreie det mot deg.

- ① slå på/av
- ② redusere styrken
- ③ og ④ LED-lamper som indikerer styrke
- ⑤ øke styrken
- ⑥ belysning

Slå på – slå av

For å slå motoren på, trykk på knapp ①. Kjøkkenviften vil alltid fortsette på det sist brukte nivået.

Slå av med 10 minutters forsinkelse:

Trykk på knapp ① én gang. Den første grønne lampen blinker, de andre lampene lyser i henhold til styrken på viften. Etter 10 minutter slås motor og belysning av automatisk.

Slå av uten forsinkelse:

Trykk på knapp ① to ganger.

Styrkenivåer

For å redusere styrken, trykk på knapp ②. For å øke styrke, trykk på knapp ⑤.

Tre grønne lamper ③ indikerer nivå 1 til 3, én rød lampe ④ indikerer "POWER"-funksjonen.

"POWER" brukes bare ved høy dannelse av røyk, os, eller lukt. Tatt i betraktning det store luftvolumet som suges ut fra rommet på dette nivået, bør bruken av funksjonen begrenses.

"POWER" går automatisk tilbake til nivå 3 etter 6 minutter.

En automatisk termisk kontakt sørger for at motoren kobles ut ved overoppheting. Motoren slås på igjen etter at den er avkjølt. Årsaken til overopphetingen må fastslås. Det kan f.eks. være at innholdet i pannen har tatt fyr, motorviften er blokkert, eller et objekt (delvis) blokkerer utblåsningsåpningen.

Automatisk stopp

For å unngå at avtrekksviften går uten stans, vil den slå seg av automatisk etter 3 timer (dersom det ikke er gjort endringer på betjeningspanelet). Motor og lys slår seg av automatisk.

Resirkulasjon (valgfritt)

Hvis det skal anvendes resirkulasjon, må dette

programmeres én gang. Programmeringen aktiverer rengjøringsstilleren på monoblock-fil­teret og endrer etterkjøringstiden på viften.

Programmering (motoren må være slått av):

Hold inne + og - samtidig i 5 sek. inntil den røde lampen blinker 5 ganger. Følgende funksjoner er nå aktivert:

- Etterkjøringstiden er satt til 30 minutter (i stedet for 10 minutter som er standard). Pass på å bruke 30 minutters etterkjøringstid.
- Rengjøringsstilleren for monoblock-fil­teret er satt til 200 driftstimer.
- Den røde lampen vil begynne å lyse etter 200 driftstimer. Dette indikerer at monoblock-fil­teret trenger må rengjøres.

Deaktivere funksjonen (gjøres med motoren slått på):

Hold inne + og - samtidig i 5 sek. inntil den tredje grønne lampen blinker 3 ganger. Merk! Dette anbefales ikke for kjøkkenvifter som anvender resirkulasjonsfunksjonen.

Belysning

For å slå på lyset, trykk på knapp ⑥. Lysene vil lyse med full styrke.

Belysningen kan brukes uavhengig av motoren.

Vedlikehold

Fettfilter


Kjøkkenviften har 2 eller 3 metallfettfiltere, avhengig av modell.

Fettfilterindikator:

Indikasjon: 4 blinkende lamper

Etter 20 timers bruk, vil de 4 lampene begynne å blinke i 5 minutter, dette indikerer at fettfilteret må rengjøres. Når det rengjorte filteret settes på plass, må kjøkkenviften nullstilles ved å holde inne knappen "-" i 5 sekunder. Hvis tellerein ikke nullstilles, vil lampene fortsette å blinke. Vi anbefaler å rengjøres filteret to ganger i måneden for optimal ytelse.

Tilgang til filteret

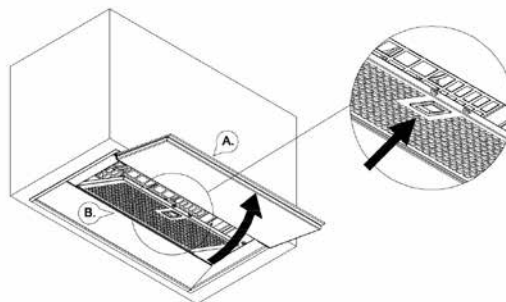

Åpne dekselet. Sørg for å beskytte koketoppen. Fettfilteret (B) kan tas ut fra kjøkkenviften ved å trekke i låsen på filteret. Filteret vil komme ned.

Rengjøring av filteret:

- i oppvaskmaskin
- manuelt: i en varm løsning av vann og et flytende rengjøringsmiddel. Skyll av filteret og la det tørke.

Viktig! Instruksjoner som er beskrevet tidligere må følges. Hvis de ikke følges, kan det foreligge en brannfare.

Viktig! Instruksjoner som er beskrevet tidligere må følges. Hvis de ikke følges, kan det foreligge en brannfare.

Resirkulasjon (valgfritt)

Hvis resirkulasjon skal anvendes, må du følge instruksjonene nedenfor.

Rengjøringsindikator:

Indikasjon: Rød lampe lyser

Den røde lampen vil begynne å lyse etter 200 timers bruk (tid for å regenerere monoblock-fil­teret). Resirkulasjonsfilteret er plassert bak fettfilteret.

Ta ut resirkulasjonsfilteret:

- Åpne bunnplaten med begge hendene og ta ut aluminiumsfettfilteret fra kjøkkenviften.
- Resirkulasjonsfilteret er plassert i filteråpningen på kjøkkenviften. Ta det ut fra kjøkkenviften.

Regenerere monoblock-fil­teret:

- Monoblock-fil­teret kan regenereres opptil 12 ganger. Dette gjøres i ovnen.
- Legg filteret i ovnen i 1 time på 120 °C. Sørg for tilstrekkelig frisk luft i rommet der ovnen er, ettersom det kan oppstå lukt. Det kan oppstå lukt ved steking av enkelte typer fisk. I så tilfelle er det best å umiddelbart regenerere filteret i ovnen.

Nullstille monoblock-filteret:

Kjøkkenviften (motoren) må være i gang. Hold inne + og - samtidig i 5 sek. inntil den røde lampen blinker 3 ganger som en bekreftelse. Hvis programmeringen ikke er gjort, blir programmeringen innstilt automatisk etter at avtrekksviften er startet 10 ganger.

Sette på plass resirkulasjonsfilteret:


- Åpne bunnplaten med begge hendene og ta ut aluminiumsfettfilteret fra kjøkkenviften.
- Sett inn resirkulasjonsfilteret i filteråpningen på kjøkkenviften.
- Satt på plass aluminiumsfettfilteret og lukk bunnplaten.

Vedlikehold av kjøkkenviften


La lampene bli kalde før kjøkkenviften rengjøres. Bruk en myk, fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre kjøkkenviften. Ikke bruk rengjøringsmidler med slipemidler eller løsemidler. Blekemiddel vil skade flater av rustfritt stål. Flater i rustfritt stål kan behandles med Novy Inoxcleaner (906.060) etter rengjøring.

Utskifting av lysstoffrør


Trekk først ut støpselet fra stikkkontakten eller koble ut sikringen på kursen. La lysstoffrøret kjøles ned tilstrekkelig før det skiftes!

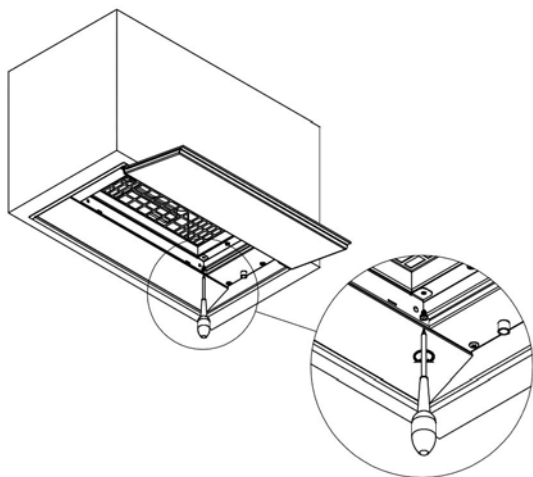

- Åpne bunnplaten og ta ut fettfilteret fra kjøkkenviften.

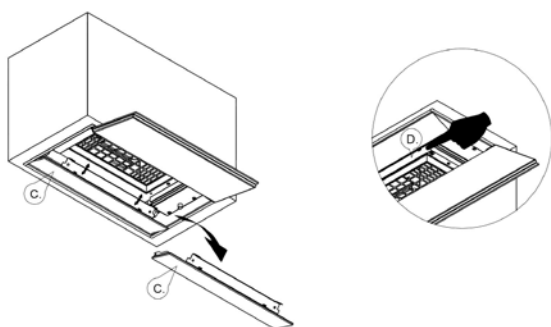

- Løsne skruene som holder glassplaten.
- Vipp ned glassplaten (C) slik at den passerer filterholderen. Trykk lett på siden (D) for lettere å vippe ned platen.

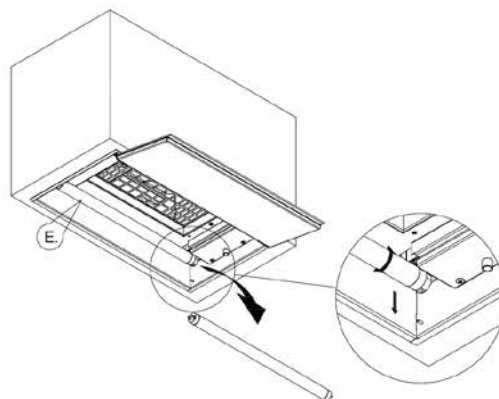

- Drei lysstoffrøret en kvart omdreining for å ta det ut fra holderen.
- Sett inn det nye lysstoffrøret i holderen og drei det en kvart omdreining til du hører et lite "klikk".

Kjøkkenviftemodell	680
Novy-referanse	680.025
Lampetype	LUMILUX T8 L15 W/840

Kjøkkenviftemodell	686
Novy-referanse	686.025
Lampetype	LUMILUX T8 L16 W/840

Sette tilbake delene

- Stram til alt igjen til slik som det var.
- VIKTIG! Når glassplaten (A) settes tilbake på plass, må det skyves over filterholderen slik at det holdes på plass (fig. 3.3).
- Sett fettfilteret tilbake i holderen.


Elektrisk tilkobling

For tilkobling til strøm: strømledning + støpsel med jord. For tilkobling til stikkontakt med jord. Sjekk kompatibiliteten i henhold til informasjonen på typeskiltet (bak filteret). Stikkkontakten må være innenfor rekkevidde. Endringer på eller utskifting av strømledningen skal kun gjøres av autorisert personell.


Dimensjoner: side 18

Elektrisk koblingskjema: Side 19-20

Dimensjoner

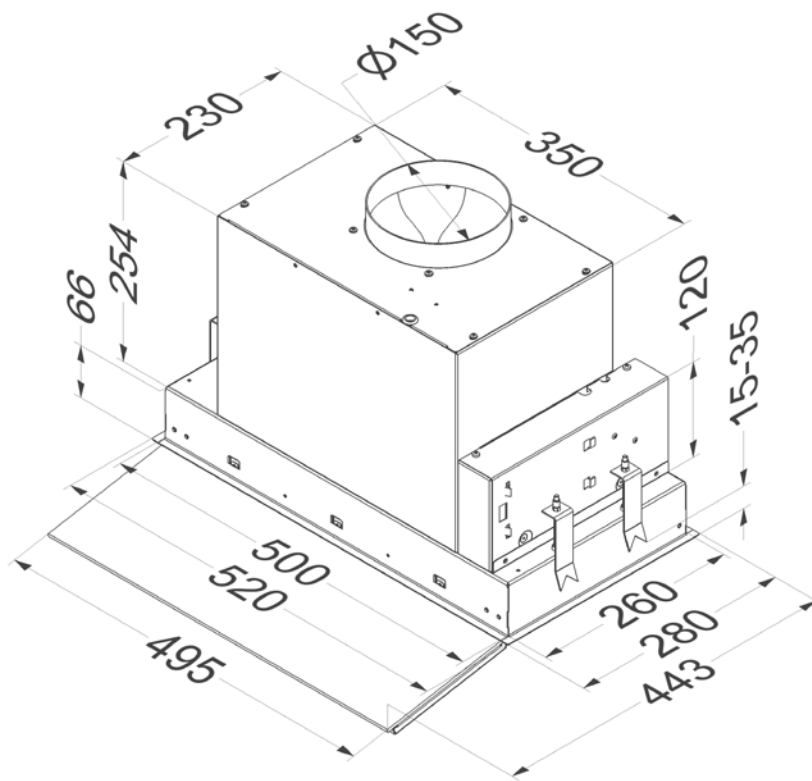


680

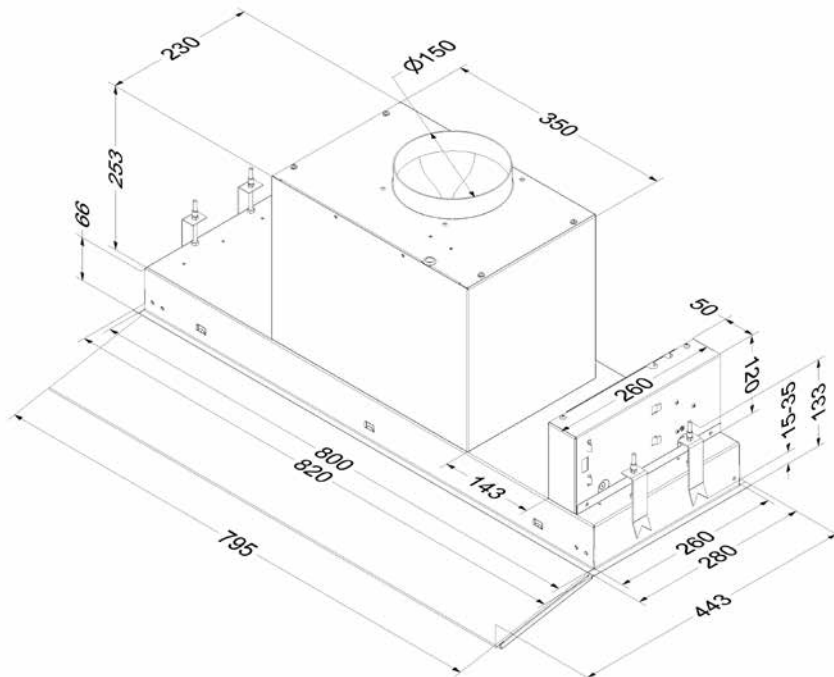

686

Elektrisk koblingskjema

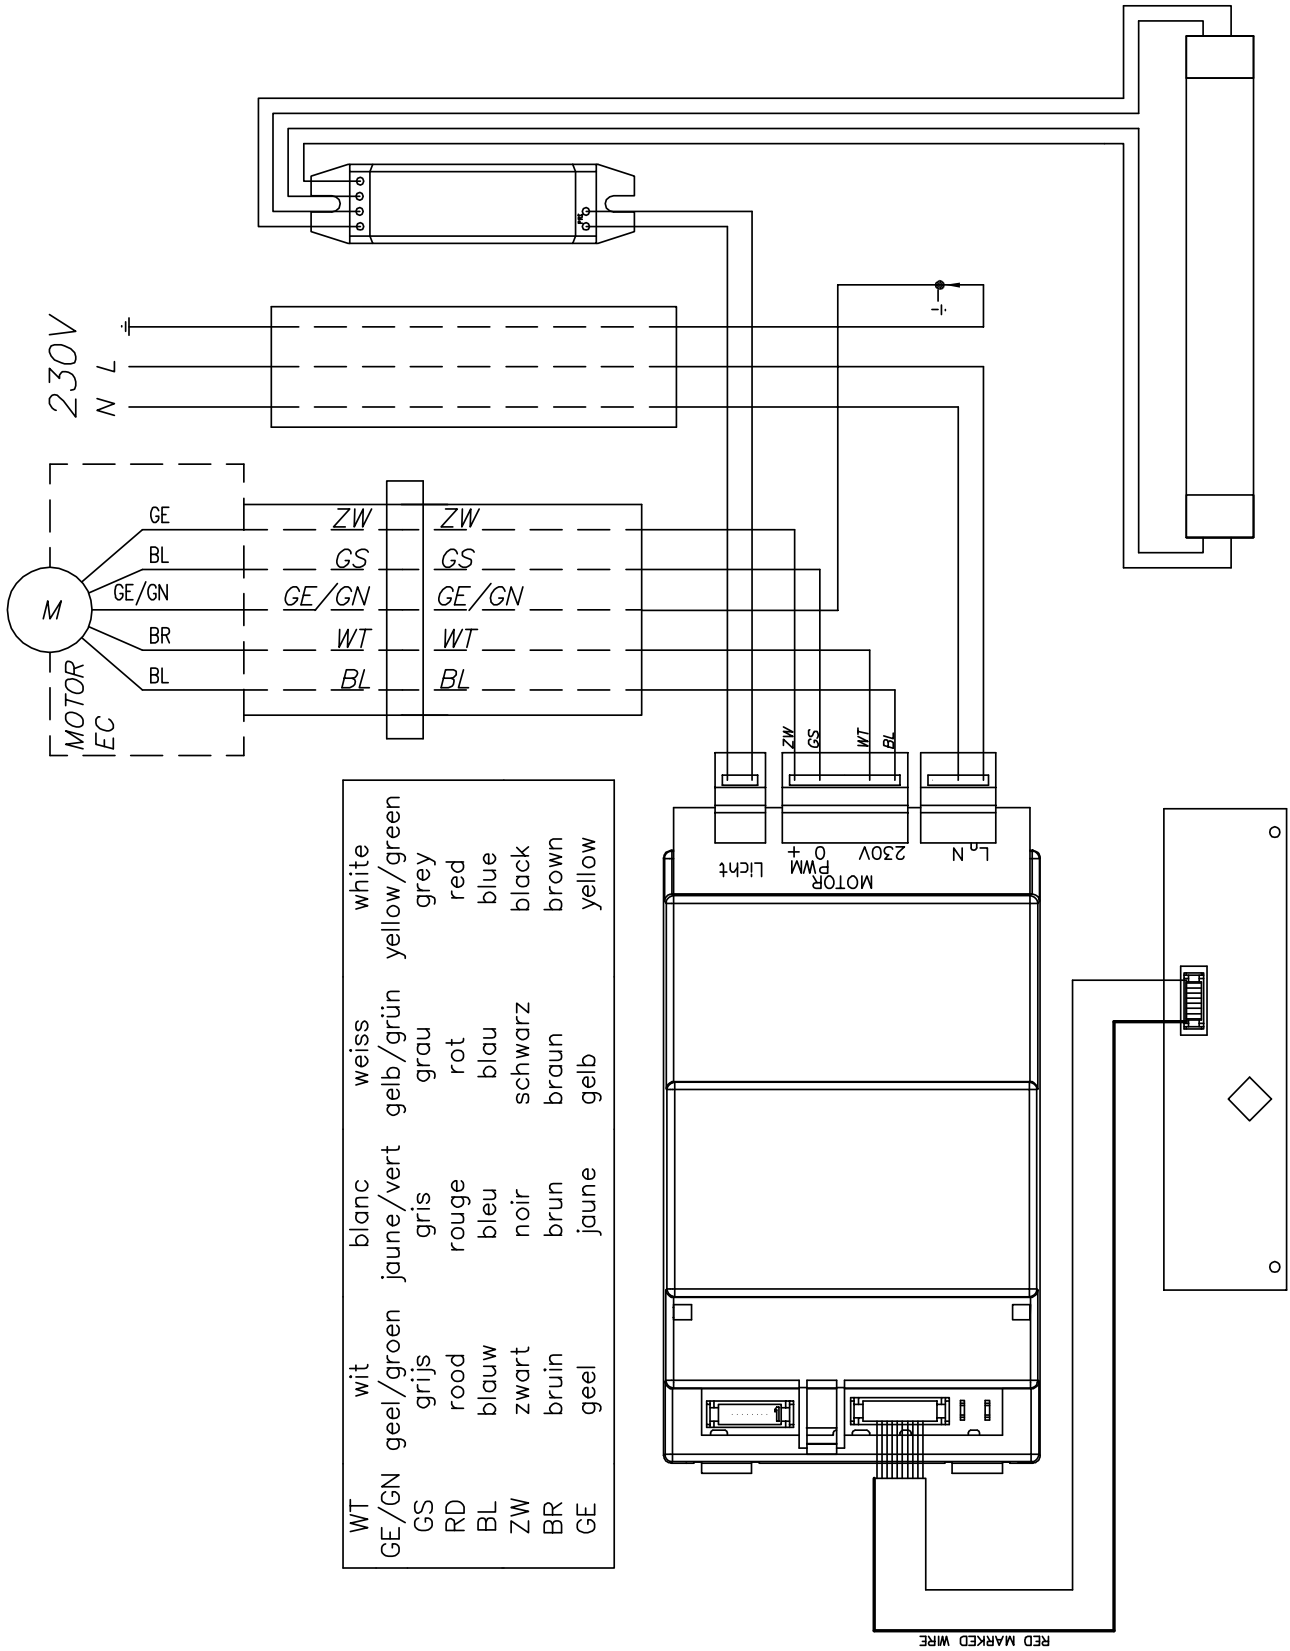

SERVICE OG REKLAMASJONER

For forbrukerkjøp innrømmer Røros Metall 2 års garanti, og ytterligere 3 års reklamasjonsfrist på alle produkter. Etter 2 år påhviler det kjøper å påvise opprinnelig feil ved produktet. Dvs. at feilen var til stede på leveringstidspunktet.

Det gis ikke garanti på feil og skader som direkte eller indirekte skyldes feilaktig håndtering, montering/elektrisk tilkobling, bruk, vedlikehold eller andre ytre forhold som har skadet produktet. Normal slitasje må påregnes. Eks. lyskilder og filter.

Røros Metall tilbyr service gjennom autoriserte servicefirmaer over hele landet. Alle serviceoppdrag og reklamasjoner skal meldes inn på eget serviceskjema som finnes på <http://www.rorosmetall.no/kundesenter/serviceskjema>

Dokumentasjon for kjøpsdato og serienummer på produktet skal fremlegges. Servicekostnader for oppdrag som ikke har henvisning fra Røros Metall blir avvist, og kostnader i forbindelse med serviceoppdrag /befaring der reklamasjon ikke blir godkjent faktureres forbruker.

De tas forbehold om eventuelle trykkfeil, prisendringer og endring av produktdetaljer eller tekniske spesifikasjoner.

NOVY nv forbeholder seg retten til å endre oppbygging og priser på produktene sine når som helst, og uten ytterligere varsel.

NOVY nv
Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tlf. 056 36 51 00 - Faks 056 35 32 51
E-post: novy@novy.be
<http://www.novy.be>

R RØROS
METALL

RM Roros metall AS
Stamphusveien 11, NO-7374 Roros
Tlf. +47 72 40 94 00 / post@rorosmetall.no
www.rorosmetall.no