

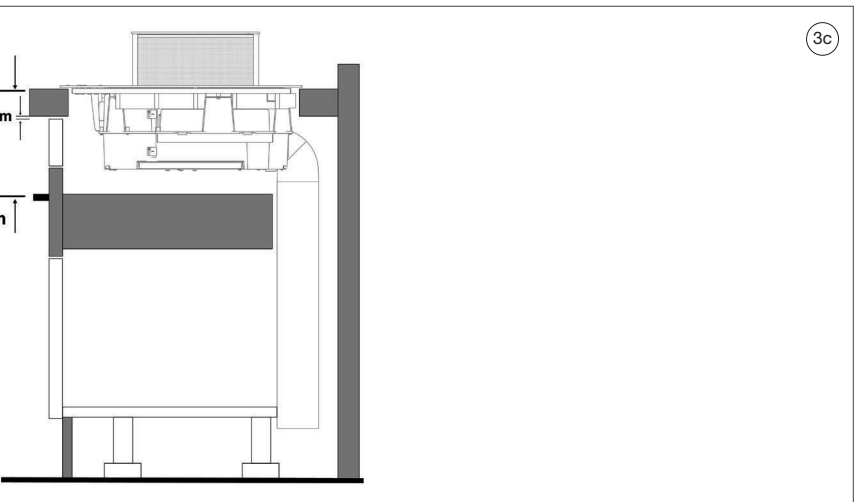
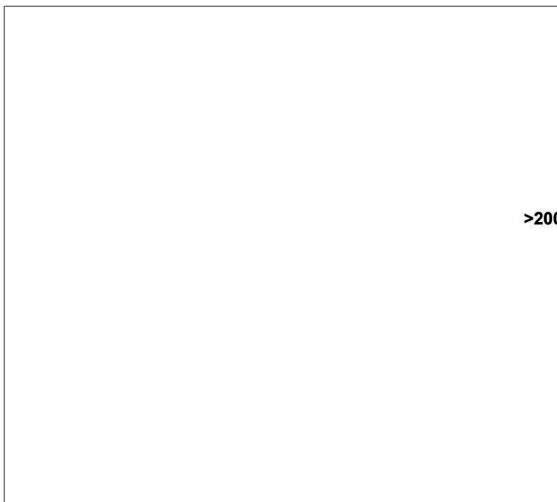
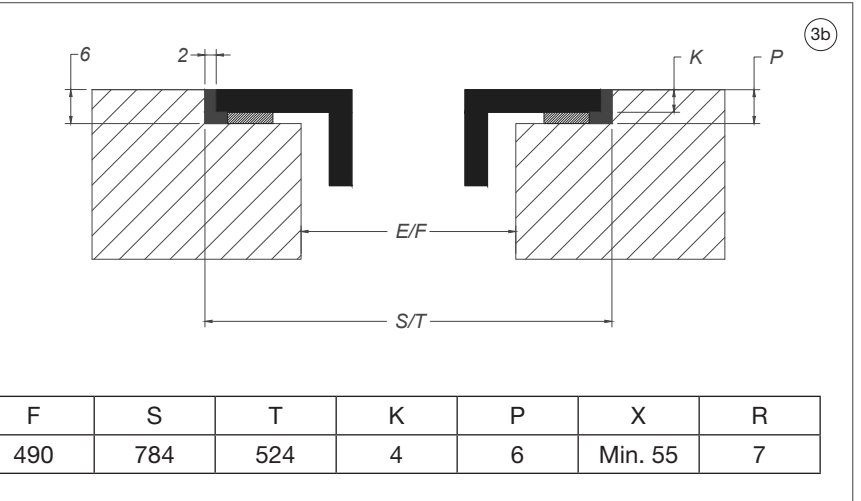
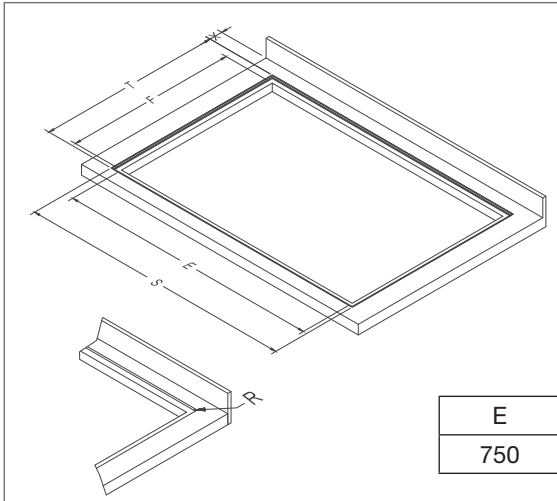
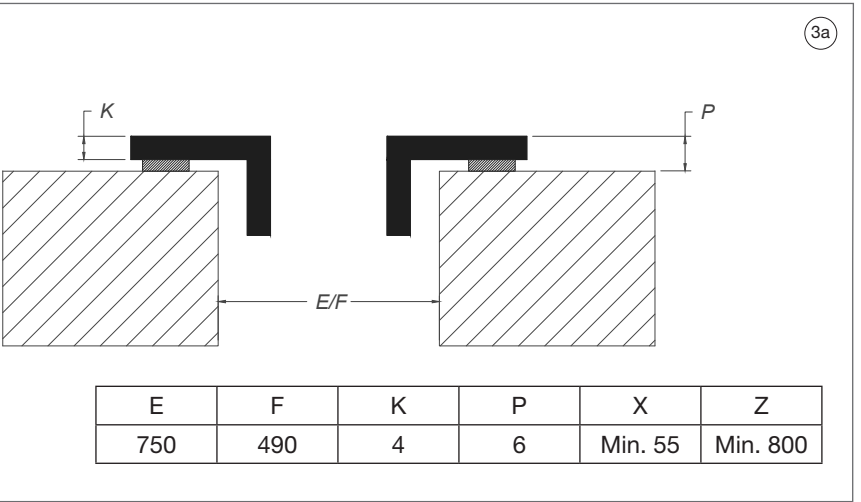
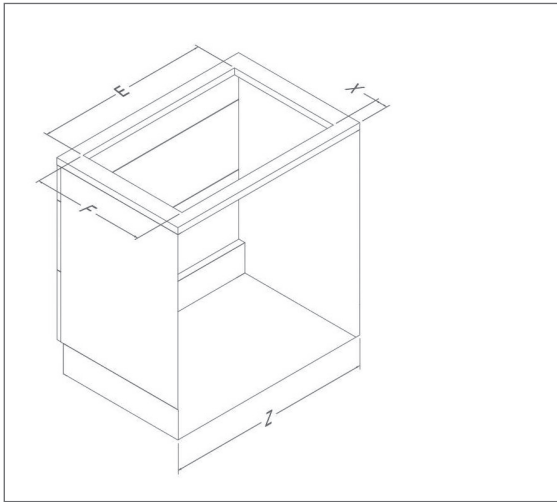
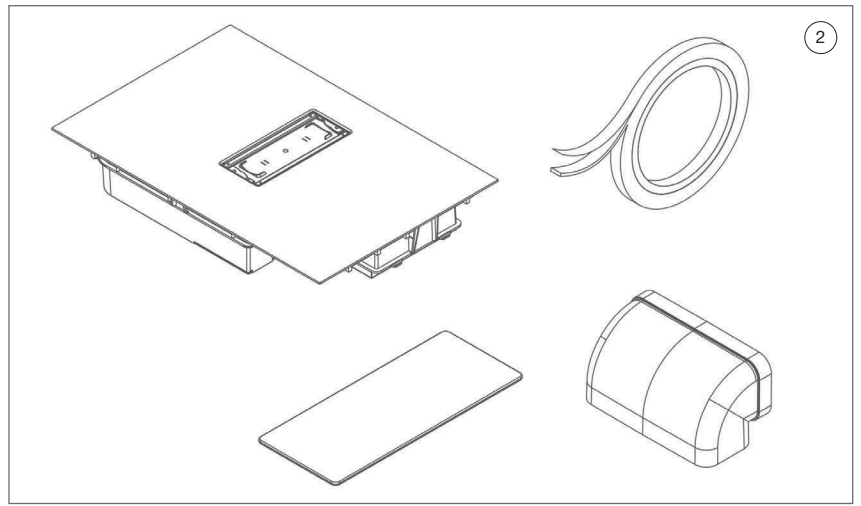
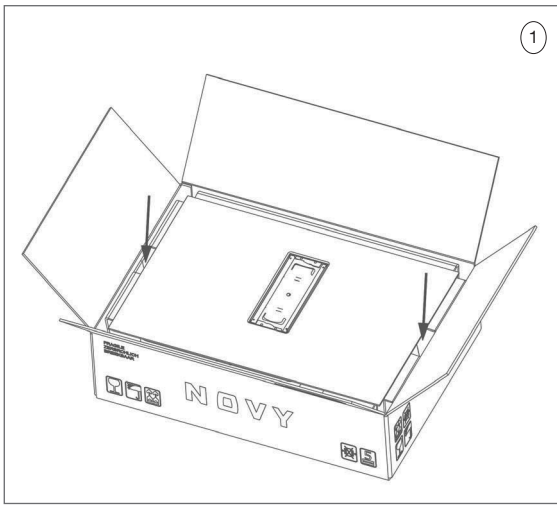
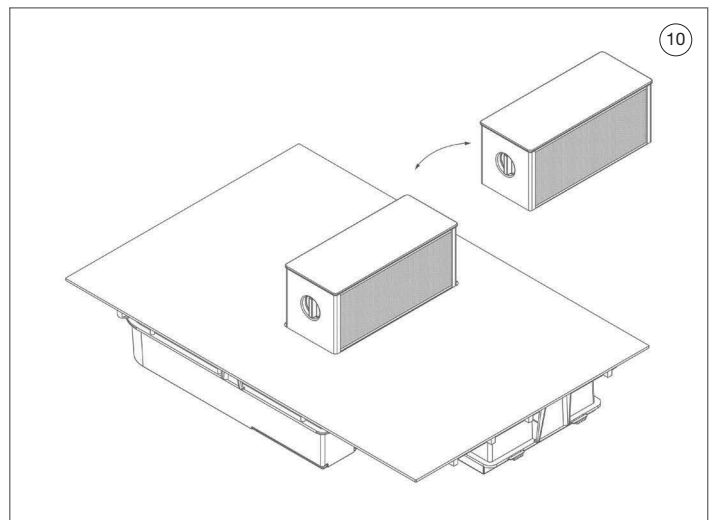
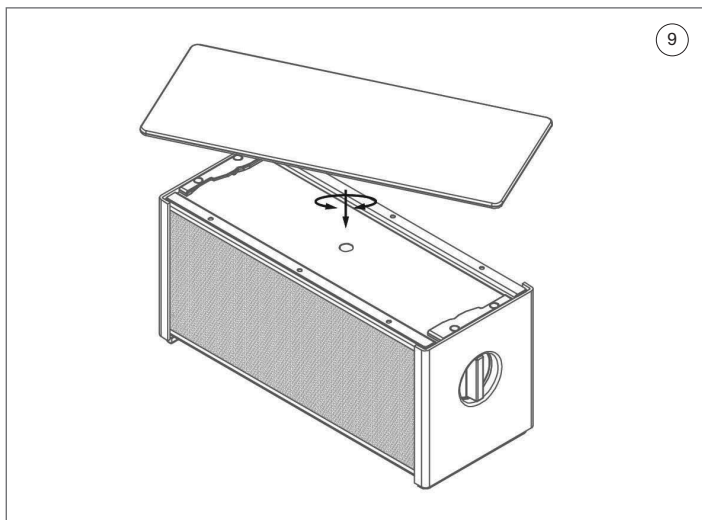
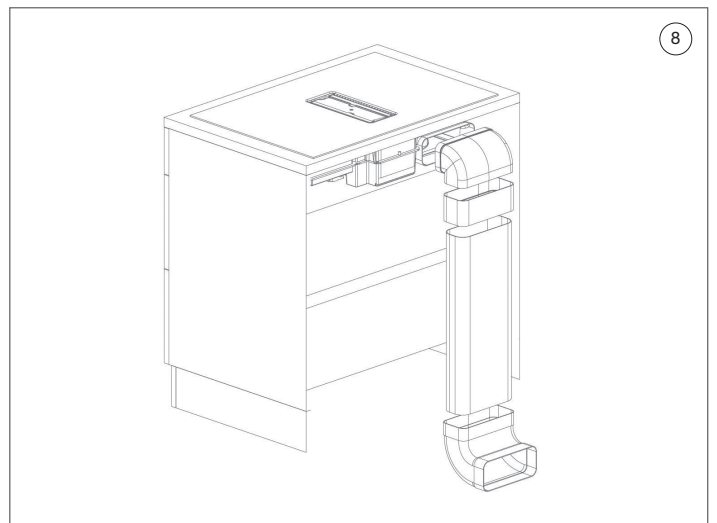
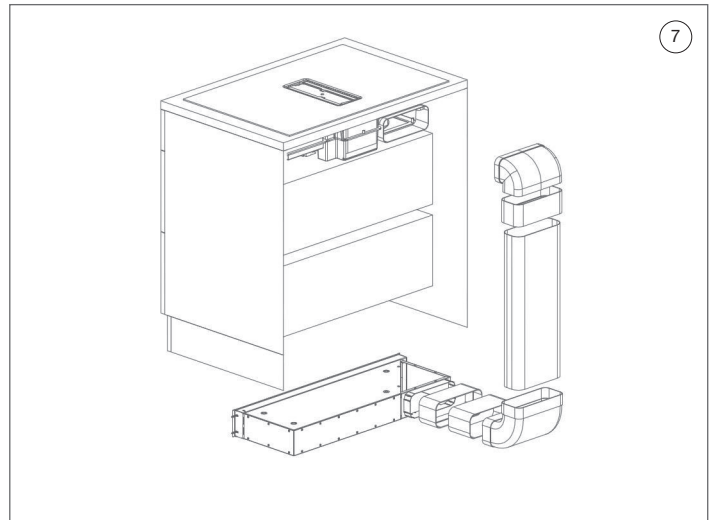
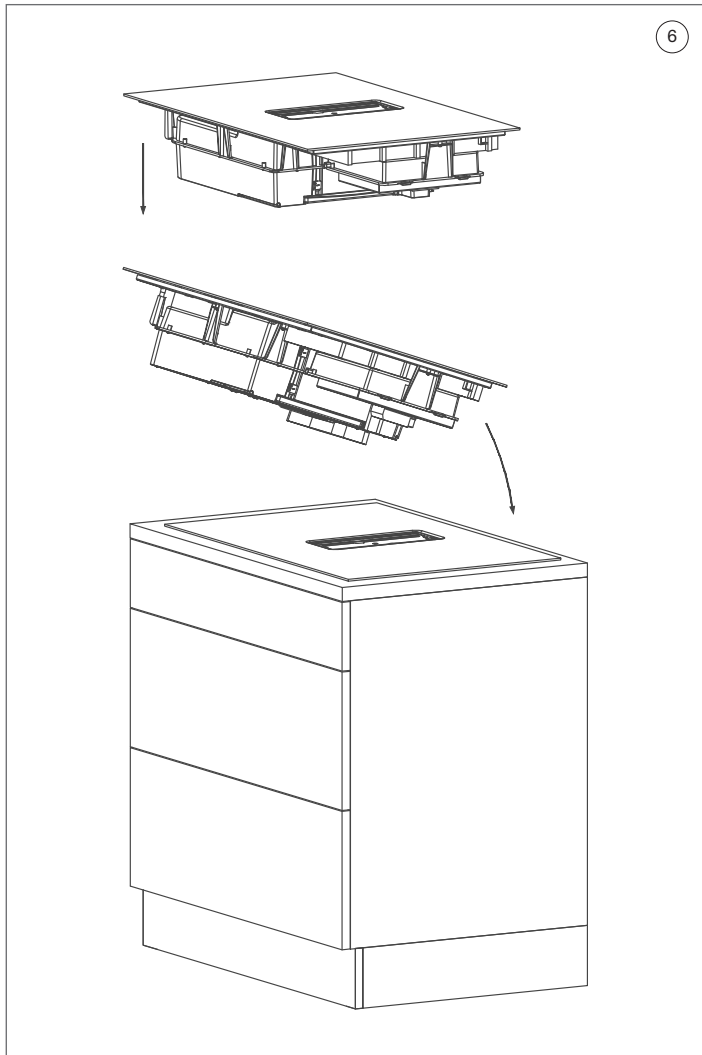


SV Bruks- och monteringsanvisning

5900 ONE

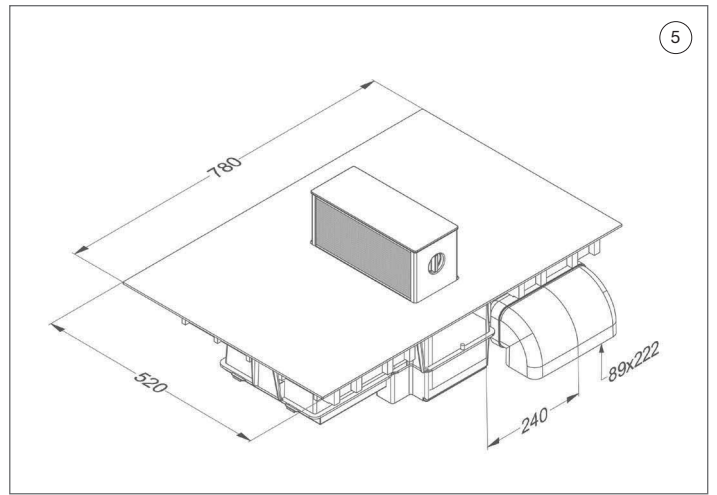

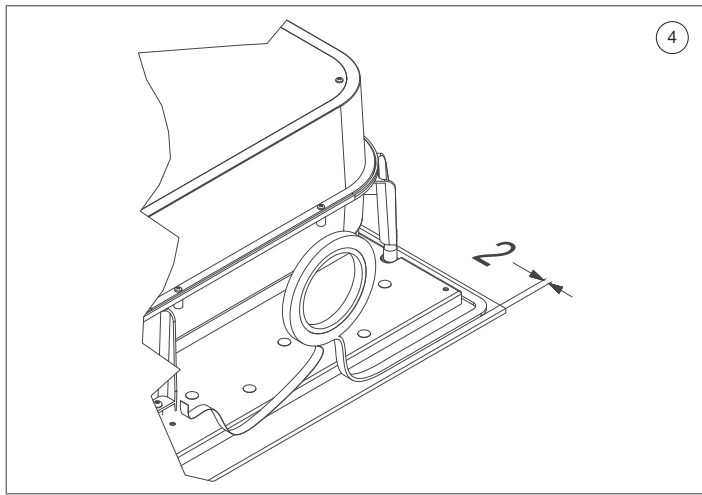

INNEHÅLLSFÖRTECKNING



1	Allmän information	5
	1.1 Allmänt	5
	1.2 Säkerhet	5
	1.3 Frånluft för recirkulation	5
2	Installation	5
	2.1 Monteringsregler	5
	2.2 Installera enheten	6
3	Installation av frånluftskanalen	6
	3.1 Recirkulation	6
	3.2 Frånluftskanal till utsidan	7
4	Anslutning till ström	7
5	Genomförande	8
	5.1 Montera glasplattan på tornet	8
	5.2 Användning av frånluftskanal till utsidan	8
6	Tillbehör	8

1. ALLMÄN INFORMATION

1.1 Allmänt

Det är monteringsanvisningarna för Novy enheten som visas på framsidan. Manualen levereras separat med den här enheten. Läs instruktionerna noggrant före installation och användande av enheten.

I den här manualen används en mängd olika symboler. Beskrivningen av dessa symboler finns här nedan.

Symbol	Menande	Åtgärd
	Läs	Läs anvisningarna noggrant
	Varning	Denna symbol indikerar en farlig situation

Följ noggrant anvisningarna för att undvika person och materialskada.

1.2 Säkerhet

Vänligen läs noggrant den följande säkerhets och monteringsinformationen:

- Installation och koppling till ström måste utföras av behörig fackman. Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador orsakade av felaktig inbäddning eller anslutning.
- Avlägsna varsamt enheten från paketeringen och kontrollera så att den är oskadad före montering. Montera inte enheten om den är skadad.
- Kontrollera så att alla installationskomponenter som finns på ritningarna i sektion 2.2 är inkluderade.
- Enheten är endast avsedd för bruk i hemmet (matlagning), den är ej avsedd för annat bruk i hemmet, eller för kommersiellt eller industriellt bruk.
- Den elektriska kopplingen skall placeras i skåpet där matlagingsenhet är monterad.
- Säkerhet kan endast garanteras om enheten är kopplad till jordning i enlighet med relevanta förordningar.
- Använd inte en förlängningssladd för att koppla till elnätet.
- En skadad spishäll kan vara en säkerhetsrisk. Kontrollera spishällen för synliga skador. Montera inte en skadad pannanordning, kontakta leverantören.
- Utför inga förändringar på enheten.
- Använd inte spishällen som bord eller arbetsyta.
- För de personer som använder en pacemaker, magnetfältet kan påverka pacemakers funktionalitet. Vi rekommenderar att man talar med sin återförsäljare eller doktor för mer information.

1.3 Frånluft för recirkulation

Före installation, besluta er för om frånluftskanalen skall kopplas till utsidan eller om recirkulation skall användas. Enheten är från början inställd för recirkulation.

Kapitel 3 innehåller en utförlig förklaring av de båda systemen.

2. INSTALLATION

Läs de allmänna installations och säkerhetsinstruktionerna före installation av enheten (se kapitel 1). Montering skall endast utföras av behörig fackman. Användaren måste förhålla sig till lagar och förordningar som gäller i respektive land.

2.1 Monteringsregler



- Avståndet mellan spishällen och väggen måste vara minst 55 mm.
- Spishällen är i skyddsklass "Y". Vid inbäddning, så kan det finnas en hög skåpsida eller en vägg på en sida och den bakre kanten. Det skall dock inte finnas möbler eller enheter som är längre än tillagningsytan.
- Minst 650 mm mellan arbetsytan och väggskåpen.
- Listerna på väggkanterna måste vara värmebeständiga.
- Montera inte enheten ovanför en diskmaskin, ugn, kylskåpsutrustning, tvättmaskin eller torktumlare.
- Se till att det finns ett avstånd på 20 mm under enhetens skåp för tillräcklig ventilation.
- Förvara ej brandfarliga objekt som inte är värmebeständiga i lådan under spishällen (t.ex. sprayburkar).
- Utsätt inte strömsladden för mekaniska belastningar.

2.2 Installera enheten

Följ de följande stegen här nedan när ni monterar er enhet.

1. Packa upp enheten

Ta bort enheten från förpackningen med hjälp av de två spåren för att undvika att glasplattan skadas.

2. Material

Kontrollera så att allt material är inkluderat.

3. Utskärning för ytmontering och urtagning

Spishällen kan antingen monteras på ytan eller vikas in i bänkskivan..

Fräsning av bänkskivor

- Bänken måste vara tillverkad av ett värmebeständigt material (100 ° C).
- Bänkens material kan expandera vid kontakt med vatten. Behandla fräsningen eller använd ett speciellt lim för skydd inkluderat
- Följ instruktionerna försedda av bänkskivornas tillverkare.

a. Ytmontering

Skär ut bänken i enlighet med ritning 3a.

b. Infälld montering

Skär ut bänken och fräs en kant i enlighet med ritning 3b.

c. Vent

Placera en ventil direkt under bänkskivan, 4 mm över en bredd av 600 mm för tillräcklig kylning och luft under apparaten.

4. Montera tätningslisten



Ved å dreie enheten ikke fullt ut for å unngå skade på glasset eller nedbrytning av komponentene til avtrekkstårn.

Lägg listen 2 mm från ytterkanten på baksidan av glasplattan.

5. Installera en böjning för frånluftkanalen

Om köksfläktsslangen är monterat direkt med en nedåtgående böjning, fäst först den medföljande böjningen till enheten. Anslutning för köksfläktsslangen finns på enhetens baksida. Använd aluminiumtejp för att göra anslutningen lufttät.

6. Installera enheten

Sätt enheten i spåret. Håll spishällen med ett fast grepp på vänster och högersidorna. Luta den en aning uppåt och för in den i öppningarna. Lägg den sedan försiktigt ner i framkant.

Kanalen kan nu kopplas. Följ instruktionerna i kapitel tre för att göra detta.

3. INSTALLATION AV FRÅNLUFTSKANALEN

3.1 Recirkulation

Om det inte finns någon möjlighet att koppla frånluftkanalen till utsidan då kan man använda recirkulation. För detta ändamål erbjuder Novy en utsugslåda med Monoblockfilter för recirkulation. Utsugslådan är den ideala lösningen när man skall använda sig av recirkulation (ritning 7).

UTSUGSLÅDA

Utsugslådan är kopplad till enhetens frånluftkanal. Monoblock filtret är monterat i utsugslådan. Följande utsugslådor kan användas (inkl. Monoblock filter):

Type	Modell	Dimensjoner (hxbxd) (mm)	Kanaltilkobling
7921400	Sokkelmontert avtrekksboks H 98 HVIT	98 x 818 x 290	222 x 89
7922400	Sokkelmontert avtrekksboks H 98 SVART	98 x 818 x 290	222 x 89
7923400	Sokkelmontert avtrekksboks H 98 GRÅ	98 x 818 x 290	222 x 89
7931400	Sokkelmontert avtrekksboks H 140 HVIT	140 x 820 x 292	222 x 89
7932400	Sokkelmontert avtrekksboks H 140 SVART	140 x 820 x 292	222 x 89
7933400	Sokkelmontert avtrekksboks H 140 GRÅ	140 x 820 x 292	222 x 89

3.2 Frånluftskanal till utsidan

Motorns utlopp har en rektangulär kanal på 220 x 90 mm. Det rekommenderas att använda en frånluftskanal med samma dimensioner (ritning 8).

För att fläkten skall uppnå optimal prestanda, var uppmärksam på följande punkter.

Användande av en platt frånluftskanal:

- Använd platta kanaler med rundade hörn och luftavledare i böjarna. Dessa kanaler kan beställas från Novy.
- En övergång gör det möjligt att skifta från en platt till rund frånluftskanal.

Användande av rund frånluftskanal:

- Använd släta, icke-brandfarliga rör med en innerdiameter som motsvarar ytterdiametern hos tilluftsfläktens anslutningsmunstycke. Flexibla rör expanderas maximalt och skärs till rätt storlek.
- Redusera inte diametern på kanalen. Detta kommer att reducera kapaciteten och öka ljudnivån.
- Vid anslutning till en kort frånluftskanal kan det vara nödvändigt att installera en backventil för att förhindra att vinden blåser in.
- Använd slangklämmor eller aluminiumtejp för att göra alla anslutningar lufttäta.
- Vid kanalöverföring via ytterväggen måste det yttre väggalleret monteras. I allmänhet:

Allmänt

- Gör kanalen så kort som möjligt och med de minsta möjliga antal böjningar på utsidan.
- Använd inte vinkelböjningar. Använd avrundade böjningar för korrekt luftledning.
- Om kanalen som går genom ytterväggen passerar en ihålig vägg, se till att frånluftskanalen passerar genom båda skikten och skär ner lite på utsidan.
- Om kanalen går genom taket, använd en dubbelväggig takkanal med tillräcklig bredd.
- Koppla aldrig kanalen till en rökkanal.
- Se till att sörja för god lufttillförsel. Friskluft kan tillföras genom att öppna ett fönster eller genom att ställa en ytterdörr på glänt, eller genom att installera ett ventilgaller.



Enheten är som standard inställd på recirkulation. Deaktivera recirkulationen om frånluften skall gå till utsidan (5.2).

4. ELEKTRISK ANSLUTNING



Installation och anslutning till elnätet får endast utföras av en behörig fackman (elektriker), som är bekant med relevanta förordningar.

Kopplingsdosan är placerad i botten av spishällen. Använd en skruvmejsel för att öppna locket och sätt in det i de två spåren före pilarna.

Slå av säkringen på respektive kurs innan du ansluter enheten till ström.

Anslut enheten enligt tabellen och diagrammet nedan.


Strömnett	Tilkobling	Strömledning	Koblingsskjema
230V 50/60Hz	1-faset + N	3 x 6 mm ²	
230V 50/60Hz	3-faset	4 x 6 mm ²	
400V 50/60 Hz	2-faset + N	4 x 4 mm ²	
400V 50/60 Hz	3-faset + N	5 x 4 mm ²	

OBS! Dra kablarna genom öppningen och dra åt skruvarna.

Vi åtar oss ingen ansvar för olyckor som är orsakade av dåligt eller felaktig anslutning, eller olyckor som uppstår från enheter utan eller med felaktig jordning.

5. KOM IGÅNG



5.1 Montera glasplattan på tornet

Tryck  för att flytta tornet uppåt. Ta bort tornet från spishällen genom att dra upp det och placera den på bänkskivan. Fäst glasplattan i tornet och rotera den enligt ritningarna 9 och 10.



5.2 Användning av frånluftskanal till utsidan

Enheten är som standard inställd för användning av recirkulation. Om den skall användas med frånluft till utsidan, inaktivera recirkulationsfunktionen enligt följande:

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA TILL FRÅNLUFT TILL UTSIDAN

Recirkuleringsfunktionen skall endast inaktiveras när man kopplar en frånluftskanal till utsidan. Denna inställning kan endast ändras när tornet blivit inaktiverat, alltså när det är i den lägre positionen. Håll nere knapparna [+], [-], [] samtidigt i 3 sekunder tills lampan vid sidan av  blinkar 3 gonger

AKTIVERA RECIRKULATIONSFUNCTIONEN

Håll nere knapparna [+], [-], [] samtidigt i 3 sekunder tills lampan vid sidan av  blinkar 3 gonger

6. TILLBEHÖR

Följande tillbehör kan beställas tillsammans med enheten:


- Grillplatta: Artikel 1700091
- Väggenomföring för plattkanal. Inox/SS inkl. backventil: Artikel 906407
- Utvändigt väggaller för rundkanal Ø150 mm. Aluminiumgaller: Artikel 906178
- Backventil för rundkanal Ø150 mm. Artikel 906269
- Aluminiumtejp, rulle 50 meter: Artikel 906292
- Slangklämma Ø60-215 mm: Artikel 906291

VALGFRI (One fra v13)

System I / O-modul n ° 990 034

Åpne dekslet til den elektriske koblingsboksen.

Koble I / O-modulen til koblingskabel til kontakten.
(Se håndbok 990 034 I / O-modul)

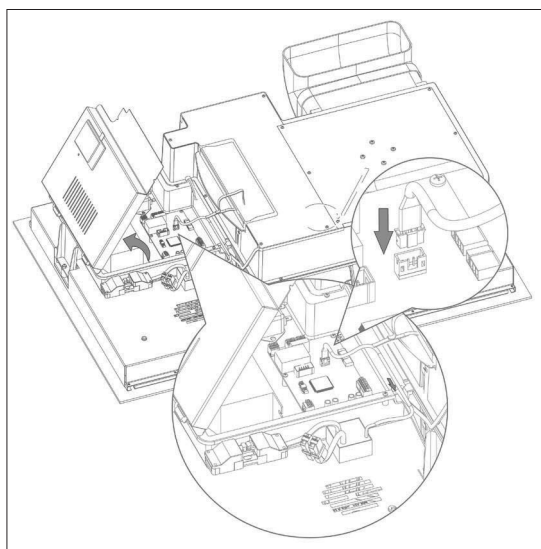

SERVICE OCH REKLAMATIONER

För konsumentköp ger Røros Metall 2 års garanti, och ytterligare 3 års tidsgräns för klagomål för alla produkter. Efter 2 år är köparen skyldig att upptäcka ursprungliga defekter på produkten. Dvs att felet var närvarande vid tidpunkten för leveransen.

Ingen garanti ges för fel eller skador som direkt eller indirekt orsakas av felaktig hantering, montering/elektrisk anslutning, användning, underhåll eller andra externa faktorer som skadat produkten. Normal slitage måste förväntas. Ex. ljuskällor och filter.

Røros Metall erbjuder service via auktoriserade serviceföretag över hela landet. Alla serviceuppdrag och klagomål måste lämnas in i en separat serviceformulär på <http://www.rorosmetall.no/kundesenter/serviceskjema>

Dokumentation av datum för inköp och serienummer på produkten måste tillhandahållas. Servicekostnader för uppdrag som inte har hänvisats från Røros Metall avvisas och kostnader i samband med serviceuppdrag / inspektioner där klagomål inte godkänns faktureras till konsumenten.

Vi reserverar oss för tryckfel, prisändringar och ändringar av produktdetaljer eller tekniska specifikationer.

Novy nv förbehåller sig rätten att ändra specifikationen och priserna på sina produkter utan ytterligare meddelande

NOVY nv
Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tlf. 056 36 51 00 - Faks 056 35 32 51
E-post: novy@novy.be
<http://www.novy.be>

R RØROS
METALL

RM Roros metall AS
Stamphusveien 11, NO-7374 Roros
Tlf. +47 72 40 94 00 / post@rorosmetall.no
www.rorosmetall.no