

SV DRIFTS OCK ANVÄNDARHANDBOK

5901 MOOD

7550_5091_10529ROR_GC1

NOVY[®]
INSPIRED BY QUALITY

R[®]
RØROS
HETTA

1. ALLMÄN INFORMATION

- Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller information om installation, användning, säkerhet och underhåll som är viktigt att göra sig bekant med.
- Den här köksfläkten skall endast användas i privata hushåll.
- Kontrollera apparatens skick och läs allt installationsmaterial före installationen. Avlägsna varsamt apparaten från dess emballage. Var varsam vid användning av vass kniv för att öppna emballaget.
- Spara denna bruksanvisning till framtida ägare.
- Avfallshantering av transportemballage och den gamla apparaten. Den nya apparaten transporteras i skyddsförpackningar. Allt material som används är miljövänligt och återvinningsbart. Du kan hjälpa oss genom att kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt.
- Gamla apparater är inte värdelöst avfall. Värdefulla råmaterial kan återvinnas om man lämnar in den för återvinning. Den här apparaten uppfyller EU direktivet 2002/96/EC om kasserade elektriska och elektroniska produkter (WEEE). Kontakta din återförsäljare eller lokala myndigheter för information om bortskaffande.



I den här manualen används en mängd olika symboler. Beskrivningen av dessa symboler finns här nedan.

Symbol	Menande	Åtgärd
	Läs	Läs anvisningarna noggrant
	Varning	Denna symbol indikerar en farlig situation

Följ noggrant anvisningarna för att undvika person och materialskada.

2. SÄKERHET

2.1 Försiktighetsåtgärder före användning

- Utför inga ändringar på apparaten.
- Apparaten måste vara jordad och kopplas i samförstånd med lokala förordningar.arbetsyta.
- Använd inte en förlängningsladd till strömnätet


2.2 Användning apparaten

- Det är inte tillåtet att flambra under köksfläkten när den är igång.
- Fritering under köksfläkten är endast tillåten under ständig övervakning.
- Vid brand, stäng av kökfläkten
- Försök aldrig att släcka brinnande fett eller olja med vatten. Täck pannan med ett stort lock eller en brandfilt
- Den här apparaten kan användas av barn, 8 år och äldre och av personer med nedsatt känsel, fysik eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap så länge de är under tillsyn och får vägledning eller instruktioner angående användandet av apparaten på ett säkert sett och att de förstår farorna som kan uppstå.
- Slå på köksfläkten några minuter innan matlagning
- Köksfläkten bör stängas av 10 minuter efter att matlagningen är färdig. Fördröjningsfunktionen är programmerad till 30 minuter.
- Undvik drag under köksfläkten.
- Under matlagning, se till så att pannorna är placerade korrekt under köksfläkten.
- Användning av induktion: Ställ in styrkan på både hällen och köksfläkten till den lägsta möjliga nivån för att undvika för mycket rökbildning.

2.3 Försiktighetsåtgärder mot skador på apparaten

- Monteringsanvisningarna beskriver hur du monterar enheten. Läs noga igenom dessa anvisningar.
- Kontrollera avståndet mellan matlagingsytan och köksfläkten. Den minsta och den maximala höjden anges i monteringsanvisningen.
- Använd aldrig köksfläkten utan fettfilter för att förhindra att smuts och fett tränger in i köksfläkten, vilket i slutändan kommer att påverka köksfläktens prestanda och funktionalitet.
- Var alltid i närheten av köksfläkten när du lagar mat, grillar eller friterar. Överhettad olja och fett kan antända och orsaka skador på köksfläkten.

3. ANVÄNDNING

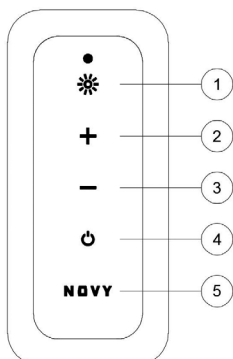

- 1) Belysning for matlaging av/på
- 2) øke viftstyrken
- 3) redusere viftstyrken
- 4) slå på/av
- 5) Novy-knapp: Stemmingsbelysning på/av

3.1 Utsug

Slå på - slå av

För att slå på motorn, tryck på knapp (1)
Köksfläkten kommer alltid att fortsätta på den senast använda nivån.

Stäng av med 30 min fördröjning

Tryck en gång på knappen 4 för att hålla fläkten igång efter tillagningen. Belysningen ändras till stämningläget och den första vita LED ljus för motorvarvtal blinkar. Motorn fortsätter att gå i 30 minuter i denna inställning. Efter att denna period är över stängs motorn av, men belysningen förblir i stämningläge. Använd 30 minuter fördröjning för att låta monoblockfiltret absorbera lukt.

Stäng av utan fördröjning


Tryck på knappen (4) två gånger

Automatiskt stopp

För att undvika att fläkten går utan att stanna så kommer den automatiskt att stänga av sig själv efter 3 timmar (om inga förändringar gjorts på kontrollpanelen). Bara motorn stängs av automatiskt. Belysningen förblir i stämningläge.

Motorhastighet

För att öka hastigheten, tryck på knappen 2. För att minska hastigheten, tryck på knappen 3. Motorns effekt har 4 nivåer. Du kan välja önskad nivå beroende på hur mycket rök som genereras från kokningen.

 En automatisk termisk kontakt säkerställer att motorn är avstängd under överhettning. Motorn slås på igen efter att den har svalnat. Orsaken till överhettningen måste fastslås. Det kan t.ex. vara att innehållet i pannan har börjat brinna, motorfläkten är blockerad eller ett föremål (delvis) blockerar utsugsöppningen.

3.2 Belysning

Belysning kan ställas in på kokläge eller stämningläge

Kokläge

Kokläget ger den bästa belysningen under tillagningen. Som standard använder detta läge maximal ljusstyrka. Tryck på knapp 1 eller 4 för att slå på eller stänga av kokläget.

Ljusstyrka i kokläge

När kokläge är aktiverat kan du stänga av eller öka ljusstyrkan genom att hålla ned knappen 1. Släpp knappen när önskad ljusstyrka uppnås.



Du kan inte helt dimma ljuset i kokläge, eftersom det inte skulle vara tillräckligt med ljus för att laga mat.

Ändra färgtemperaturen i kokläge

Du kan ändra färgtemperaturen till kallt ljus genom att hålla ned knapparna 1 och 3 samtidigt i 4 sekunder. Släpp båda knapparna när önskad färgtemperatur har uppnåtts.

Du kan ändra färgtemperaturen till varmt ljus genom att hålla ned knapparna 1 och 2 samtidigt i 4 sekunder. Släpp båda knapparna när önskad färgtemperatur har uppnåtts.

När tillagningsläget är avstängt kommer det senaste inställda värdet att komma ihåg. På detta sätt kommer önskade värden att användas varje gång köksfläkten slås på.

Stämningläge

Stämningläge ger optimal belysning för en trevlig atmosfär. Som standard har detta läge en lägre ljusstyrka än kokläget. Tryck på knapp 5 för att slå på eller av stämningläget.

Ljusstyrka i stämningläge

När stämningläge är aktivt kan du minska eller minska ljusstyrkan genom att hålla ned knappen 4. Släpp knappen när önskad ljusstyrka uppnås.

Ändra färgtemperatur i stämningläge

När stämningläge är aktivt kan du minska eller minska ljusstyrkan genom att hålla ned knappen 4. Släpp knappen när önskad ljusstyrka uppnås.


Du kan ändra färgtemperaturen till varmt ljus genom att hålla ned knapparna 5 och 2 samtidigt i 4 sekunder. Släpp båda knapparna när önskad färgtemperatur har uppnåtts. När tillagningsläget är avstängt kommer det senaste inställda värdet att komma ihåg. På detta sätt kommer önskade värden att användas varje gång köksfläkten slås på.


Motorhastighet

För att öka styrkan, tryck på knapp 2. För att minska styrkan, tryck på knapp 5.




3.3 Fjärrkontroll


Fjärrkontrollen till köksfläkten är förprogrammerad och färdig att användas.

 Om strömmen är av och på igen, vänta i 3 minuter innan du använder fjärrkontrollen. Detta förhindrar att koden ändras så att enheten inte svarar på fjärrkontrollen eller den enhet som styrs av fjärrkontrollen.

 Om den angivna frekvensen stör andra sändare kan en annan väljas med fjärrkontrollen. Du kan välja mellan 10 olika koder.

Ändra kod

- Stäng av fläktens spänning. För att göra detta, slå på och stänga av brytaren. Inställningsläget är då aktivt i 3 minuter. Under denna tid måste en ny kod ställas in.
- Tryck  och  samtidigt. Antalet blinkningar på fjärrkontrollen motsvarar den valda koden. Upprepa detta steg tills du har uppnått önskad kod (det finns totalt 10 koder att välja mellan).
- Tryck på  knappen på fjärrkontrollen inom 10 sekunder för att bekräfta inställningen. Köksfläkten och fjärrkontrollen är nu sammankopplade.

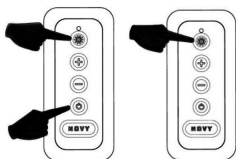

Byta batterier:

- För att byta ut batterierna, skruva av plastlocket, ta bort de gamla batterierna och sätt in nya. Var uppmärksam på polariteten märkt i batterifacket.
- Gamla batterier ska inte kastas i hushållsavfallet, de skall lämnas in som farligt avfall.



Teknisk information

- Strömanslutning: (2xAAA) batterier
- Frekvens: 433,92 MHz
- Antal koder: 10
- Driftstemperatur: 0-50 grader C
- Dimensioner: 110 x 50 x 19 mm

3.5 InTouch

Köksfläkten har funktionen Intouch. Om du har en induktionshäll med Intouch från Novy kan du styra köksfläkten från spisen.





Programmera InTouch på induktionshällen

Fjärrkontrollen måste först aktiveras för köksfläkten. Vid behov kan fjärrkontrollkoden ändras enligt beskrivningen i avsnitt 3.3.

Anslut spishällen till elnätet

1. Tryck samtidigt på  och  på induktionstoppen i 10 sekunder tills den piper 5 gånger.

- Hällen söker nu automatiskt efter fläktens kod.
- VÄNTA tills fläktlampan blinkar ELLER tills du hör ett klickljud 8 gånger från köksfläkten. Det kan ta lite tid, så ha tålamod.

2. Tryck sedan på valfri InTouch-knapp , ,  eller  på induktionstoppen tills du hör ett pip. Detta bekräftar att båda enheterna är anslutna.

Du kan nu använda köksfläkten med knapparna på induktionshällen

4. Underhåll

4.1 Fettfilter

Underhåll av fettfiltret

Köksfläkten har fyra metallfilter. Den har också en rengöringsräknare för fettfiltren.


Fettfilter indikator



Indikator: 4 gröna lampor blinkar

Efter 20 timmars användning så kommer en grön lam-pa i fläkten att tända. Detta indikerar att det är dags att rengöra fettfiltret.


Åtkomst till filtret

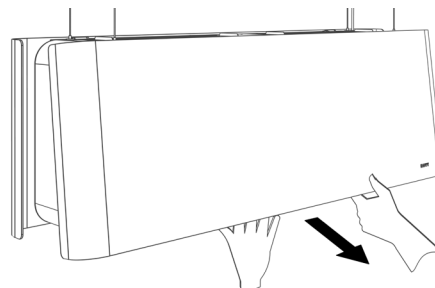

De två sidopanelerna kan öppnas:




Obs: Håll kökfläkten med ena handen och öppna sidopanelen med den andra

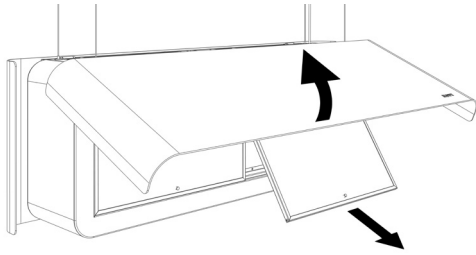

Ta bort filtret genom att ta tag i kroken och dra ner.

Rengöring av filtret

- I diskmaskin
- Manuellt: I en blandning av varmt vatten och flytande rengöringsmedel. Skölj av filtret och låt det torka.

 Instruktionerna som tidigare beskrevs måste följas. Om de inte följs så kan det uppstå en brandfara.

Sett tillbaka fettfiltret i köksfläkten efter rengöring. Använd inte köksfläkten utan fettfilter.

Nollställ fettfilterindikatorn

När det rengjorda Monoblock-filtret sätts på plats, måste köksfläkten återställas genom att hålla knapparna (+) och (-) nedtryckt i 5 sekunder. Om köksfläkten inte återställs fortsätter den gröna lampan att blinka. Vi rekommenderar att du rengör filtret två gånger i månaden för optimal drift.

4.2 Monoblock-filtre


I varje fettfilter finns det två halvrunda svarta monoblock-filtre. Använd endast Novy monoblock-filtre i köksfläkten.

Monoblock filterersättningsindikator



Efter en viss tid indikerar en orange lampa på enheten att monoblock-återcirkulationsfiltret måste bytas ut.

Ta bort monoblock-filtret

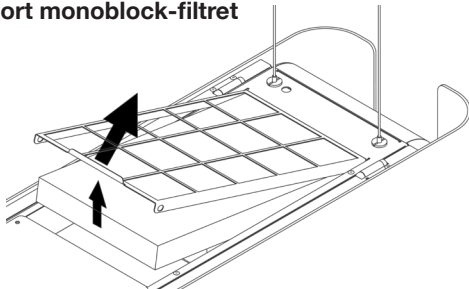

Monoblock-filtren (2 delar) är placerade överst på huven, separat under ett rutnät. Rutnätet har ett handtag. Öppna gallret och ta bort det från huven. Ta sedan bort monoblock-filtret.

Du kan få ett nytt monoblockfilter från specialhandlare eller från Novys webbplats.

Byt ut monoblock-filtre

Fäst monoblockfiltren på öppningarna överst på motorhuven. Skjut gallerna uppåt på monoblockfiltren (med handtaget vänt inåt).


Återställ ersättningsindikationen

När du byter ut de nya monoblockfiltren, tryck på (+) och (-) samtidigt i 5 sekunder för att återställa ersättningsindikatorn. Om du inte gör det tänds den orange indikatorlampan när enheten slås på.

4.3 Underhåll av köksfläkten

Rengör köksfläkten med en mjuk, fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel. Torka sedan av den med en mjuk trasa för att undvika fläckar.


Rengör Hi-Macs ljusreflektor

 Använd inte tvättmedel med slipmedel eller lösningsmedel

 Använd inte slipmedel eller slipkräm

4.4 Tekniska problem

Vid tekniska problem kontaktar du köksleverantör och/eller Novy kundtjänst. För att vi ska kunna hjälpa dig snabbt och korrekt behöver vi veta vilken typ av enhet du har.

 Modellnumret finns på en etikett inuti köksfläkten, som blir synlig när du tar bort fläkten.


Här kan du skriva ner modellnummer:

Modellnummer:


Dimensioner: p 6

DIMENSJONER


1

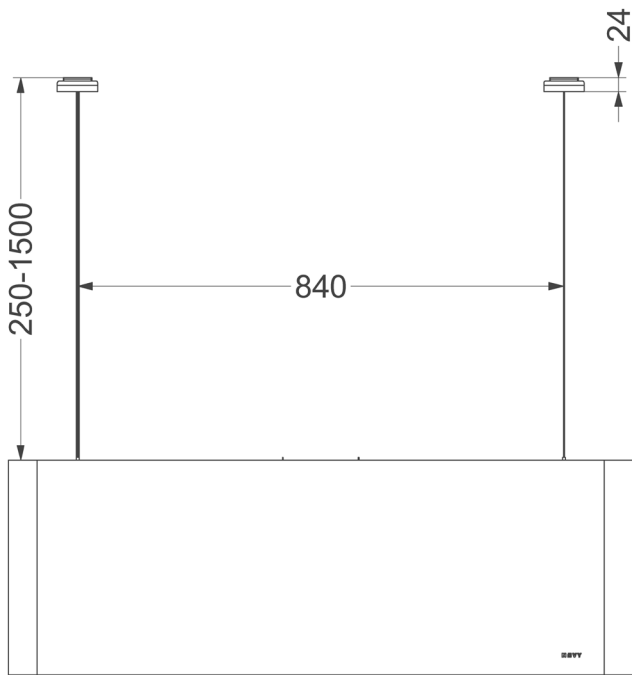


2

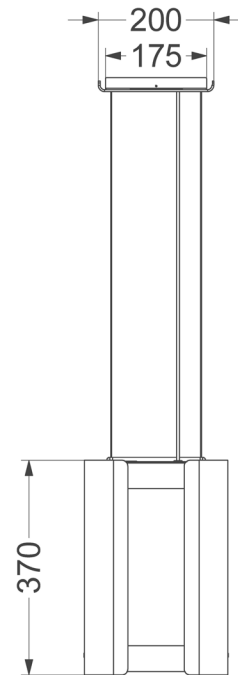

3

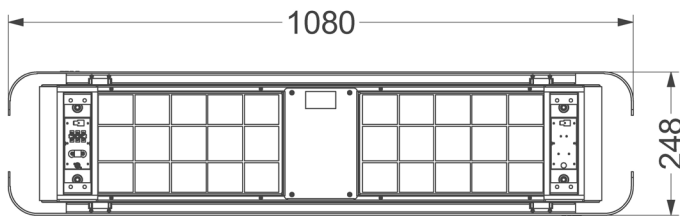

4

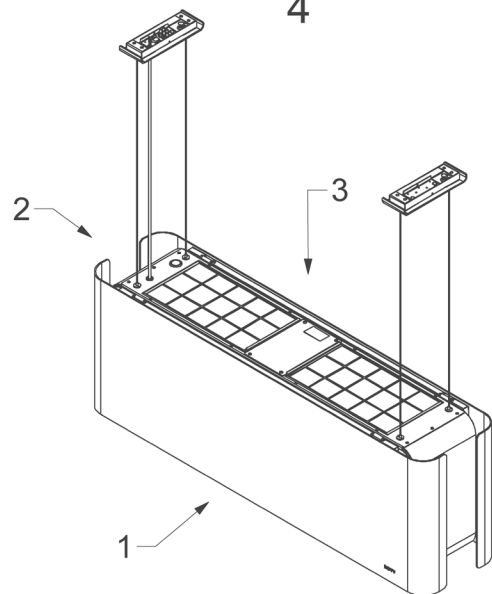

SERVICE OCH REKLAMATIONER

För konsumentköp ger Røros Metall 2 års garanti, och ytterligare 3 års tidsgräns för klagomål för alla produkter. Efter 2 år är köparen skyldig att upptäcka ursprungliga defekter på produkten. Dvs att felet var närvarande vid tidpunkten för leveransen.

Ingen garanti ges för fel eller skador som direkt eller indirekt orsakas av felaktig hantering, montering/elektrisk anslutning, användning, underhåll eller andra externa faktorer som skadat produkten. Normal slitage måste förväntas. Ex. ljuskällor och filter.

Røros Metall erbjuder service via auktoriserade serviceföretag över hela landet. Alla serviceuppdrag och klagomål måste lämnas in i en separat serviceformulär på <http://www.rorosmetall.no/kundesenter/serviceskjema>

Dokumentation av datum för inköp och serienummer på produkten måste tillhandahållas. Servicekostnader för uppdrag som inte har hänvisats från Røros Metall avvisas och kostnader i samband med serviceuppdrag / inspektioner där klagomål inte godkänns faktureras till konsumenten.

Vi reserverar oss för tryckfel, prisändringar och ändringar av produktdetaljer eller tekniska specifikationer.

Novy nv förbehåller sig rätten att ändra specifikationen och priserna på sina produkter utan ytterligare meddelande

NOVY nv
Noordlaan 6
B - 8520 KUURNE
Tlf. 056 36 51 00 - Faks 056 35 32 51
E-post: novy@novy.be
<http://www.novy.be>

R RØROS
METALL

RM Roros metall AS
Stamphusveien 11, NO-7374 Roros
Tlf. +47 72 40 94 00 / post@rorosmetall.no
www.rorosmetall.no