

Quick Reference Guide



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Innebygd kjøleskuff

Hurtigveiledning

NO

“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Takk for at du har valgt

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.



TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET KITCHENAID-PRODUKT

For å oppnå en mer utfyllende assistanse, vennligst registrere produktet ditt på www.kitchenaid.eu/register



**Les sikkerhetsinstruksene
nøye før du bruker apparatet.**

Første gangs bruk

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kobler apparatet til strømnettet. Straks du kobler apparatet til strømforsyningen, vil det starte å fungere automatisk. Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4 til 6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et kjøleskap fylt til gjennomsnittlig kapasitet.

! Før du kobler til apparatet, må seksjonene og tilbehør vaskes godt med lunkent vann og bikarbonat.

1. Sett støpselet inn i kontakten og påse at det innvendige lyset tennes.
2. Vri på bryteren for JUSTERING AV TEMPERATUREN for å nå en gjennomsnittlig verdi. Etter noen få timer kan du plassere maten inn i kjøleskapet.

Innstilling av temperatur

Temperaturen inne i kjøleskapet justerer seg automatisk i henhold til posisjonen til termostatsens bryter.

1 = varmest **MAX** = kaldest

Vi anbefaler uansett en mellomposisjon.

“Seksjonen for nedkjøling” i kjøleskapet er plassert inne i kjøleskapets bakvegg, dette gir bedre plass og forbedret estetikk. Ved drift vil bakveggen kunne bli dekket av frost- eller vannråper, avhengig av om kompressoren er i drift eller står på pause. Dette gir ingen grunn til bekymring; kjøleskapet fungerer normalt.

Dersom bryteren for REGULERING AV TEMPERATUREN er stilt inn på høye verdier kan kjøleskapet, med store mengder mat i det og med en høy omgivelsestemperatur, overarbeide, dette fører til stor frostdannelse og høyt energiforbruk; dette kan kompenseres ved å stille knotten inn mot lavere verdier (avriming vil skje automatisk).

Utnytt kjøleskapets fulle potensial

- Bruk bryteren for REGULERING AV TEMPERATUREN for å regulere temperaturen (se *Skuffens deler og funksjoner*).
- Plasser kun kald og lunkent mat i seksjonen, ikke varm mat (se *Sikkerhetsinstrukser*).
- Husk at kokte matvarer ikke varer lenger enn rå mat.
- Væsker må ikke oppbevares i åpne beholdere. De vil øke nivået av fuktighet i kjøleskapet og føre til dannelse av kondens.


Matvarehygiene

1. Når du har kjøpt inn maten, fjern all utvendig emballasje av papir/papp eller annet emballasjematerial, som kan innføre bakterier eller skitt i kjøleskapet.
2. Unngå at matvarer (spesielt de som er forgjengelige eller som har sterk lukt) kommer i kontakt med hverandre; Dette vil redusere risikoen for bakteriesmitte, samt spredning av sterke lukter inne i kjøleskapet.
3. Oppbevar all mat på en måte som gjør at luften kan sirkulere fritt mellom ulike element.
4. Hold kjøleskapet rent innvendig, påse at verken oksiderende eller slipende produkt benyttes.
5. Fjern all mat med utgått forfallsdato.
6. For riktig oppbevaring av mat, må all lett bederelig mat (myke oster, rå fisk, kjøtt osv.) lagres i kjøleskapets kaldeste sone, dvs. i den nederste skuffen på venstre side hvor temperaturindikatoren er plassert.

Skuffens deler og funksjoner

Generell oversikt

Instruksene i denne manualen gjelder for forskjellige kjøleskapmodeller. Det er mulig at diagrammet ikke direkte representerer apparatet du har kjøpt. Se sidene som følger for mer komplekse funksjoner.

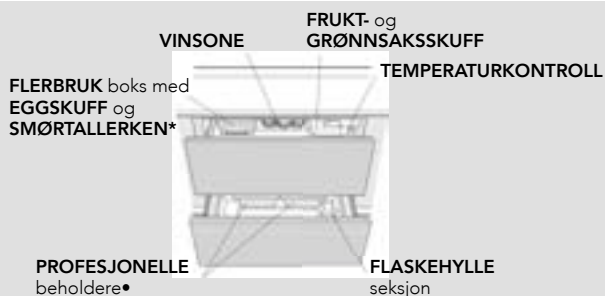

Tilbehør



FLERBRUK boks: Festet øverst i seksjonen, den er utformet for å ta vare på forskjellige typer matvarer over lengre perioder (f.eks. egg, smør eller mat i små beholdere); den hindrer at matlukt trenger inn i kjøleskapet.



VINSONE: Dette spesialredskapet er festet øverst i seksjonen og er utformet til å romme til og med tre vinflasker uten at disse opptar ekstra plass. Flasker kan plasseres i VINSONEN når denne er åpen; når seksjonen er lukket tar den kun opp plass på tre centimeter inne i kjøleskapet.



GRØNNSAKKURVER: To praktiske grønnsakkurver er plasserte i den øverste seksjonen. Disse er enkle å fjerne og kan tas ut for å plasseres på arbeidsbenken eller for å vaskes.



PROFESJONELLE beholdere: To profesjonelle beholdere (med lokk) er plasserte i den nedre seksjonen. Disse er utformet for oppbevaring av kjøtt, ost eller fisk.



FLASKEHYLLE seksjon: De spesielle rustfrie stålristene i den nedre seksjonen kan benyttes til å oppbevare to flasker i stabil posisjon.

• De varierer med hensyn til antall og/eller posisjon.

* Kun tilgjengelig på noen modeller.

TEMPERATUR*: Indikatorlys: For å fastsette det kaldeste området i kjøleskapet.

1. Kontroller at "OK" vises klart på indikatorlyset (se diagram).




2. Dersom ordet "OK" ikke kommer til syne, betyr dette at temperaturen er for høy: Reguler knotten for DRIFT AV KJØLESKAPET til en høyere posisjon (kaldere) og vent i omtrent 10 timer til temperaturen har stabilisert seg.
3. Kontroller indikatorlyset igjen: Reguler den på nytt, om nødvendig, i henhold til trinnet ovenfor. Dersom det er tilført store mengder matvarer eller dersom kjøleskapsdøren er åpnet ofte, er det normalt at indikatoren ikke viser "OK". Vent i minst 10 timer før du regulerer bryteren for KJØLESKAPETS DRIFT til en høyere innstilling.

Hint og Tips

Avrime apparatet

Kjøleskapet har en automatisk avrimingsfunksjon: Vann ledes ut bak apparatet via et spesielt avløp, (se diagram), hvor varmen som produseres ved kompressoren fører til at det fordampes. Derfor er det ikke nødvendig å tine av kjøleskapet manuelt. Det er uansett nødvendig å vaske avløpshullet regelmessig slik at vannet lett kan renne ut.

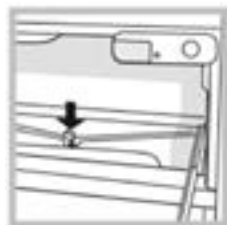


For å unngå mugg og ubehagelig lukt

- Rommet er produsert av hygieniske material som er luktfrie. For å opprettholde et luktfritt kjøleskap og for å hindre flekker, må maten alltid være dekket til eller forseglet.
- Hvis du ønsker å slå av apparatet for en lengre periode, må du gjøre det rent innvendig og la dørene stå åpne.

Skifte av lysepære *

For å skifte ut lysepæren i kjøleskapseksjonen, dra ut støpselet fra veggkontakten. Følg instruksene nedenfor.

Du får tilgang til lysepæren ved å fjerne dekselet slik det indikeres i diagrammet. Skift den ut med en lignende lysepære med samme effekt i henhold til indikasjonene på dekselet (maks. 10W).

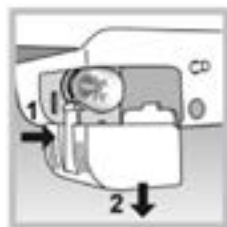

Renhold

Før du utfører rengjøring eller vedlikeholdsinngrep, trekk ut stikkontakten til apparatet eller koble fra strømforsyningen.

Du må aldri bruke skuremidler. Kjøleskapsdeler må aldri rengjøres med brennbare væsker.

Ikke bruk damprengjøringsutstyr.

Knappene og displayet på kontrollpanelet må ikke rengjøres med alkohol eller alkoholbaserte midler, men med en tørr klut.

Rengjør apparatet en gang i blant med en klut og en oppløsning av lunkent vann og nøytrale rengjøringsmidler beregnet spesielt for innvendig rengjøring av et kjøleskap.

* Kun tilgjengelig på noen modeller.

Problemløsning

Før du kontakter Kundeservice-senteret:

Start opp apparatet igjen for å forsikre deg om at problemet ikke løses på denne måten. Gjenta dette trinnet etter en time dersom det er nødvendig.

Dersom problemet vedvarer råder vi deg til å ta kontakt med et godkjent senter for Teknisk assistanse. Du må beskrive problemet til teknikeren og oppgi korrekt type og modell av apparatet, samt Assistanssekoden du finner på finnes på typeskiltet inne i kjøleskapet. Denne informasjonen vil gjøre teknikeren i stand til raskt å identifisere hvilke type inngrep som er nødvendige.

Dersom det er nødvendig med en reparasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med et godkjent senter for Teknisk assistanse.

Funksjonsfeil:

Det innvendige lyset tennes ikke.

Kjøleskapet kjøler ikke tilstrekkelig.

Maten inne i kjøleskapet begynner å fryse.

Motoren fungerer uavbrutt.

Apparatet bråker mye.

Det er vann i bunnen av kjøleskapet.

Mulige årsaker / løsninger:

- Støpselet er ikke satt inn i strømkontakten i det hele, eller ikke tilstrekkelig til å oppnå kontakt. Alternativt kan det ha vært et strømbuud i huset ditt.
- Dørene lukkes ikke på riktig måte eller pakningene er skadde.
- Dørene åpnes for ofte.
- Bryteren for REGULERING AV TEMPERATUREN er ikke i riktig posisjon.
- Kjøleskapet er for fullt.
- Bryteren for REGULERING AV TEMPERATUREN er ikke i riktig posisjon.
- Døren er ikke riktig lukket eller den åpnes kontinuerlig.
- Den utvendige temperaturen er svært høy.
- Isen er tykkere enn 2-3 mm (se *Hint og Tips*).
- Apparatet er ikke installert på et jevnt underlag (se *Installasjon*).
- Apparatet er installert mellom skap som vibrerer og lager støy.
- Den interne kjøleren bråker litt selv når kompressoren er av. Dette er ikke en defekt, det er normalt.
- Avløpshullet for vannet er blokkert (se *Hint og Tips*)

Vennligst se vårt nettsted www.kitchenaid.eu for en fullstendig brukerveiledning.

I tillegg vil du finne mye mer nyttig informasjon om dine produkter, for eksempel inspirerende oppskrifter skapt og testet av vår merkevareambassadører eller den nærmeste KitchenAid kokkeskolen.

NO

Trykt i Italia



400011222811

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.