

Quick Reference Guide



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Innehållsförteckning

SV

sid. 3

Inbyggd kyllåda

Snabbinformationsguide

SV

“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Tack för att du väljer

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.



TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT FRÅN KITCHENAID

För att få mer omfattande service, vänligen registrera din produkt på www.kitchenaid.eu/register



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

Användning första gången

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter kylan till elnätet. Kylan startar så fort du ansluter den till vägguttaget. När kylan slås på tar det 4 till 6 timmar innan den uppnår korrekt förvaringstemperatur (fylld till genomsnittlig kapacitet).

! Innan du ansluter apparaten, rengör hyllor, fack och tillbehör noga med ljummet vatten och bikarbonat.

1. Sätt i stickproppen i eluttaget och kontrollera att innerbelysningen tänds.
2. Vrid TEMPERATURRATTEN till önskad temperatur. Efter några timmar kan du ställa in mat i kylan.

Ställa in temperaturen

Temperaturen inne i kyldelen justeras automatiskt efter hur termostatratten står.

1 = varmast **MAX** = kallast

Vi rekommenderar dock ett mellanläge.

Kylens kylelement sitter inuti kyldelens bakre vägg för att det ska bli mer plats och se snyggare ut.

När kylan är igång kan den bakre väggen täckas med frost eller vattendroppar, beroende på om kompressorn går eller vilar. Detta är normalt. Kylan fungerar som den ska.

Om TEMPERATURRATTEN är inställd på en låg temperatur, det är mycket mat i kylan och rumstemperaturen är hög, kan kompressorn behöva gå konstant. Det leder till att det bildas mycket frost och att kylan drar mer ström. Vrid ratten till en högre temperatur för att motverka detta (avfrostning sker automatiskt).

Utnyttja kylan till dess fulla potential

- Justera temperaturen med TEMPERATURRATTEN (se *Kyllådans delar och funktioner*).
- Ställ endast kall eller ljummen mat i kyldelen, aldrig varm mat (se *Säkerhetsanvisningar*).
- Tänk på att lagad mat inte varar längre än rå mat.
- Förvara inte vätska i öppna behållare. Då blir det fuktigare i kylan och det bildas kondens.


Livsmedelshygien

1. När du har köpt mat, ta bort alla ytterförpackningar av papper och kartong eller andra typer av omslagsmaterial som skulle kunna dra med bakterier och smuts in i kylan.
2. Försök undvika att livsmedlen kommer i kontakt med varandra, framförallt färskvaror och livsmedel med stark doft. På så sätt minskar du risken för spridning av bakterier och starka dofter i kylan.
3. Förvara all mat så att luften kan cirkulera fritt mellan olika varor.
4. Håll insidan av kylan ren och var noga med att inte använda oxiderande rengöringsmedel eller produkter som innehåller slipmedel.
5. Var uppmärksam på bäst-före-datum och låt inte gammal mat stå kvar i kylskåpet.
6. För korrekt förvaring av mat bör alla känsliga livsmedel (mjuka ostar, rå fisk, kött osv.) förvaras i den kallaste zonen av kyldelen, dvs. i den nedersta lådan till vänster där temperaturindikatorn sitter.

Kyllådans delar och funktioner

Översikt

Instruktionerna i denna bruksanvisning tillämpas på flera olika kylmodeller. Vissa bilder kanske inte direkt representerar den köpta apparaten. Mer information om mer komplexa funktioner finns på följande sidor:

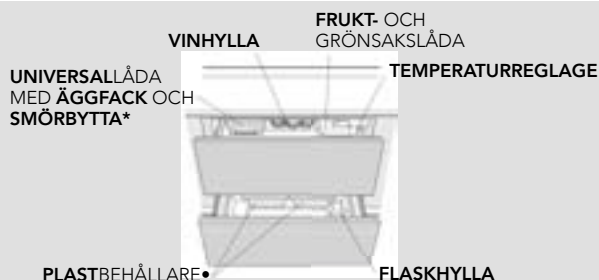

Tillbehör



UNIVERSALLÅDA: Lådan sitter högst upp i facket och här kan du förvara livsmedel under längre tid, som ägg, smör eller mat i mindre behållare. Lådan förhindrar att lukt sprids i kylan.



VINHYLLA: Detta smidiga specialtillbehör sitter högst i facket och har plats för tre vinflaskor. Fäll ner vinhyllan och lägg in flaskorna. När hyllan är uppfälld tar den bara upp tre centimeter i kylan.



GRÖNSAKSLÅDOR: I det övre facket finns två praktiska grönsakslådor. Dessa kan lätt plockas ut och rengöras.



PLASTBEHÅLLARE: I det nedre facket finns två plastbehållare. I dessa kan du förvara kött, ost eller fisk.



FLASKHYLLA: Med två specialutformade galler i rostfritt stål kan du hålla två flaskor på plats.

• Antal och placering varierar.

* Finns endast på vissa modeller.

TEMPERATUR*: Kontrollampa: För att identifiera det kallaste området i kylan.

1. Kontrollera att OK visas på kontrollampen (se bild).




2. Om ordet "OK" inte visas betyder det att temperaturen är för hög: Justera KYLENS temperaturratt till ett högre läge (kallare) och vänta ungefär 10 timmar tills temperaturen har stabiliserats.
3. Kontrollera indikatorlampen igen: Justera vid behov enligt följande steg. Om stora mängder mat har ställts in eller om kylskåpsdörren har öppnats mycket är det normalt att indikatorn inte visar OK. Vänta i minst 10 timmar innan du vrider kylfunktionsratten till en högre inställning.

Tips och råd

Avfrostning av apparaten

Kylen har en automatisk avfrostningsfunktion. Vatten leds till den bakre delen via ett speciellt spillutlopp (se bild), där värmen från kompressorn gör att det förångas. Du behöver därmed inte frosta av kylan manuellt. Utloppshålet måste dock rengöras med jämna mellanrum så att vattnet kan rinna ut ordentligt.

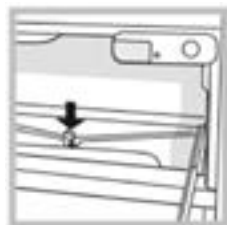


Undvika mögel och otrevliga lukter

- Mögel kan uppstå i hygieniskt luktfritt material. Undvik dålig luft i kylan genom att torka bort fläckar och se till att all mat har täckts över eller plastats in.
- Om du vill stänga av apparaten under en längre period ska du rengöra insidan och lämna dörren öppen.

Byta ut glödlampa *

För att byta ut glödlampen i kyldelen ska man först ta ut stickproppen från eluttaget. Följ instruktionerna nedan.

Du kommer åt glödlampen genom att ta bort kåpan som på bilden. Byt ut den mot en liknande glödlampa vars effekt överensstämmer med den som anges på kåpan (max 10 W).

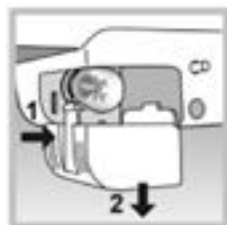

Rengöring

Dra alltid ut stickkontakten från eluttaget eller koppla bort apparaten från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring och underhåll utförs.

Använd aldrig slipande rengöringsprodukter. Rengör aldrig kylskåpets delar med lättantändliga vätskor.

Använd inte ångtvätt.

Knapparna och kontrollpanelens display får inte rengöras med alkohol eller liknande ämnen utan med en torr trasa.

Rengör regelbundet apparaten med en trasa och en lösning av ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel som passar för rengöring av kylens insida.

* Finns endast på vissa modeller.

Felsökning

Innan du kontaktar kundservice:

Kontrollera om problemet kan lösas genom att starta om apparaten. Upprepa vid behov efter en timme.

Kontakta ett auktoriserat tekniskt servicecenter om problemet kvarstår.

Du behöver beskriva problemet för en tekniker och uppge exakt typ och modell på apparaten, liksom den Assistance Code (hjälpkod) som står på typskylten inne i kylutrymmet. Denna information gör att teknikerna direkt kan identifiera vilken typ av åtgärd som behövs.

Om reparation behövs föreslår vi att du vänder dit till ett auktoriserat tekniskt servicecenter.

Fel:

Innerbelysningen tänds inte.

Kylen är inte tillräckligt kall.

Maten i kylskåpet börjar frysa.

Motorn är igång hela tiden.

Apparaten avger högt oljud.

Det ligger vatten på kylens botten.

Möjliga orsaker/Åtgärder:

- Kontakten är inte ansluten till ett eluttag eller glappar. Det kan även bero på ett strömavbrott i fastigheten.
- Dörrarna är inte helt stängda eller så är tätningarna förstörda.
- Dörrarna öppnas för ofta.
- TEMPERATURRATTEN står fel.
- Kylen är överfull.
- TEMPERATURRATTEN står fel.
- Dörren är inte ordentligt stängd eller är öppen hela tiden.
- Den utvändiga omgivningstemperaturen är väldigt hög.
- Frostlagret är tjockare än 2–3 mm (se *Tips och råd*).
- Apparaten har inte installerats på en plan yta (se *Installation*).
- Apparaten har installerats mellan skåp som vibrerar och avger oljud.
- Det inre kylmedlet låter lite även när kompressorn är avstängd. Detta är inte ett fel, det är normalt.
- Spillutloppet är blockerat (se *Tips och råd*).

Se vår webbplats www.kitchenaid.eu för fullständiga bruksanvisningar.

Du hittar också en massa annan användbar information om dina produkter, till exempel inspirerande recept som har skapats och testats av våra märkesambassadörer eller närmaste KitchenAid-skola.

SV

Tryckt i Italien



400011222811

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.