

# Bytte av hengsler apr. 2004 til jan. 2007.

## 1 Delene som følger med:

- Høyre hengsle
- Venstre hengsle
- 4 stk. 5 mm popnagler
- 4 stk. 5 x 70 mm skruer til hengslene
- 6 stk. 1,5 mm skims.
- 4 stk. 4,2x13 mm skruer
- 2 stk. distanseklusser

2



2: Skru av møbeldør. Skru av kjøledør og legg den ned på et flatt underlag.

3



3. Bor ut de gamle hengslene med et 5 mm bor.

4



4. Strek opp en rett linje i senter av hull (se bilde).

5



5. Plasser hengsle i senter av oppmerket linje og mot plastkant (se pil på bilde), og merk av hull.  
**OBS!** Hengsle må monteres 8,3 cm fra rammen på siden. Om nødvendig må noe av plast fjernes for å lage større utsparing for hengsle.

6



6. Bor opp nye 5 mm hull i oppmerkede punkter. Maks 10 mm dype.


# Bytte av hengsler apr. 2004 til jan. 2007

7



7: Skyv hengslene helt inn i hjørnet på hengsleside og merk av hvor nye hull skal bores.

8

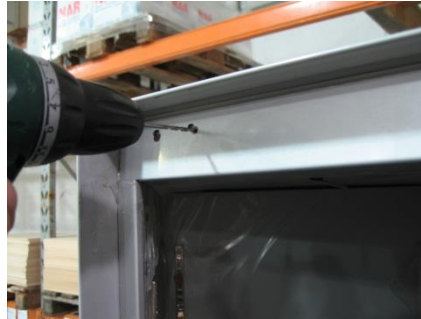

8: Bor opp nye hull. Start med 3 mm bor, deretter 5 mm bor. PS! Maks 10-12 mm dype. Dette for å unngå at holdet i treverket innenfor blir borte.

9



9: Pop fast nye hengsler med 5 mm popnagler som følger med.

10



10. Monter dør med 5 x 70 mm skruer. Bruk 6 mm distansekluss under hver hengsle. Juster om nødvendig dør med vedlagte 1,5 mm skims.

11



11. Hengslene skal festes i sidevegger med 2 ekstra skruer 4,2 x 13 mm. Bruk syl for å lage hull. Monter møbeldør.

**Spørsmål ring serviceavdeling  
Tlf. 72 40 94 00, tast 2 for teknisk service  
eller mail: [Service@rorosmetall.no](mailto:Service@rorosmetall.no)**