

# Bytte av hengsler

## Polarskapet 2-dørs

### 1 Delene som følger med:

- 2 stk. høyre hengsler
- 2 stk. venstre hengsler
- 8 stk. 5 mm popnagler
- 8 stk. 5 x 70 mm skruer til hengslene
- 4 stk. 1,5 mm skims.
- 8 stk. 4,2 x 13 mm skruer
- 12 stk. 4 x 30 mm treskruer
- 4 stk. distanseklusser

2



2: Skru av møbeldør. Skru ned dørene og legg dem ned på et flatt underlag.

3



3. Bor ut de gamle hengslene med et 5 mm bor.

4




4. Strek opp en rett linje i senter av hull (se bilde).

5



5. Plasser hengsle i senter av oppmerket linje og mot plastkant (se pil på bilde), og merk av hull.

6

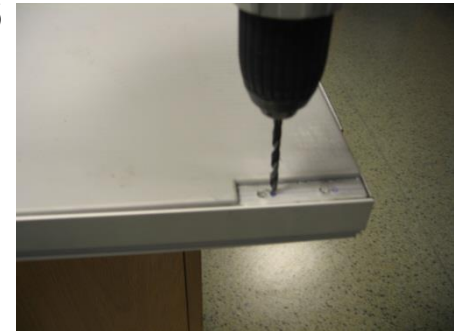


6. Bor opp nye 5 mm hull i oppmerkede punkter. Maks 10 mm dype.

**Spørsmål ring serviceavdeling**  
Tlf. 72 40 94 00, tast 2 for teknisk service  
eller mail: [Service@rorosmetall.no](mailto:Service@rorosmetall.no)

# Bytte av hengsler Polarskapet 2-dørs

7

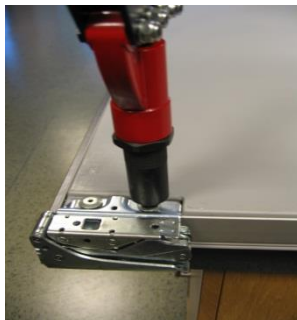

7: Pop fast nye hengsler med 5 mm popnagler som følger med.

8

Fjern øvre og nedre dekkbeslag. Fjern videre øvre og nedre vinkel på P.skapet. Monter nye vinkler med 4 x 30 mm skruer. Monter beslagene med 4.2 x 13 mm selvborende skruer. Påse at beslagene flukter med sidevegger og midt-stolpe. Viktig for at dørene skal tette.

9



Monter dørene til Polarskapet med 5 x 70 med mm skruer. Bruk distansekløssene under hengslene. Hvis dører ikke tetter, kan vedlagte skims brukes for justering av dørene.

**Spørsmål ring serviceavdeling**  
**Tlf. 72 40 94 00, tast 2 for teknisk service**  
**eller mail: [Service@rorosmetall.no](mailto:Service@rorosmetall.no)**