


# Monteringsanvisning og brukerveiledning


OBS! Før installasjon av produktet, les nøye anbefalingene i anvisningen.

# Stripe

## Vegghengt

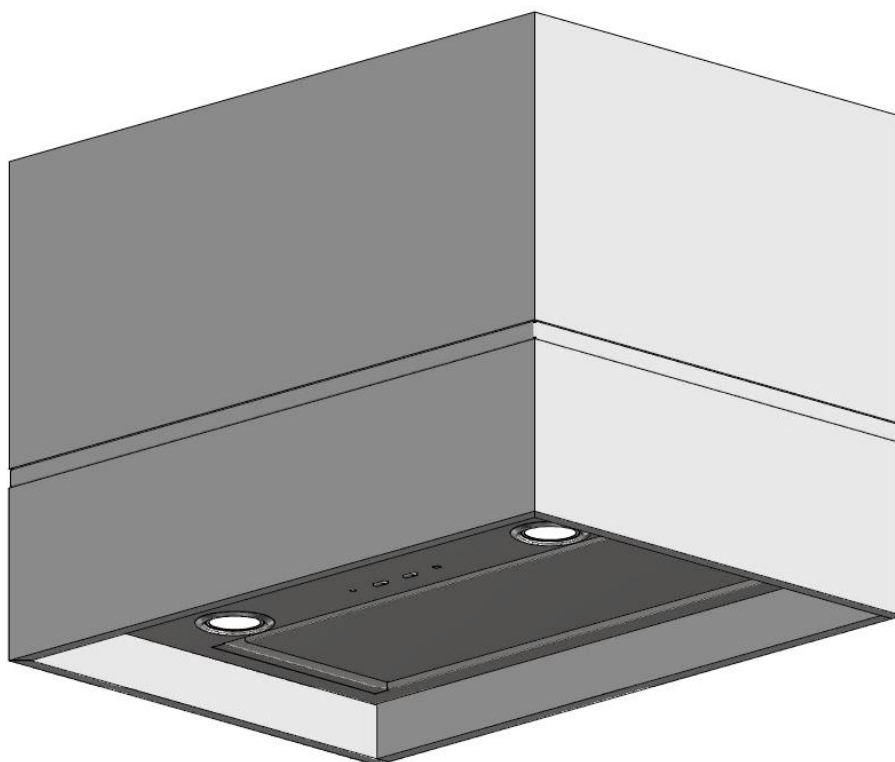

**Før installasjon, sjekk produktet for eventuelle transportskader. For alle spørsmål vedrørende installasjon og transportskader, ta kontakt med RørosHetta på tlf; +47 72 40 94 00 eller [post@roroshetta.no](mailto:post@roroshetta.no)**

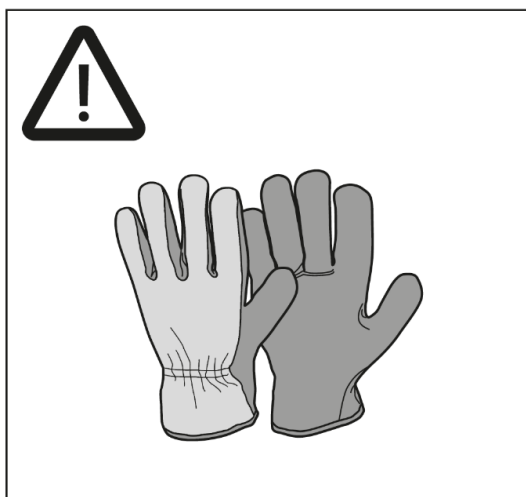

## **GENERELL INFORMASJON**

- Les nøye gjennom installasjonsveiledningen. Den inneholder informasjon om installasjonen, sikkerhet og vedlikehold, samt korrekt bruk av kjøkkenheten.
- Sjekk produktet for eventuelle visuelle skader. Fjern forsiktig emballasjen, slik at skader ikke oppstår. Benytt ikke skarpe gjenstander.
- Ta vare på installasjon og bruksveiledning.
- Gjenvinning av emballasje:
  - Din nye kjøkkenhette har miljøvennlig emballasje. Følg lokalt reglement for gjenvinning.
  - Vennligst sørg for at emballasjen gjenvinnes
  - Gamle apparater kan inneholde verdifulle materialer, som kan gjenvinnes. Dette apparatet er sertifisert i henhold til European Directive 2002/96/EC.

# SIKKERHET

## Før bruk

- Ikke gjør noen endringer på produktet.
- Produktet skal tilkobles jordet nett i henhold til norske lovkrav.
- Ikke benytt skjøteledning for tilkobling
- Det må minst være 45 cm. mellom komfyren og produktet. Er det en gasskomfyr må avstanden minimum være 65 cm. Hvis produsenten av gasskomfyren anbefaler en høyere monteringshøyde, må du ta hensyn til dette.
- For å unngå at det oppstår fare, skal fast installasjon av kabel eller annen type tilkobling utføres av fagperson.

## Ved bruk

- Ved bruk av produktet, sørg for at nødvendig tilluft kan tilføres rommet. Frisk luft kan tilføres ved å åpne et vindu, eller en dør til tilstøtende rom. Dersom kjøkkenheten ikke får nok tilluft, kan effekten reduseres med opptil 50%.
- Frityrkoking er kun tillat under konstant tilsyn.
- Ved eventuelle branttilløp, må motoren skrus av omgående.
- Aldri slukk brennende olje/fett med vann. Dekk til kjele med et egnet brannteppe.
- Dette apparatet kan betjenes av barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt fysisk eller mental helse, dersom de får rett opplæring og forstår risikoen ved bruk av produktet.
- For best effekt anbefales det å starte motor 5-10 minutter før matlaging.
- Benytt etter-ventilasjon opptil 30 minutter etter matlaging for best mulig inneklime.
- Unngå luftforstyrrelser fra vindu etc. i nærhet av kjøkkenheten.
- **NB!** Enkelte deler av produktet kan bli varmt når det er i bruk.
- Faren for brannspredning øker hvis ikke avtrekkshetten rengjøres som angitt.

## 1. INNHOLD

3x Treskruer 4,5x35


1x Opphengsbrakett

1x Toppdeksel

1x Stripe Kjøkkenhette

1x Ventilator  
(Eget kolli)

1x Installasjonspakke  
(Ekstra tilbehør)

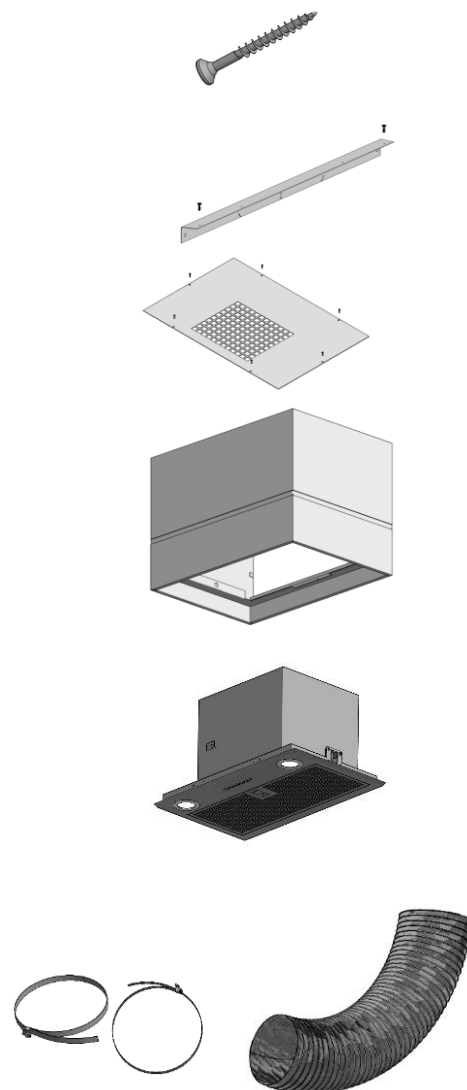

## 1.2 Installasjonshøyde

Anbefalt installasjonshøyde er 50-70 cm avstand mellom kokesone og underkant av hette. Hettens funksjon bedres ved plassering nærmere kokesonen.

**NB: Avstand mellom hette og gasskomfyr skal være minimum 65 cm.**

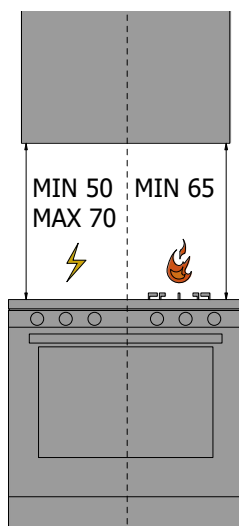


Fig. 1

## 1.3 Monteringsanvisning

### Trinn 1:

Pakk ut produktet og skru forsiktig ut skruene som holder toppdekslet og opphengsbraketten. Legg av disse delene til trinn 3 og 6

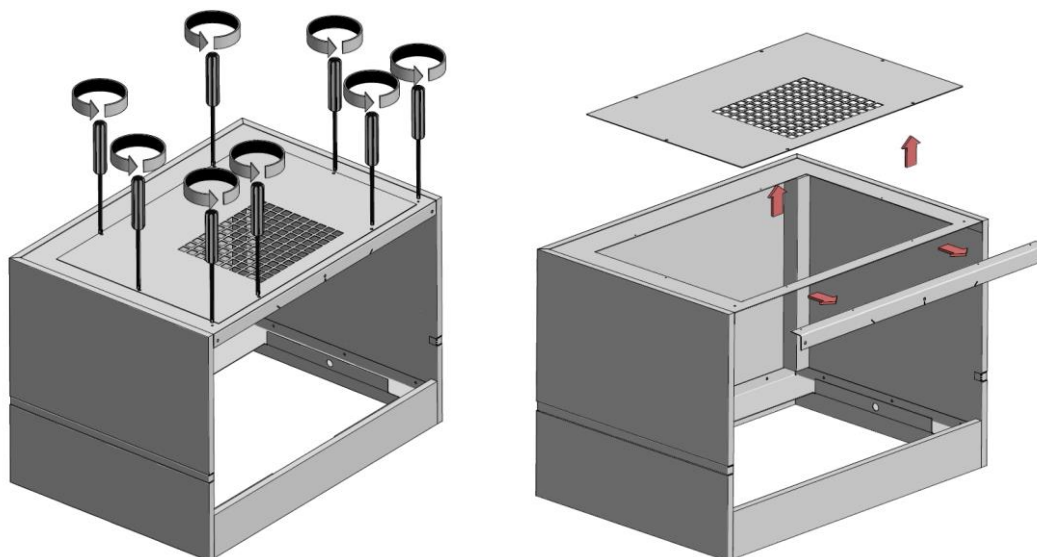


Fig. 2

### Trinn 2:

Bestem hettens plassering på veggen i henhold til anbefalt høyde over koketopp (Fig. 1). Se Fig. 3 og 4 for anbefalt plassering av stikkontakt for henholdsvis Stripe 60 og Stripe 80.

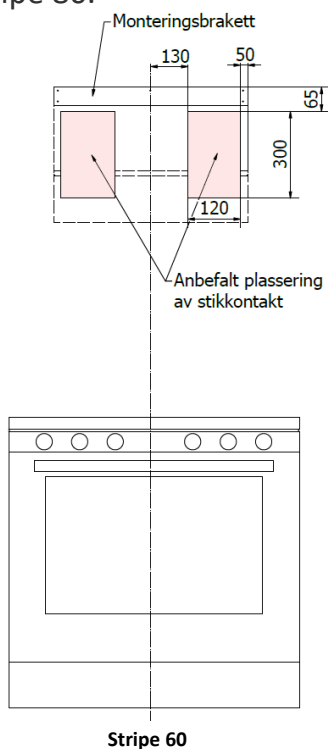


Fig. 3

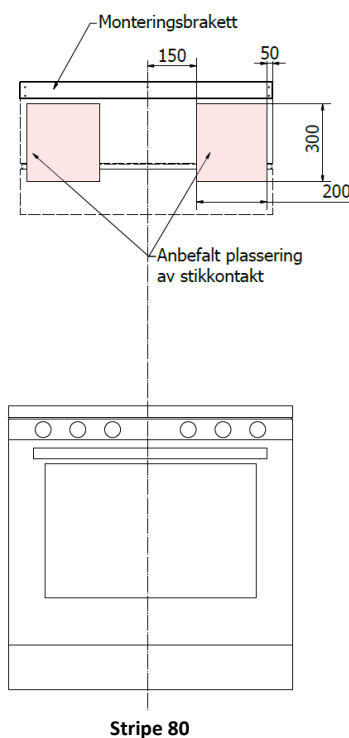


Fig. 4

### Trinn 3:

Fest monteringsbraketten til veggen. Braketten festes med vedlagte skruer, eller annet egnet festemateriale. Bruk oppgitt mål eller siktelinjene på braketten for nøyaktig plassering over hullet i veggen. (Se fig. 5.)

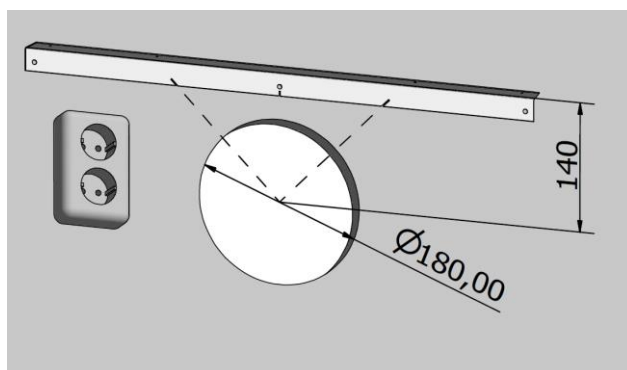


Fig. 5

### Trinn 4:

Vend ventilatorens luftutkast bakover. Følg ventilatorens separate bruksanvisning. Monter så ventilatoren i kjøkkenhetten. Vær varsom for å unngå riper på produktet når ventilatorenheten ligger an mot underplaten.

NB! I de tilfeller kjøkkenhetten leveres med resirkulasjonsfilter, skal luftutkastet ikke vendes.

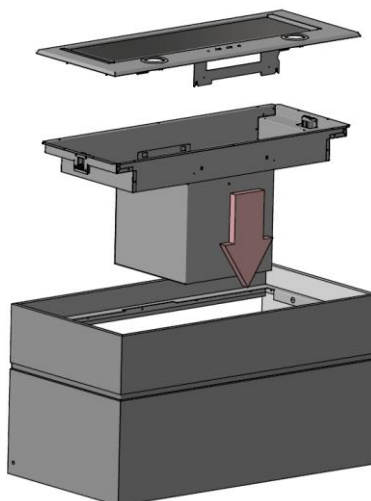


Fig. 6

## Trinn 5

Klargjør ventilasjonskanalen for sammenkobling til ventilatoren. Dra ut tilstrekkelig av kanalen for å kunne tre den over ventilatorens påkoblingsstuss. Heng kjøkkenhetten på opphengsbraketten. Hold hetten inntil veggen mens den skrues fast med de to medfølgende forsenkede skruene (fig. 11). Denne operasjonen krever to personer.

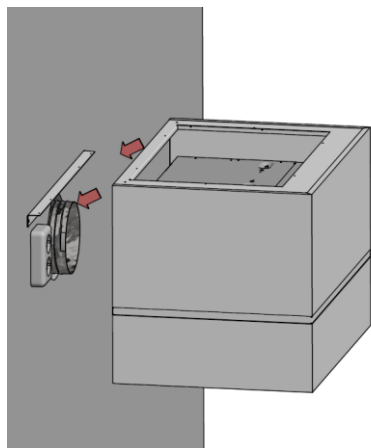


Fig. 7

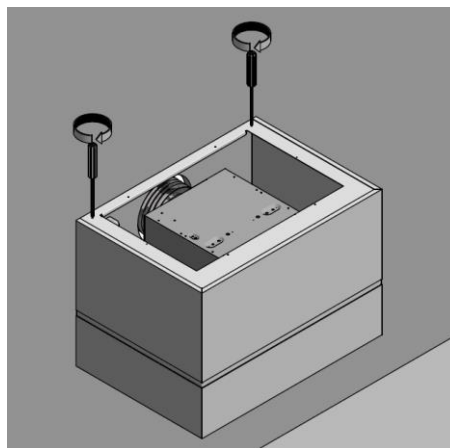


Fig. 8

## Trinn 6:

Fest ventilasjonskanalen til ventilatorenheten med slangeklemmer. Skru så på plass toppdekselet med de medfølgende skruene.

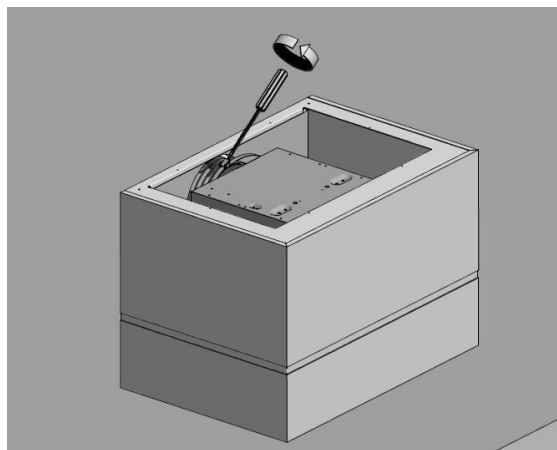


Fig. 9

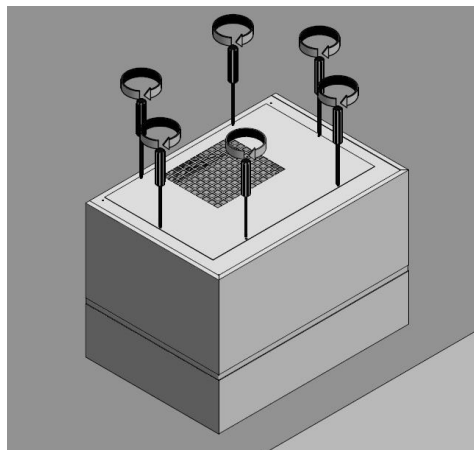


Fig. 10



Scan the QR-Code for installation video

## 2. FORHÅNDSREGLER

- For best effekt av kjøkkenheten, følg montasjeveiledningen nøyaktig.
- Kontroller avstanden mellom kokesone og underkant av hette. Maks og minimumsavstand er definert i monteringsveiledningen.
- Bruk aldri produktet uten egnede fettfilter. Dette for å forhindre at matfett kommer i kontakt med motor og elektronikk.

### 2.2 Trykktap

For best effekt av produktet, benytt motorens originale utblåsningsdimensjon. Redusering av dimensjon på kanal vil føre til redusert effekt og økt støynivå. Unngå unødvendige og skarpe bend på ventilasjonskanalen. Benytt en ytterveggs ventil beregnet for kjøkkenventilasjon.

## 3. VEDLIKEHOLD

Lakkerte overflater rengjøres mest effektivt med varmt vann og mildt såpevann. Dette gjelder også produkter med børstet overflate. Produkter i børstet stål kan også rengjøres med stållrens og microfiberklut. PVD overflater rengjøres enkelt med en fuktig klut, tørk deretter av produktet. **Benytt aldri rengjøringsmidler som inneholder slipemidler på noen av produktene.**

Fettfilteret bør rengjøres regelmessig hver måned. Alle fettfilter kan vaskes i oppvaskmaskin. Mange fettfilter er laget av aluminium, og kan bli misfarget grunnet oppvaskmaskinmidelet. Dette påvirker ikke funksjonaliteten til produktet.

## 4. TEKNISK ASSISTANSE

Ved eventuelle tekniske problemer, vennligst kontakt RørosHetta

- Telefon: +47 72 40 94 00
- E-post: [service@roroshetta.no](mailto:service@roroshetta.no)
- Eller se FAQ på [roroshetta.no](http://roroshetta.no)



Proudly designed and produced in Norway by:



Stamphusveien 11  
NORWAY 7374  
RØROS  
+47 72 40 94 00